Istruzioni di montaggio

RIBS

Barbecue a Carbonella con Affumicatore in Acciaio

MANUALE D'ISTRUZIONI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
MODELLO: BQ804119
BARBECUE A CARBONELLA
KENTUCK



Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

MANUALE D'ISTRUZIONI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
MODELLO: BQ804119
BARBECUE A CARBONELLA
KENTUCK






AVVERTENZE

- L'utilizzo di questo artico è esclusivamente per uso esterno, non va utilizzato in luoghi chiusi o poco ventilati.
- Si consiglia di tenere sempre un estintore vicino a questo apparecchio
- Questa griglia è solo per uso domestico, non va utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.
- Attenzione, il barbecue arriva dalla fabbrica già con uno strato di olio, pertanto prima dell'utilizzo si consiglia di lavarlo con detergenti neutri onde evitare eventuali fiammate.
- Indossare un abbigliamento consono e non troppo largo durante l'utilizzo della griglia, evitare di avvicinarsi con i capelli alla fiamma.
- Non utilizzare la griglia in superfici in legno o infiammabili, il barbecue va utilizzato in superfici piane e stabili, in grado di sostenere il peso dello stesso.
- Quando la griglia è in uso, o ancora calda, si prega di tenere una distanza di almeno 3 metri da fonti infiammabili e combustibili (incluso: siepi, cespugli, arbusti, recinzioni….)
- In condizioni di vento, posizionare il barbecue in una arieggiata ma riparata dal vento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e animali domestici, soprattutto quando è in uso.
- Quando si deve alzare o spostare il barbecue, si prega di maneggiare con cautela per evitare lesioni o strappi alla schiena
- Non muoverlo durante l'utilizzo.
- Nei piani laterali non vanno messi pesi superiori ai 10 kg. Non utilizzare materiali infiammabili(benzina, alcool, cherosene..) per accendere il carbone, se non vengono seguite queste regole, potreste causare un incendio o esplosione, causando lesioni gravi alla persona.
- All'accensione del barbecue, tenere la cappa aperta, se la chiudete all'apertura potrebbe provocare un esplosione a causa di accumulo di fumi e vapori.
- Non utilizzare gas o materiali infiammabili con il carbone caldo, potrebbe causare un esplosione e lesioni gravi alla persona.
- Non utilizzare la griglia e accenderla , prima di assicurarsi che il cassetto estraibile, per la cenere, sia in posizione corretta.
- Non lasciare le griglie e le ceneri incandescenti incustodite.
- Non rimuovere o svuotare il cassetto delle ceneri quando queste sono ancora calde, questa operazione va fatta quando le ceneri sono completamente raffreddate.
- Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia.
- ATTENZIONE:Per l'accensione del fuoco va utilizzato solo il combustibile certificato: EN1860-3.


Istruzioni del produttore · pagina 3 di 12

Lista Pezzi

No.	Pic.	Desc.	Qty	No.	Pic.	Desc.	Qty
1		Corpo principale	1	10		ruota	2
2		braciere	1	11		Supporto frontale bracket	2
3		Sportello per l'aria	1	12		termometro	1
4		Gamba anteriore	1	13		Tavolino frontale	1
5		Gamba anteriore destra	1	14		camino	1
6		Gamba sinistra posteriore	1	15		manico	3
7		Gamba destra posteriore	1	16		Griglia per il carbone	3
8		comignolo	1	17		Griglia di cottura	2
9		Piastra laterale	2	18		Perno ruota	1

No.	Pic.	Desc.	Qty	No.	Pic.	Desc.	Qty
A		M6*12 viti	23	D		Molla	1
B		M6 dadi	25	E		M6*45 viti	12
C		M6 bulloni	1	F		M8 dadi	2


Assemblaggio

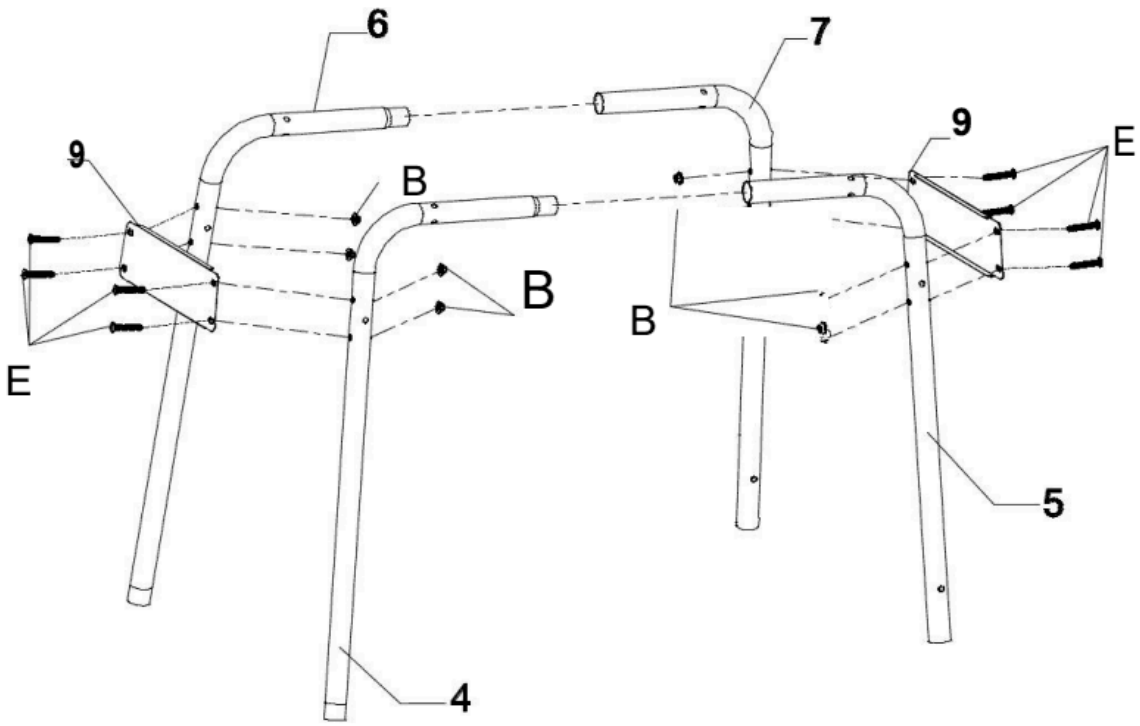

1. Montare le 4 gambe (4,5,6&7).Fissare le 2 piastre laterali, alle gambe usando le 8 viti M6*45 e i dadi M6 (E/B)(9)


Non fissare le viti finche’ non sono tutte in posizione.

Assemblaggio

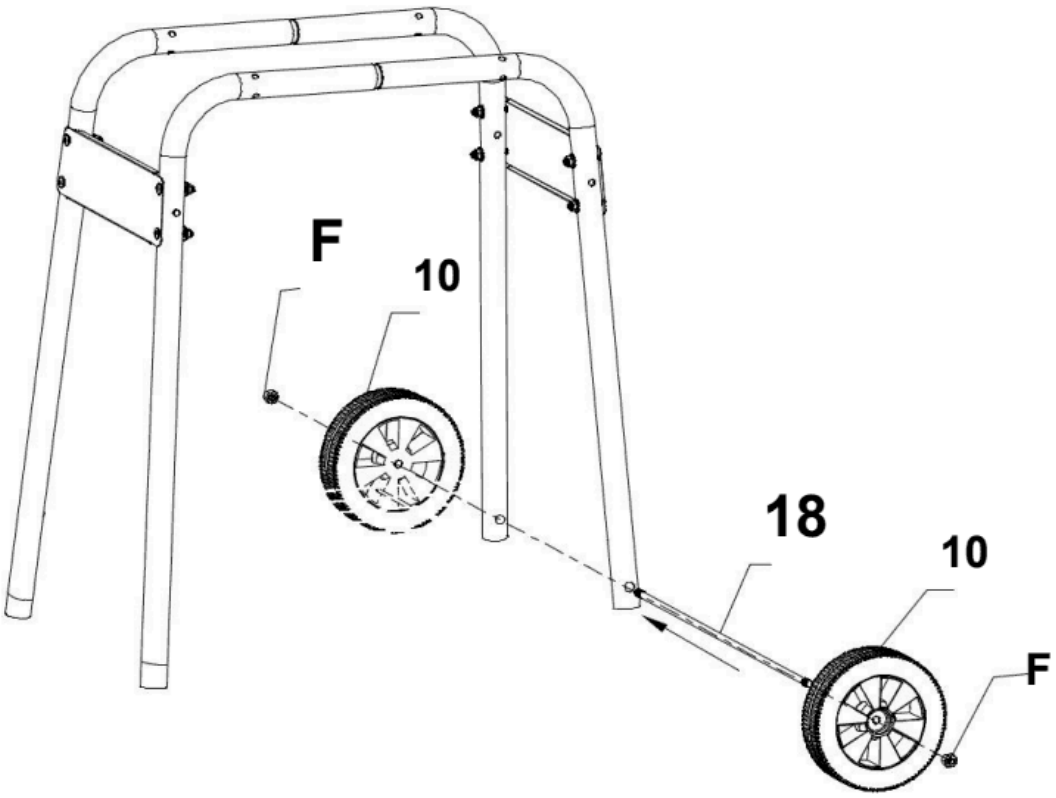


2. Montare l’albero delle ruote (18) inserire le ruote alle due estremità
(10) Fissare con le viti da M8 (F).

Assemblaggio

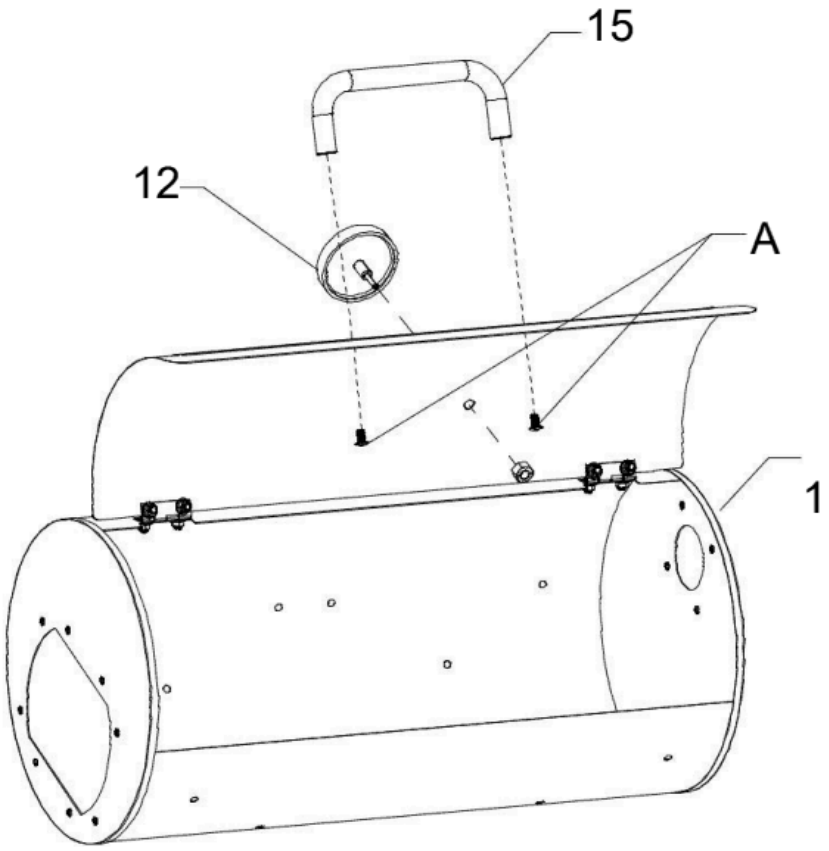


3. La maniglia (15) va fissata al coperchio del corpo principale con due viti M6*12 (A) fissare anche il termometro con una vite e dado fissarlo nel foro apposito che trovate nel coperchio.(12)

Assemblaggio

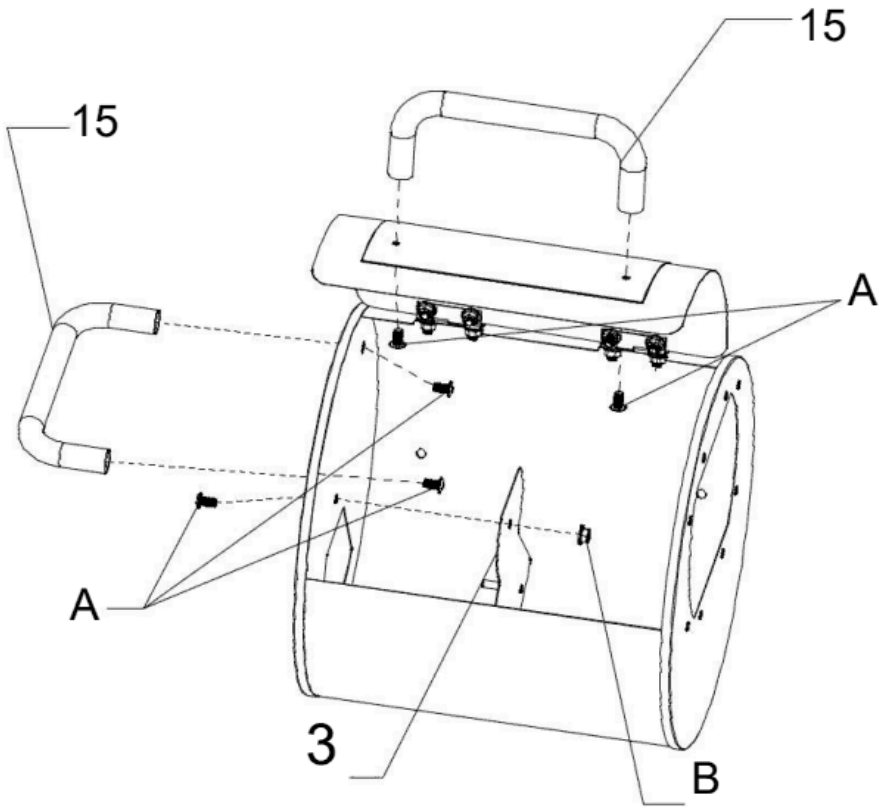

4. Le maniglie (15) sono fissate al braciere con 4 viti M6*12 (A).
La porta dell'aria (3) è fissata alla piastra laterale con 1 vite M6*12 (A) e 1dado M6 (B).


Assemblaggio

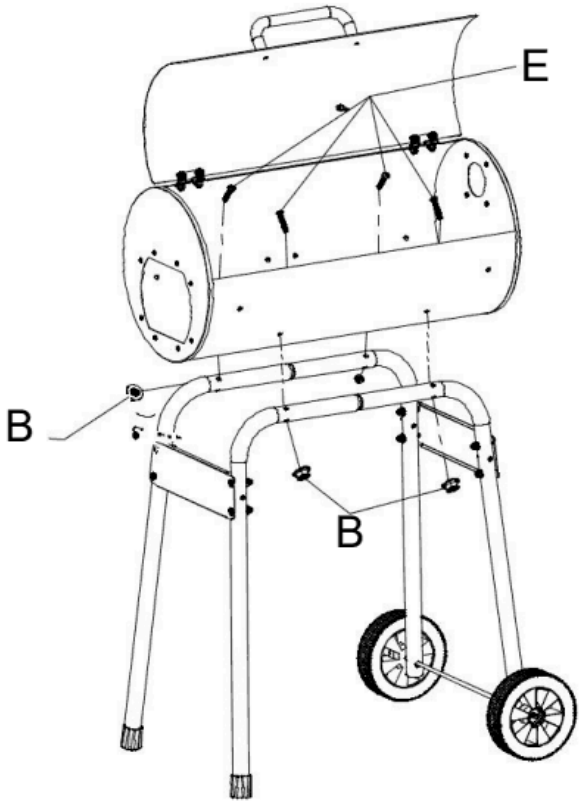

5. Il corpo principale è fissato alle gambe con 4 viti M6*45 (E) e 4 bulloni M6(B).


Istruzioni del produttore · pagina 9 di 12

Assemblaggio

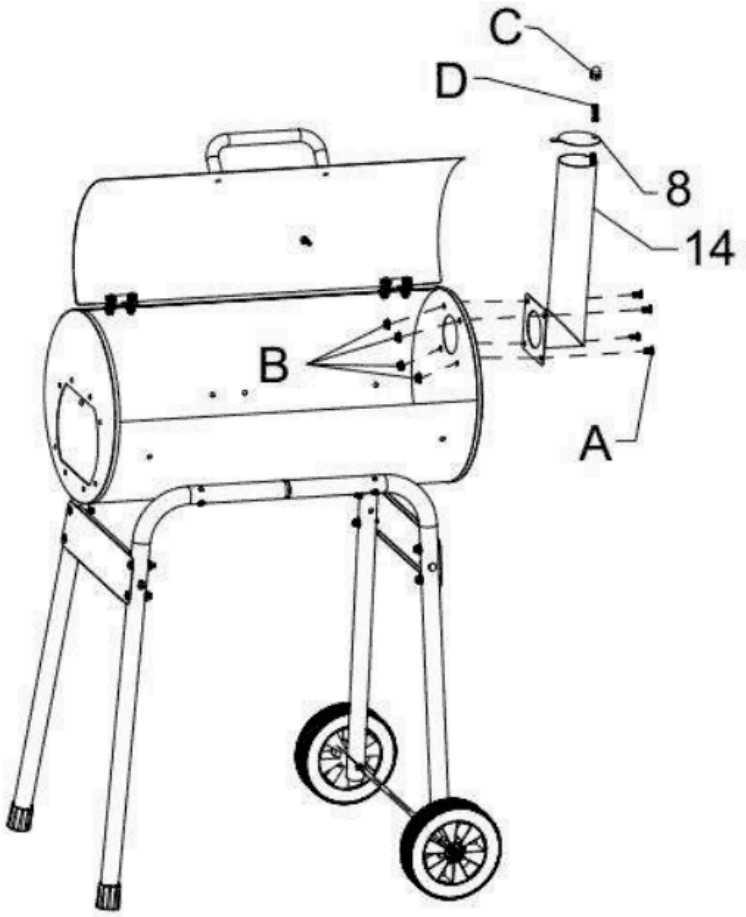


6. Il camino (14) è fissato al corpo principale con 4 viti M6 *12(A) e 4 bulloni M6(B). Il comignolo (8) è fissato alla parte superiore con un dado M6 (C) e una molla (D).


Assemblaggio

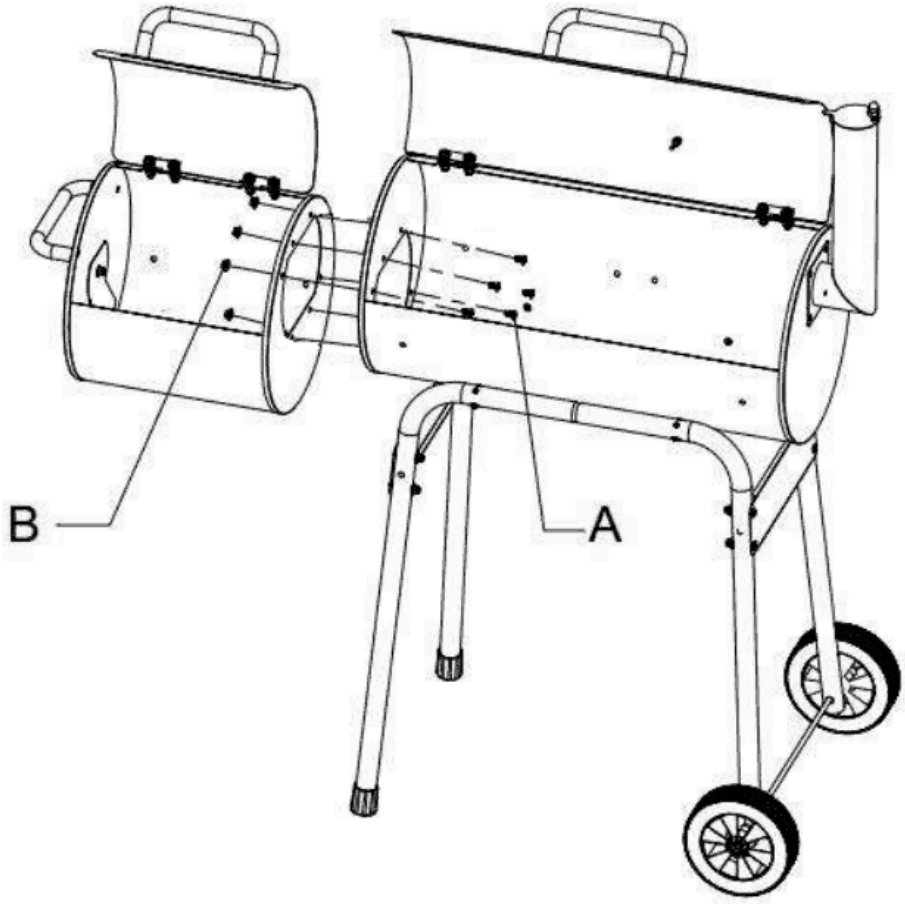

7. Il braciere è fissato al corpo principale con 6 viti M6*12 (A) e 6 dadi M6 (B).


Assemblaggio

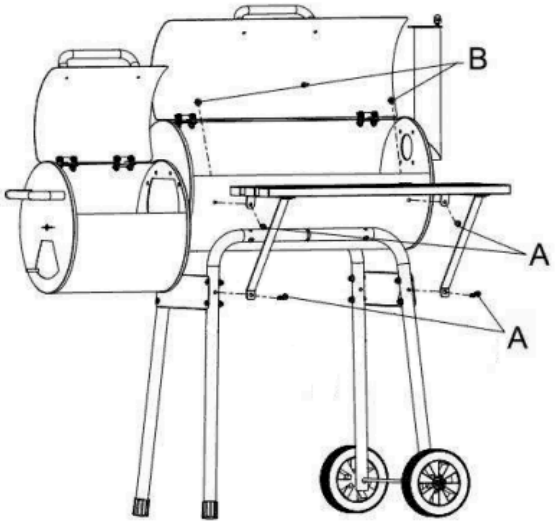

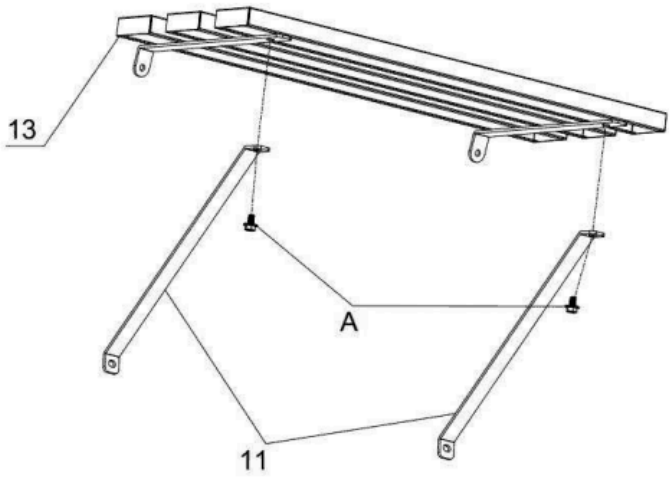

8. Le staffe del pannello anteriore (11) sono fissate alle gambe anteriori da due viti M6*12 (A).Il tavolo anteriore(13) è fissato al corpo principale da 2viti M6*12 (A) e 2 dadi M6 (B). Quindi vengono utilizzate 2 viti M6*12 (A) per collegare l'altra estremità delle staffe al tavolo anteriore.

Assemblaggio

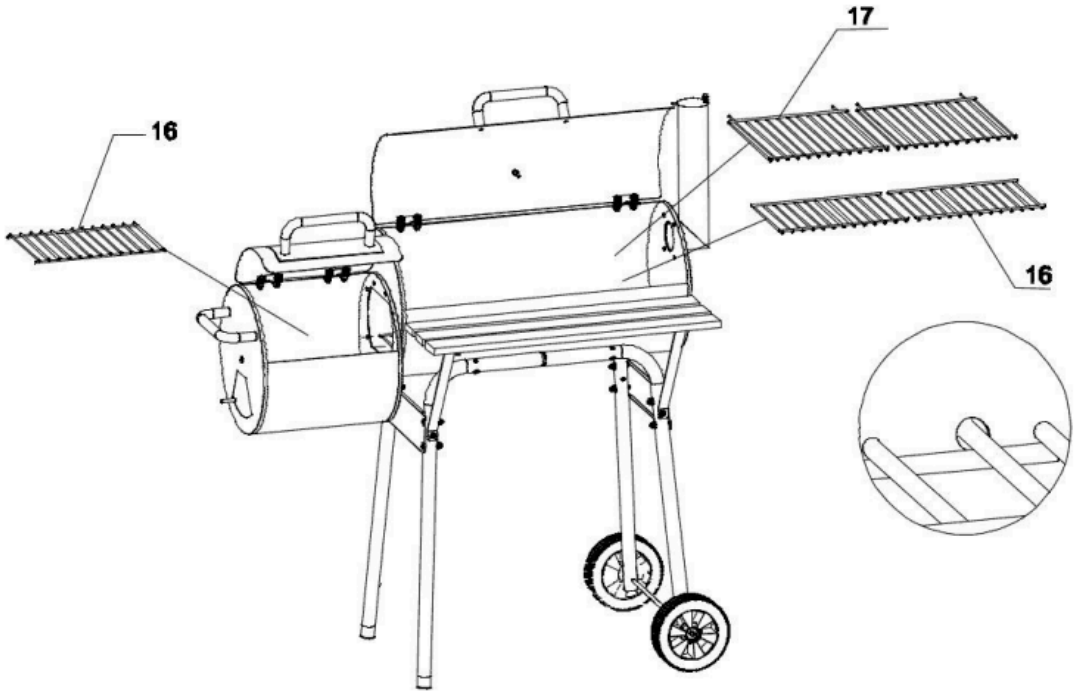

9. Le griglie per il carbone(17)sono inserite nel corpo principale e nel braciere (16) Quindi le griglie per la cottura vengono inserite nel corpo principale sopra quelle per il carbone.

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da

kery.it · aiuto@kery.it