
Istruzioni di montaggio

HOMER

Barbecue a Carbonella in Acciaio con Coperchio

MANUALE D'ISTRUZIONI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI MODELLO: BQ804106 BARBECUE A CARBONELLA AUSTIN

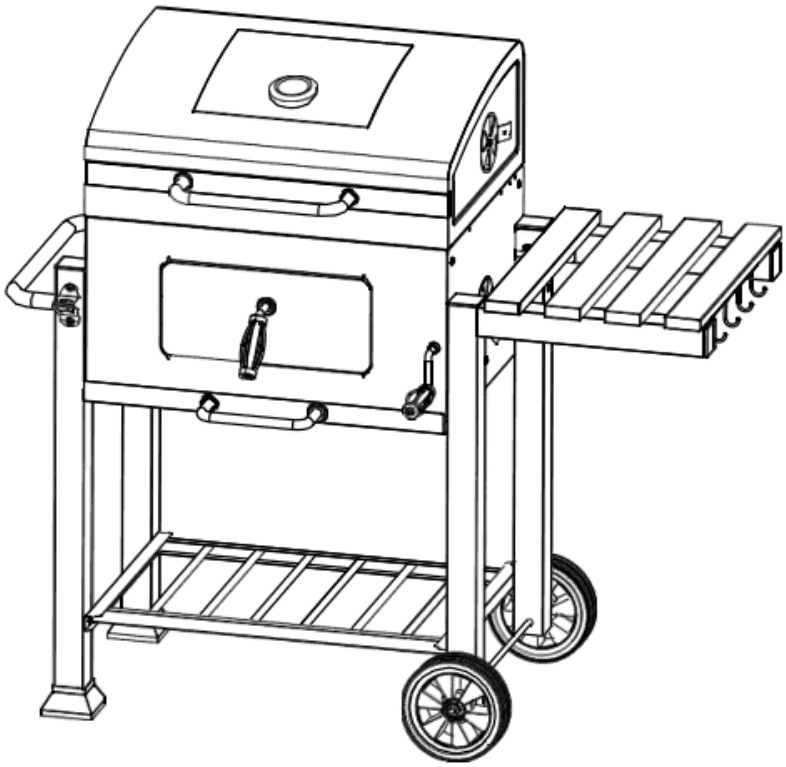

Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.


Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare


Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

MANUALE D'ISTRUZIONI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI MODELLO: BQ804106 BARBECUE A CARBONELLA AUSTIN

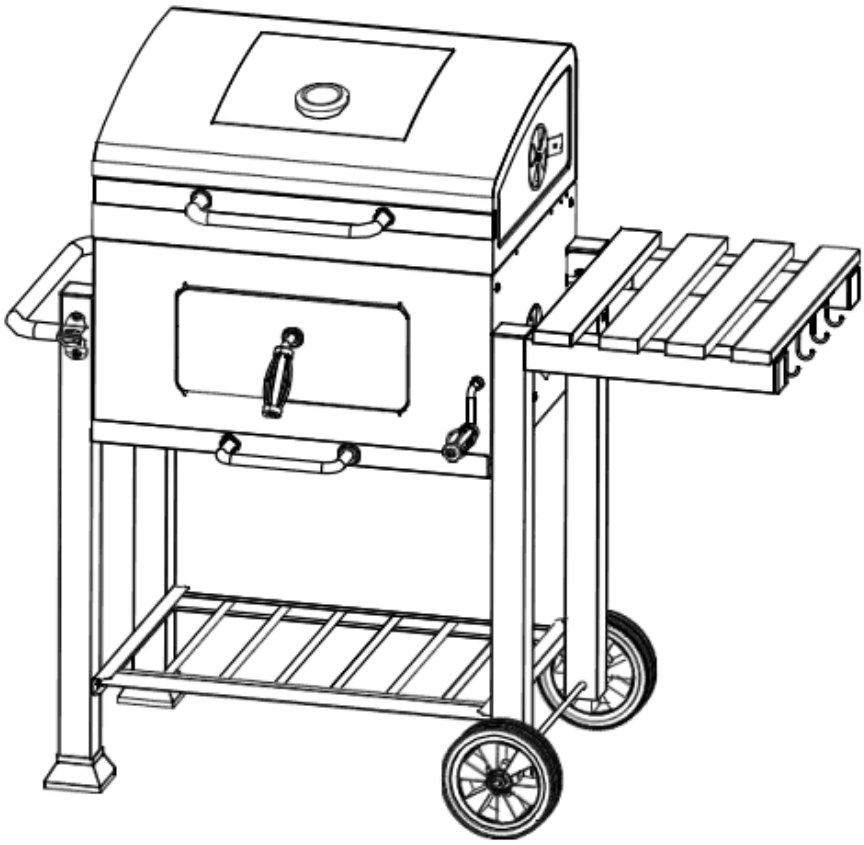

Istruzioni del produttore · pagina 2 di 21

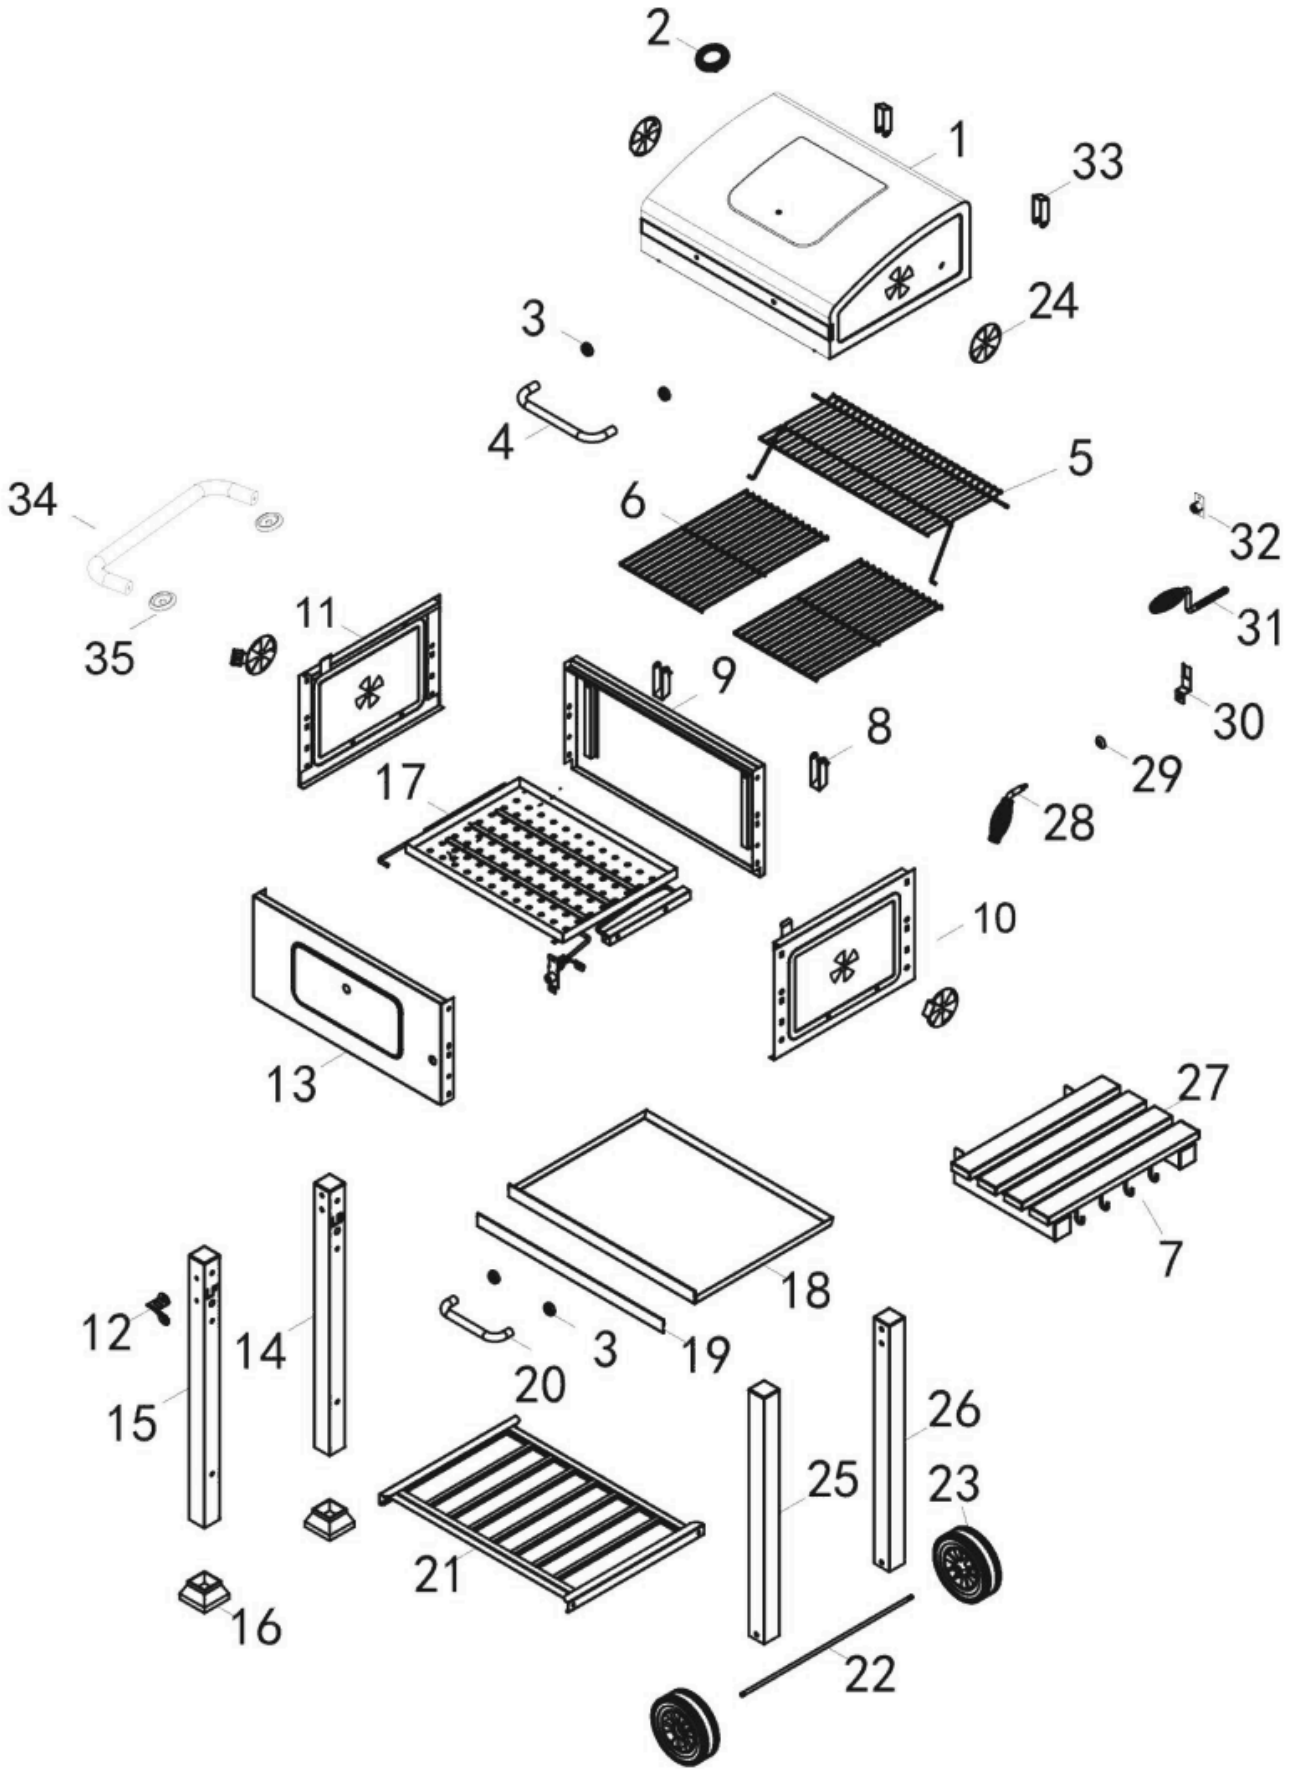


Istruzioni del produttore · pagina 3 di 21

AVVERTENZE

- L'utilizzo di questo articolo è esclusivamente per uso esterno, non va utilizzato in luoghi chiusi o poco ventilati.
- Si consiglia di tenere sempre un estintore vicino a questo apparecchio
- Questa griglia è solo per uso domestico, non va utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.
- Attenzione, il barbecue arriva dalla fabbrica già con uno strato di olio, pertanto prima dell'utilizzo si consiglia di lavarlo con detergenti neutri onde evitare eventuali fiammate.
- Indossare un abbigliamento adatto e non troppo largo durante l'utilizzo della griglia, evitare di avvicinarsi con i capelli alla fiamma.
- Non utilizzare la griglia in superfici in legno o infiammabili, il barbecue va utilizzato in superfici piane e stabili, in grado di sostenere il peso dello stesso.
- Quando la griglia è in uso, o ancora calda, si prega di tenere una distanza di almeno 3 metri da fonti infiammabili e combustibili (incluso: siepi, cespugli, arbusti, recinzioni....)
- In condizioni di vento, posizionare il barbecue in una arieggiata ma riparata dal vento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e animali domestici, soprattutto quando è in uso.
- Quando si deve alzare o spostare il barbecue, si prega di maneggiare con cautela per evitare lesioni o strappi alla schiena
- Non muoverlo durante l'utilizzo.
- Nei piani laterali non vanno messi pesi superiori ai 10 kg. Non utilizzare materiali infiammabili(benzina, alcool, cherosene..) per accendere il carbone, se non vengono seguite queste regole, potreste causare un incendio o esplosione, causando lesioni gravi alla persona.
- All'accensione del barbecue, tenere la cappa aperta, se la chiudete all'apertura potrebbe provocare un esplosione a causa di accumulo di fumi e vapori.
- Non utilizzare gas o materiali infiammabili con il carbone caldo, potrebbe causare un esplosione e lesioni gravi alla persona.
- Non utilizzare la griglia e accenderla , prima di assicurarsi che il cassetto estraibile, per la cenere, sia in posizione corretta.
- Non lasciare le griglie e le ceneri incandescenti incustodite.
- Non rimuovere o svuotare il cassetto delle ceneri quando queste sono ancora calde, questa operazione va fatta quando le ceneri sono completamente raffreddate.
- Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia.
- ATTENZIONE: Per l'accensione del fuoco va utilizzato solo il combustibile certificato: EN1860-3.

Istruzioni del produttore · pagina 4 di 21


No.	Desc.	Pic.	Qty	No.	Desc.	Pic.	Qty
1	Coperchio		1	21	Ripiano inferiore		1
2	Termometro		1	22	Asse		1
3	Distanziale		4	23	Ruota		2
4	Maniglia per coperchio		1	24	Sfiato		4
5	Griglia di riscaldante		1	25	Gamba (parte anteriore dx)		1
6	Griglia di cottura		2	26	Gamba (parte posteriore dx)		1
7	Gancio		4	27	Mensola laterale		1
8	Cerniera inferiore		2	28	Maniglia dello sportello		1
9	Pannello posteriore		1	29	Rondella per la maniglia dello sportello.		1
10	Pannello laterale dx		1	30	Chiavistello della porta		1
11	Pannello laterale sx		1	31	Maniglia della piastra		1
12	Apri bottiglia		1	32	Fissatore di contenitore del carbone		1
13	Pannello frontale		1	33	Cerniera superiore		2
14	Gamba(parte posteriore sx)		1	34	Maniglia laterale		1
15	Gamba(parte anteriore sx)		1	35	Rondella della maniglia laterale		2
16	Tappino		2	36			
17	Vassoi di carbone		1	37			
18	Portacenere		1	38			
19	Striscia decorativa		1	39			
20	Maniglia del portacenere		1	40			
				41			


Istruzioni del produttore · pagina 5 di 21

No.	Desc.	Pic.	Qty	No.	Desc.	Pic.	Qty
A	Dado M6		9	G	R clip		2
B	Vite M6*12		34	H	Vite di spalla M6*20		5
C	Vite M6*40		10	I	Vite M6*70		2
D	Vite M6*16		2	J	Vite M10		2
E	Rondella		0	K	Vite M4*8		4
F	Perno		2				

Assemblaggio


Nota: Si prega di non serrare le viti e i dadi fino al completamento di tutte le fasi di assemblaggio.

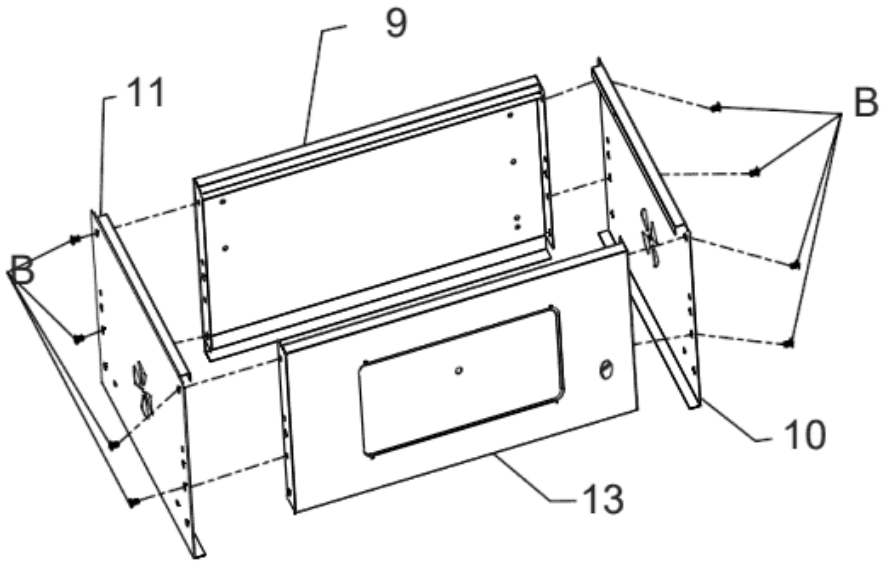

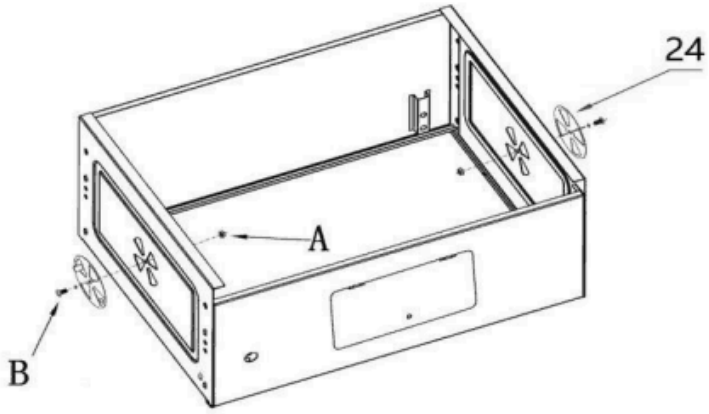


1. Fissare i pannelli laterali LH*RH (10, 11) con 8 viti M6x12 (B) pannello frontale (13) pannello posteriore(9).
   Fissare 2 pezzi di prese d'aria(24)) sui pannelli laterali con 2 viti M6 * 12 (B) e dadi M6 2 pezzi (A)

Assemblaggio

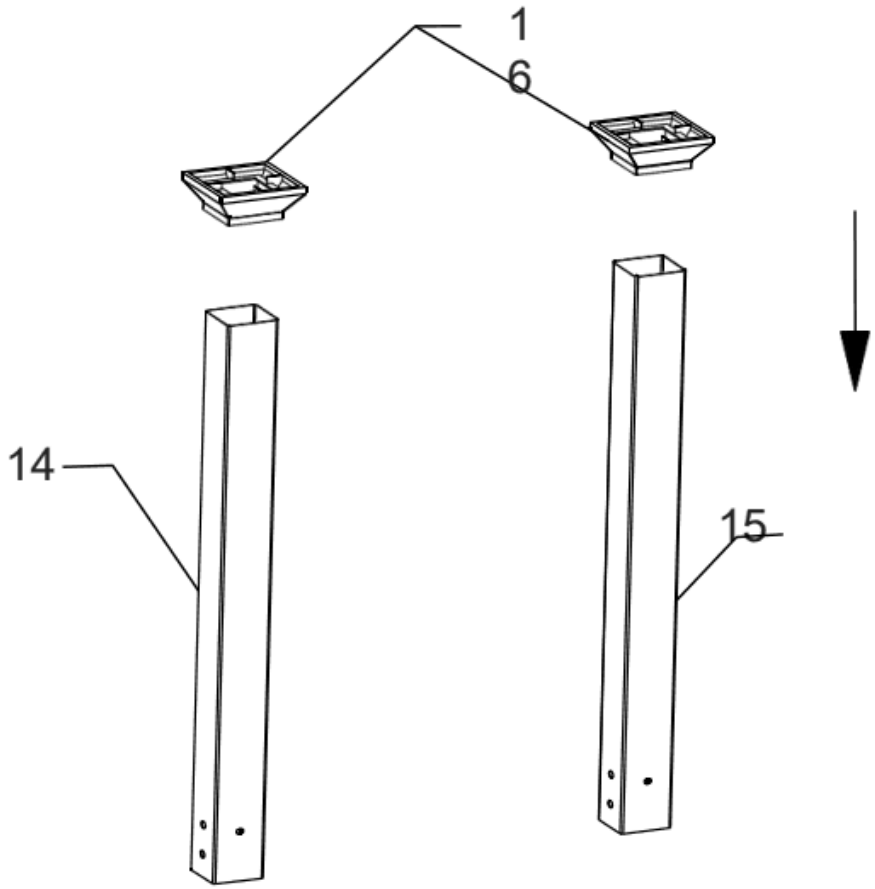


2. Fissare 2 tappi(16) alle 2 gambe (14 & 15).

Assemblaggio

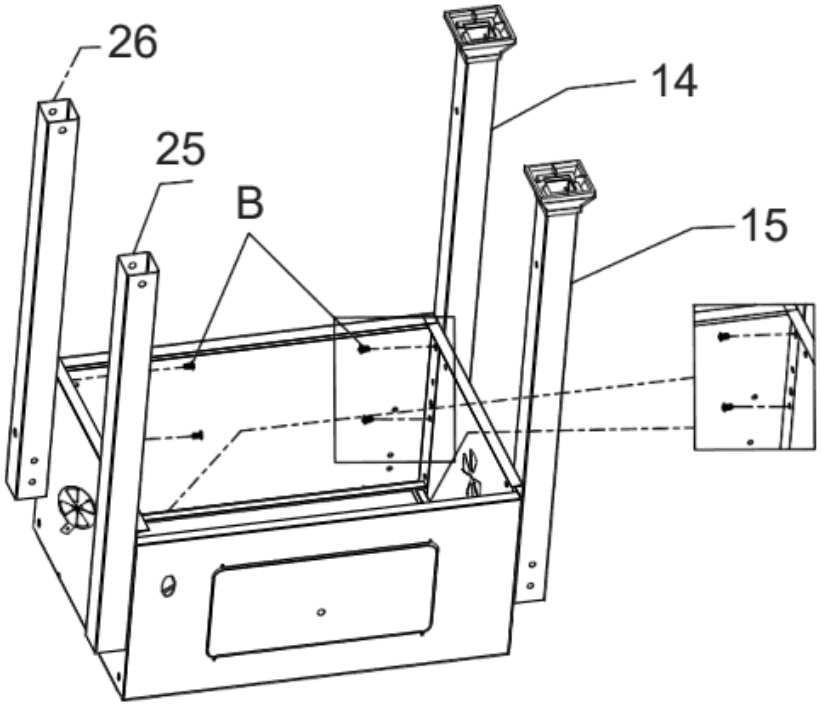


3. Fissare 2 gambe (14 & 15) con 4 le viti M6x12 (B) al pannello laterale sinistro.
   Fissare le 2 gambe rimanenti (25 & 26) al pannello laterale destro con 4 viti M6x12 (B) .

Assemblaggio

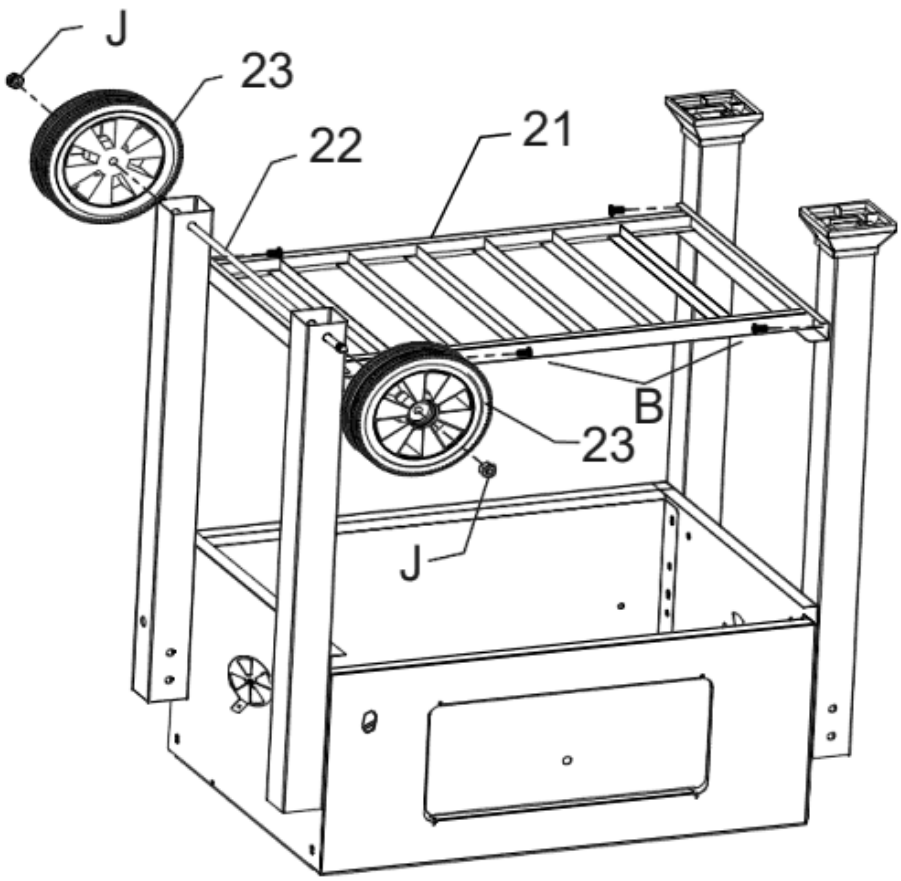


4. Fissare il ripiano inferiore (21) alle gambe con 4 le viti M6x12 (B). Fissare l'asse (22) alle gambe (25&26). Fissare poi 2 ruote sull'asse (23) con 2 dadi M10 (J).

Assemblaggio

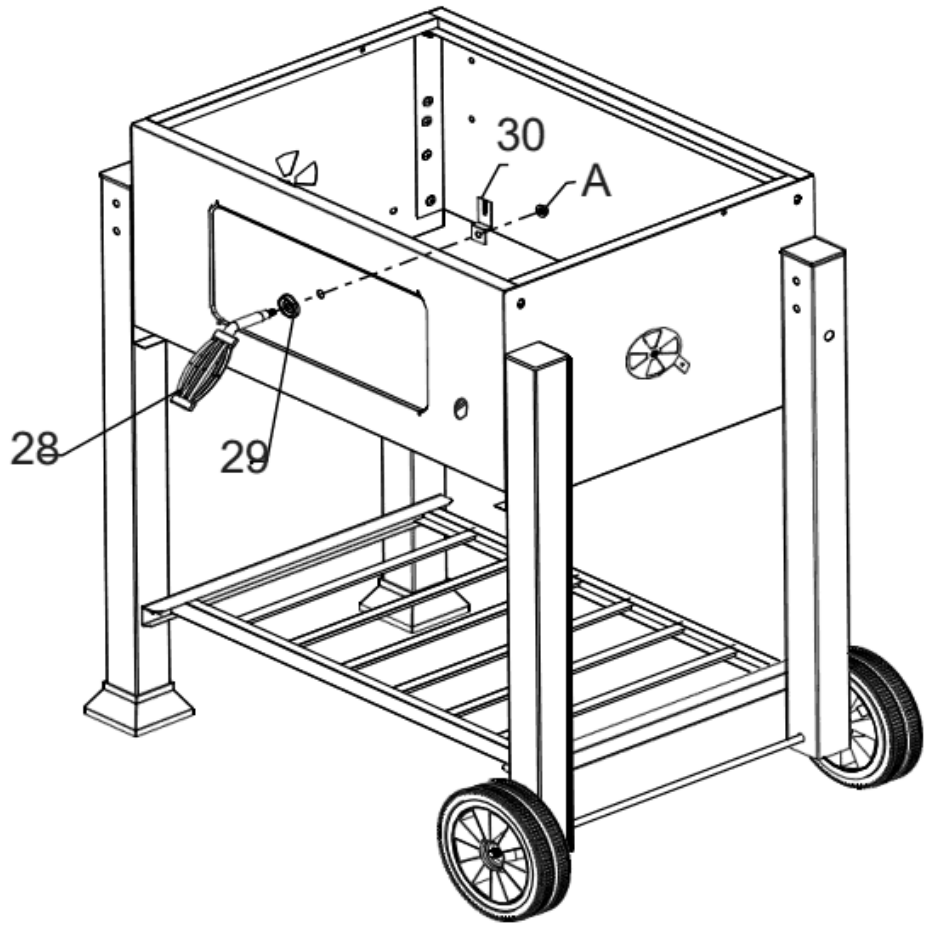


5. Fissare la maniglia della porta (28), distanziale (29) e serratura (30) della porta al pannello anteriore con 1 dado M6 (A)

Assemblaggio

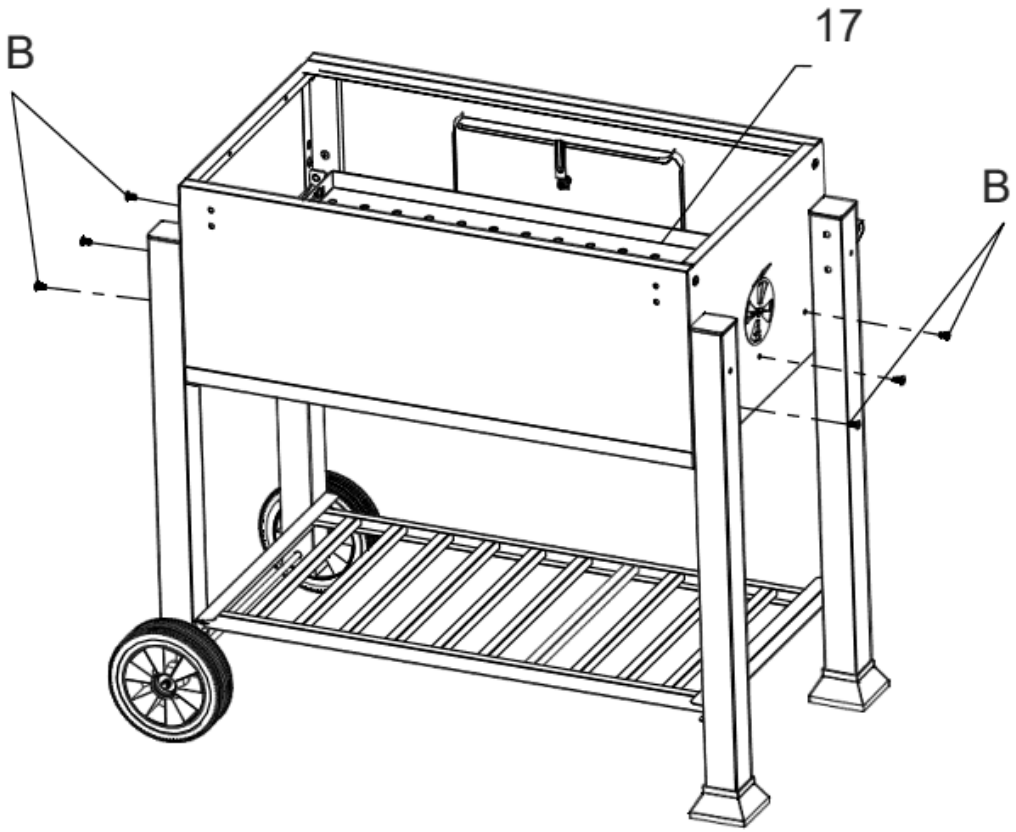


6. Contenitore del carbone (17) viene fissato al corpo del barbecue con 6 viti M6*12 (B).

Assemblaggio

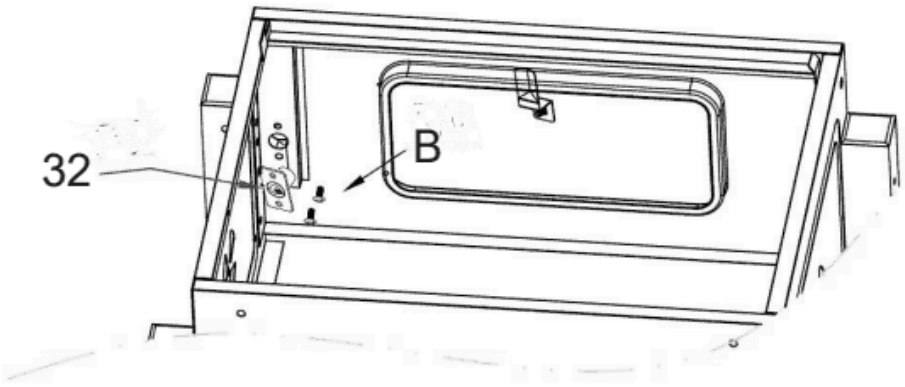


7. La presa della maniglia (32) viene fissato di fronte al pannello (13) con 2 viti M6*12 (B).

Assemblaggio

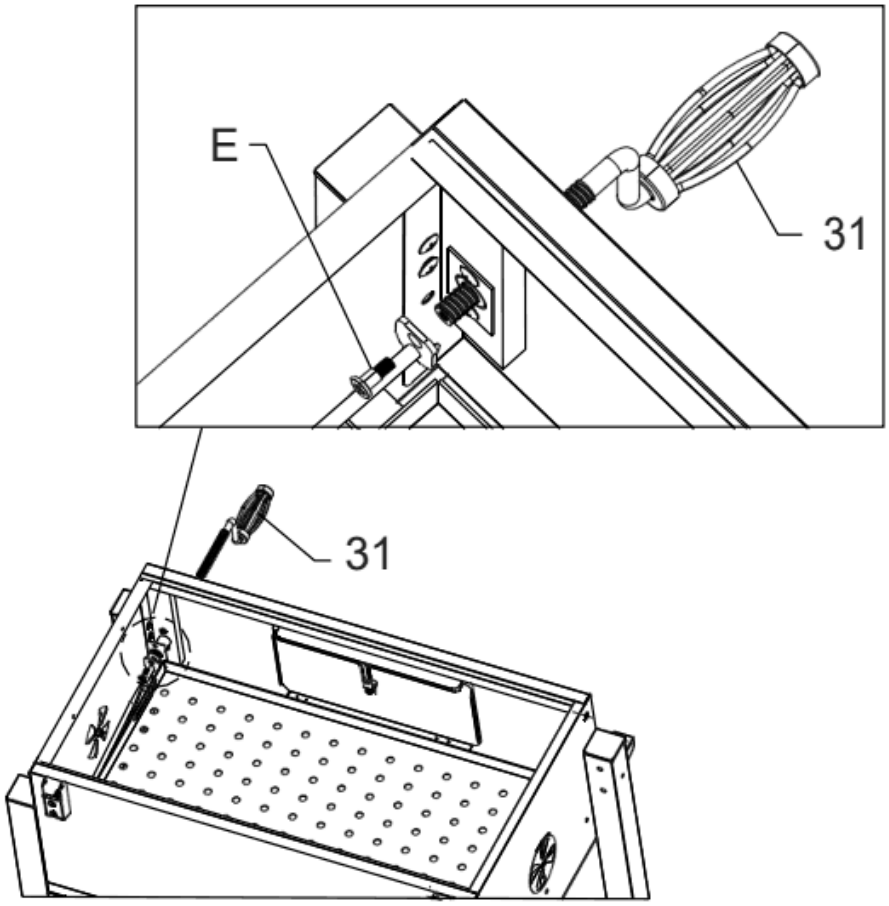


8. La leva della maniglia (31) passa attraverso il foro del pannello frontale
   1vite di spalla M6*20 (H) passa attraverso il vassoio del carbone collegando il foro della barra dall'interno, quindi fissato con il foro filettato della maniglia della leva all'estremità superiore.

Assemblaggio

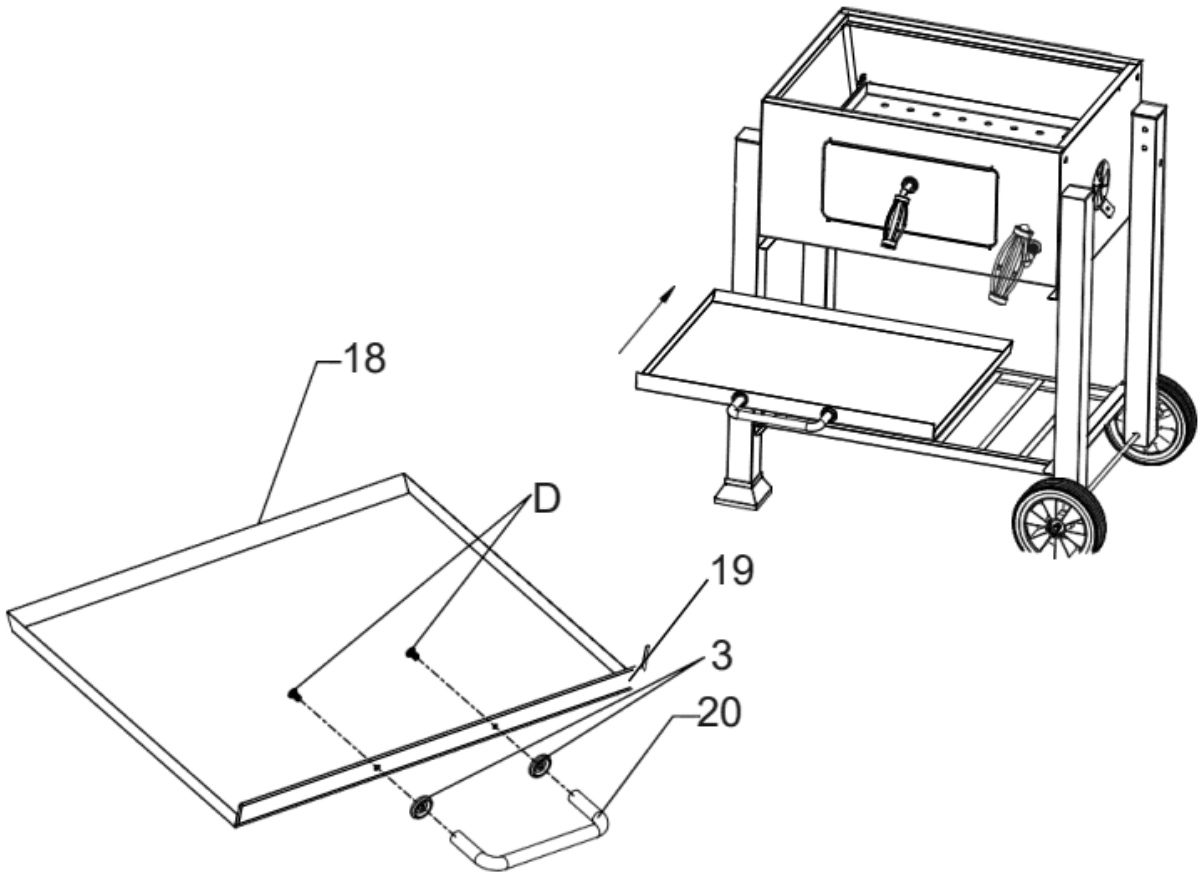


9. Fissare la maniglia del portacenere (20) e 2pz rondelle (3) al nastro decorativo (19) e al portacenere (18) con 2 viti M6*16 (D).
   Poi fissare portacenere al barbecue

Assemblaggio

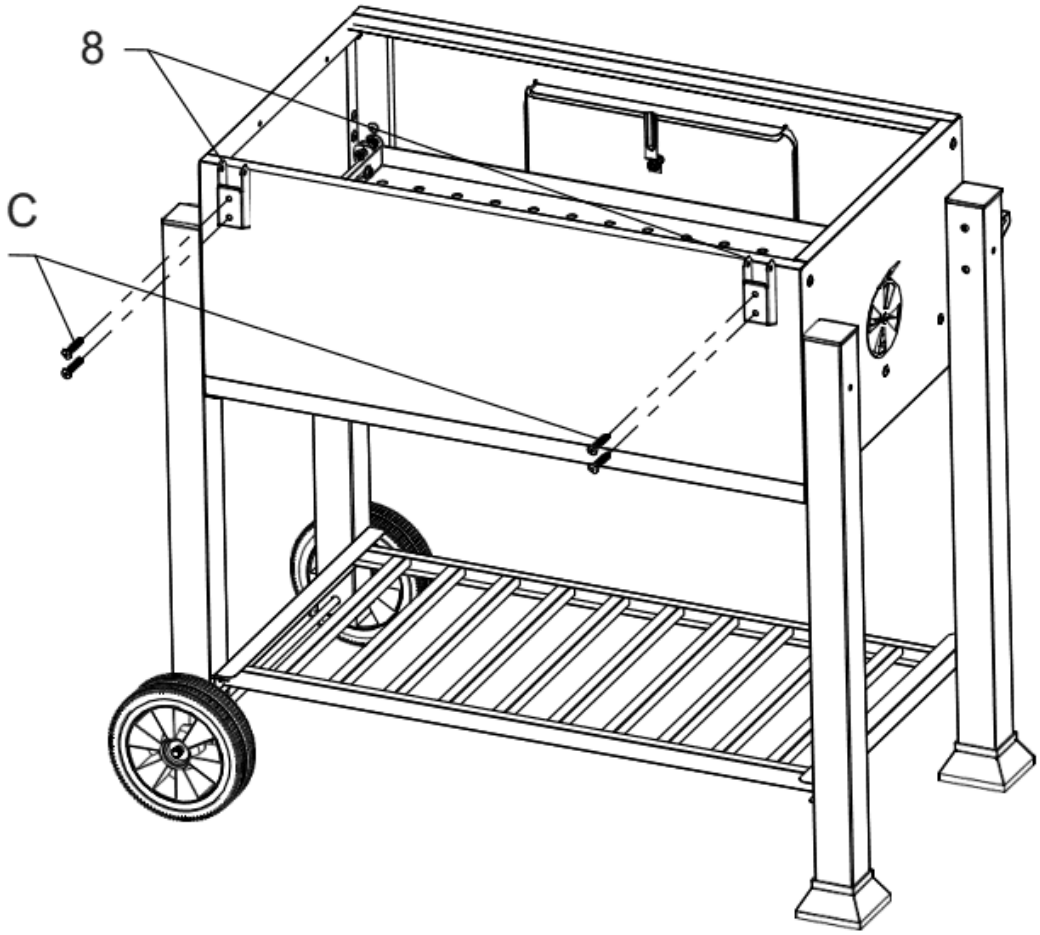


10. Cerniere inferiore(8) sono fissate al pannello posteriore(9) con 4 viti M6*40 (C).

Assemblaggio

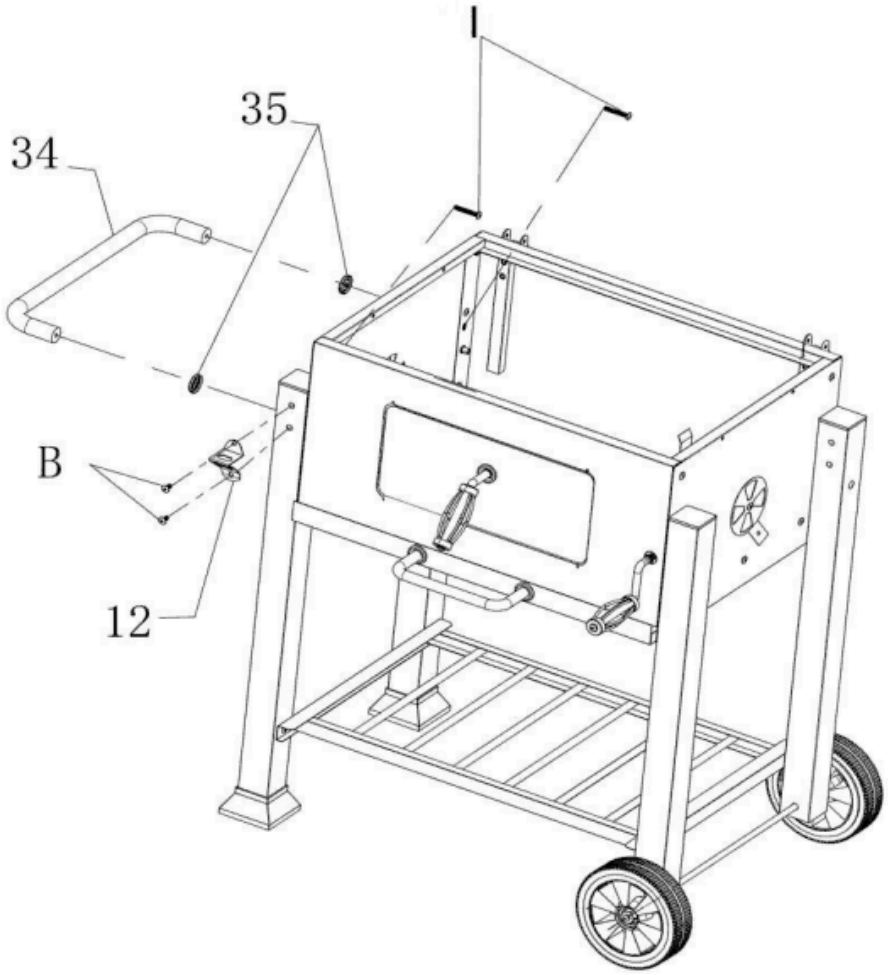


11. Apri bottiglia (12) è fissato sulla gamba anteriore sx con 2 viti M6*12 (B). Fissare la maniglia laterale (34) e rondella della maniglia laterale (35) con 2 viti M6*70 (I).

Assemblaggio

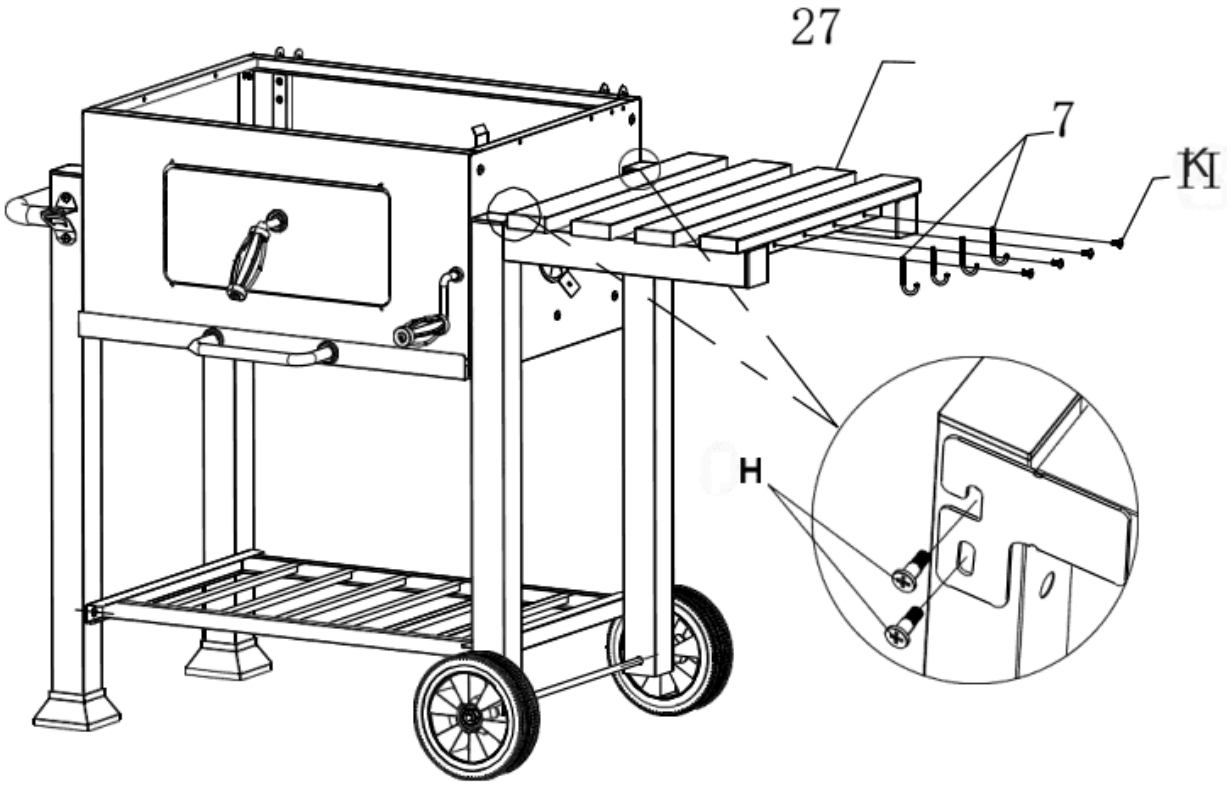


12. Fissare il ripiano laterale (27) alla parte destra del bbq con 4 viti di spalla M6*20 (H).
Fissare i ganci (7) al fondo laterale del tavolino ai quali ci sono già i fori filettati, usare 4 viti M4*8 s (K).

Assemblaggio

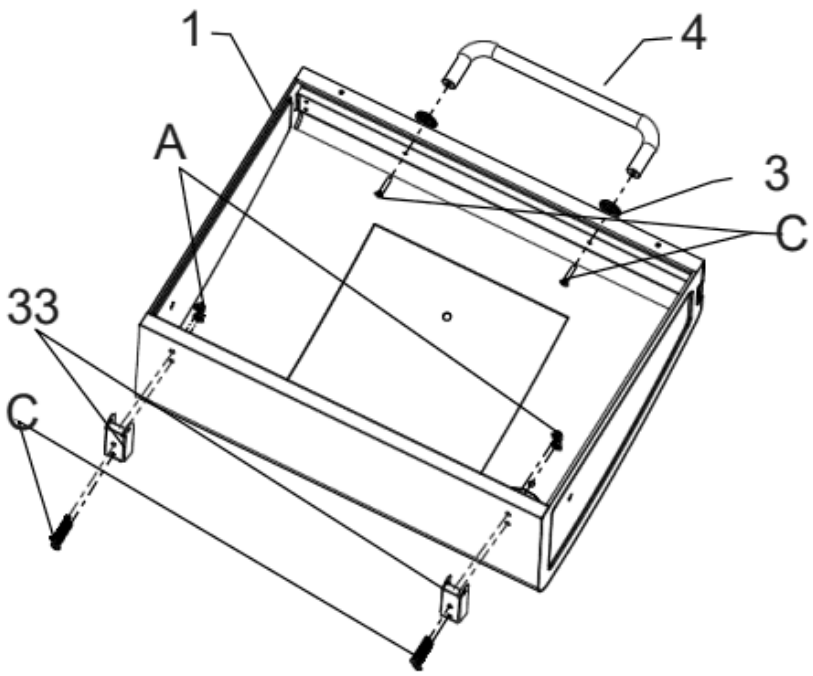


13. Fissare la maniglia del coperchio (4), rondelle (3) al coperchio(1) con 2 viti M6*40 (C).
Fissare la cerniere superiori (33) al coperchio con 4 viti M6*40
(C) e 4 dadi M6 (A).

Assemblaggio

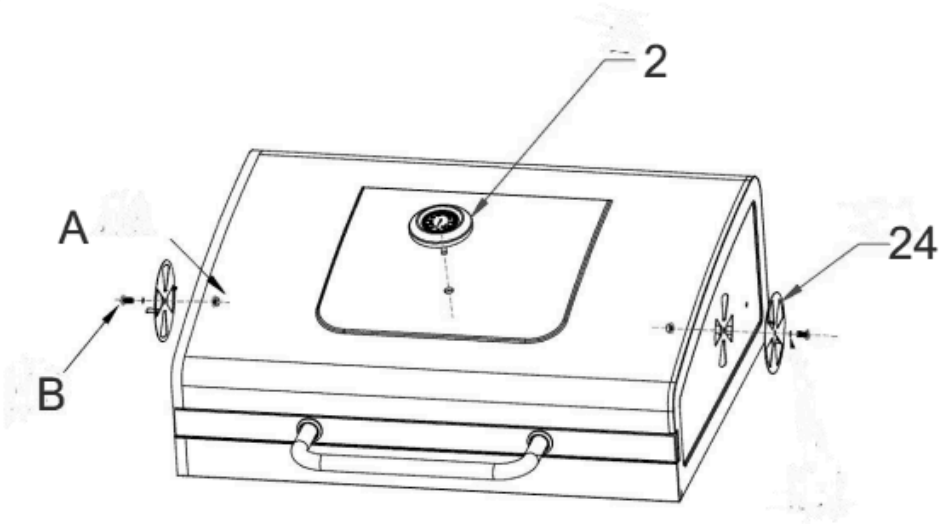


14. Fissare 2 pz prese d'aria (24) al coperchio con 2 viti M6*12 (B) e 2 dadi M6 (A).
Fissare il termometro (2) sulla parte superiore del coperchio allo stesso dado.

Assemblaggio

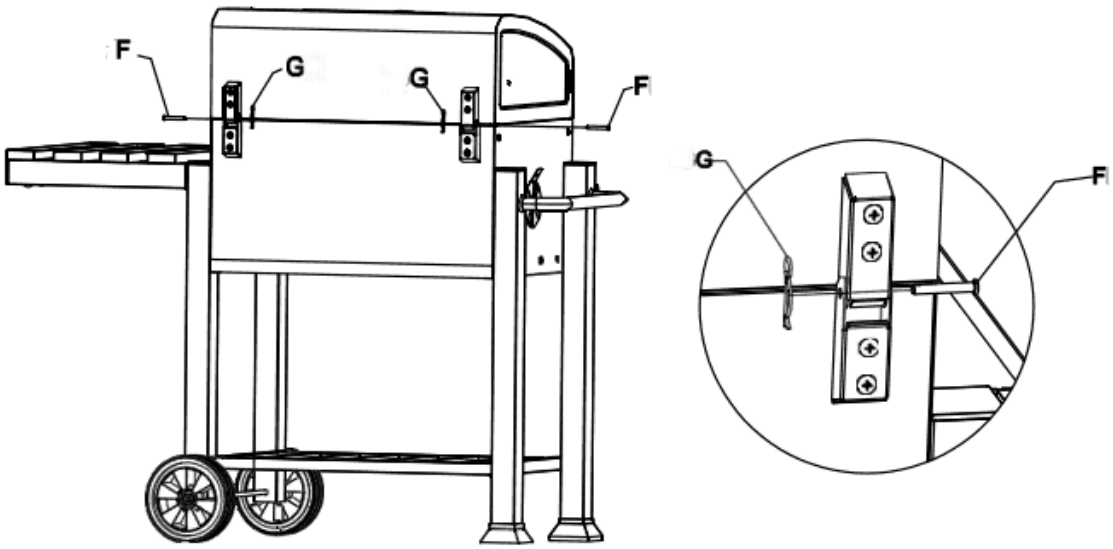

15. Il coperchio è fissato al focolare da un bloccaggio superiore e da parte inferiore delle cerniere 2 perni (F) 2 pz R clips (G).

Assemblaggio

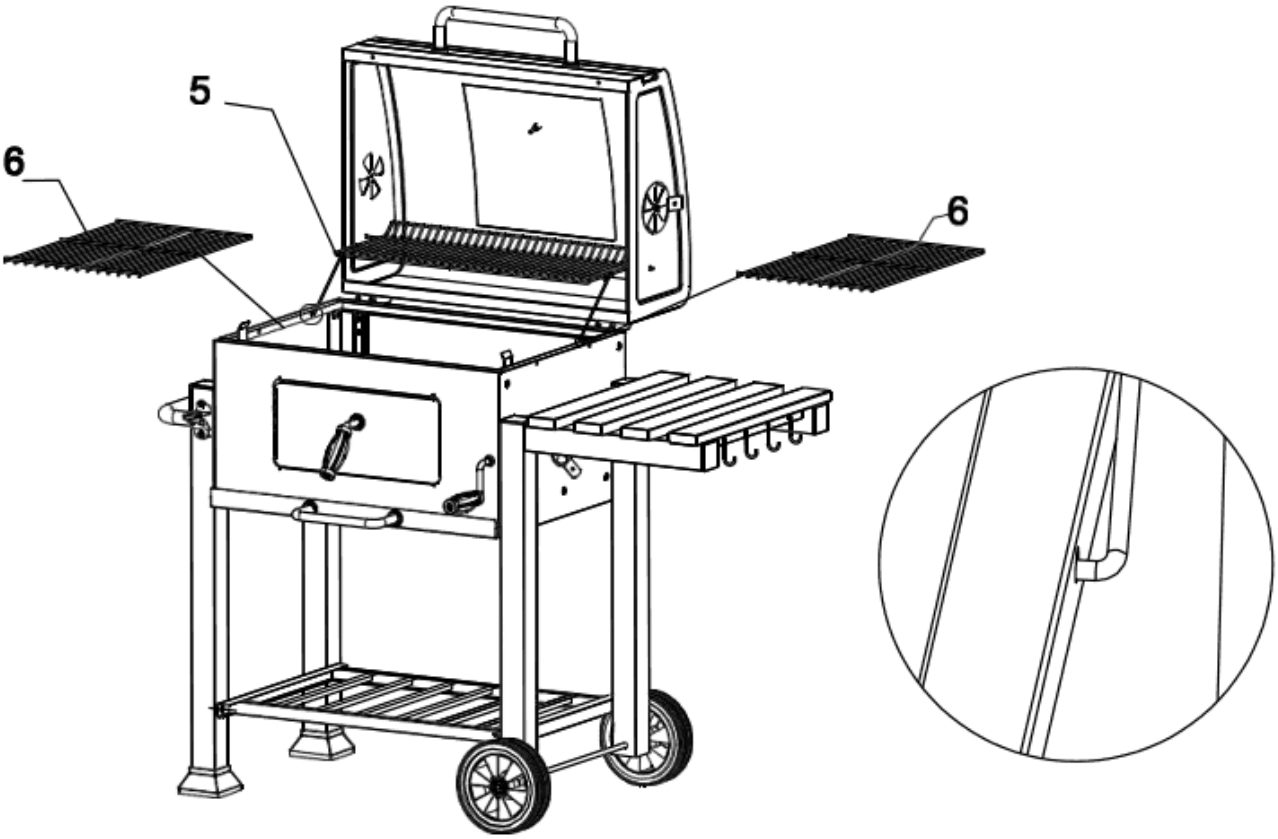

16. Fissare la griglia riscaldante (5) allo coperchio e al focolare. Vedere il disegno.
    Posizionare la griglia di cottura (6) acceso e pronto alla cottura.

Serrare tutte le viti prima dell' uso
Assemblaggio completato

19

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it