
Istruzioni di montaggio

DION

Barbecue a Gas XL in Metallo

MANUALE D'ISTRUZIONI
LEGGERE E CONSERVARE PER
RIFERIMENTI FUTURI
MODELLO:BO804146
BARBECUE A CARBONELLA AUSTIN XXL

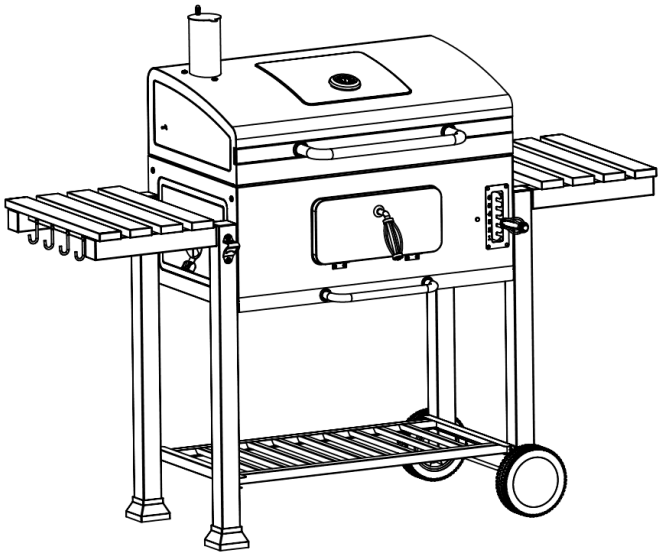

Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.


Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare


Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

MANUALE D'ISTRUZIONI
LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
MODELLO:BO804146
BARBECUE A CARBONELLA AUSTIN XXL

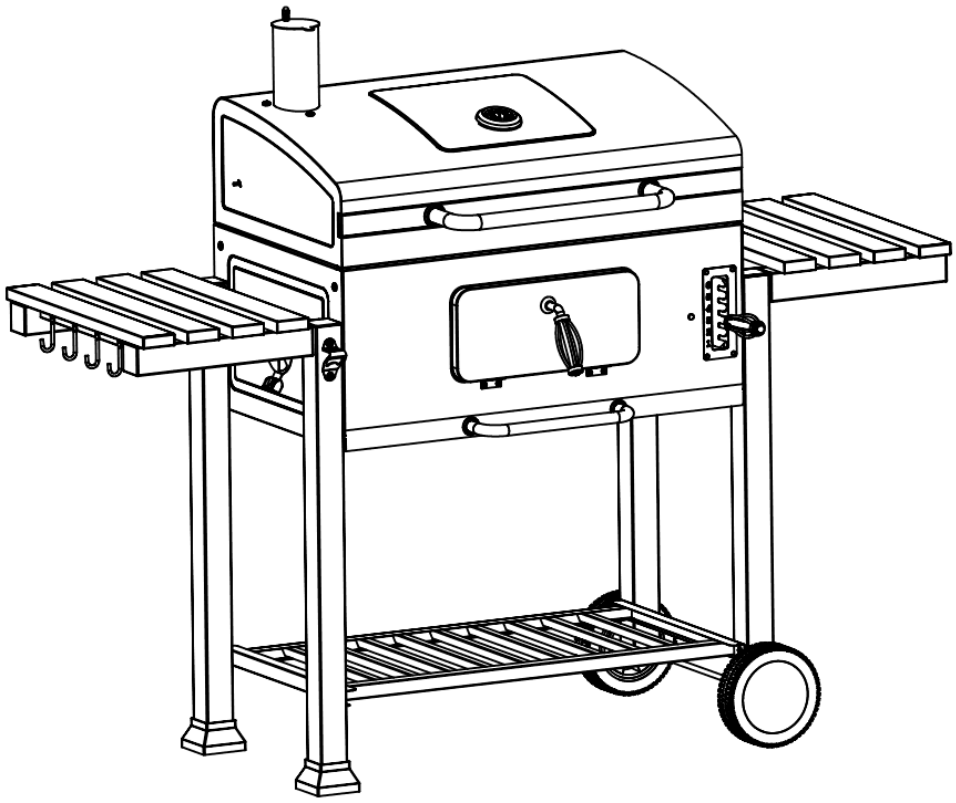





Istruzioni del produttore · pagina 2 di 16

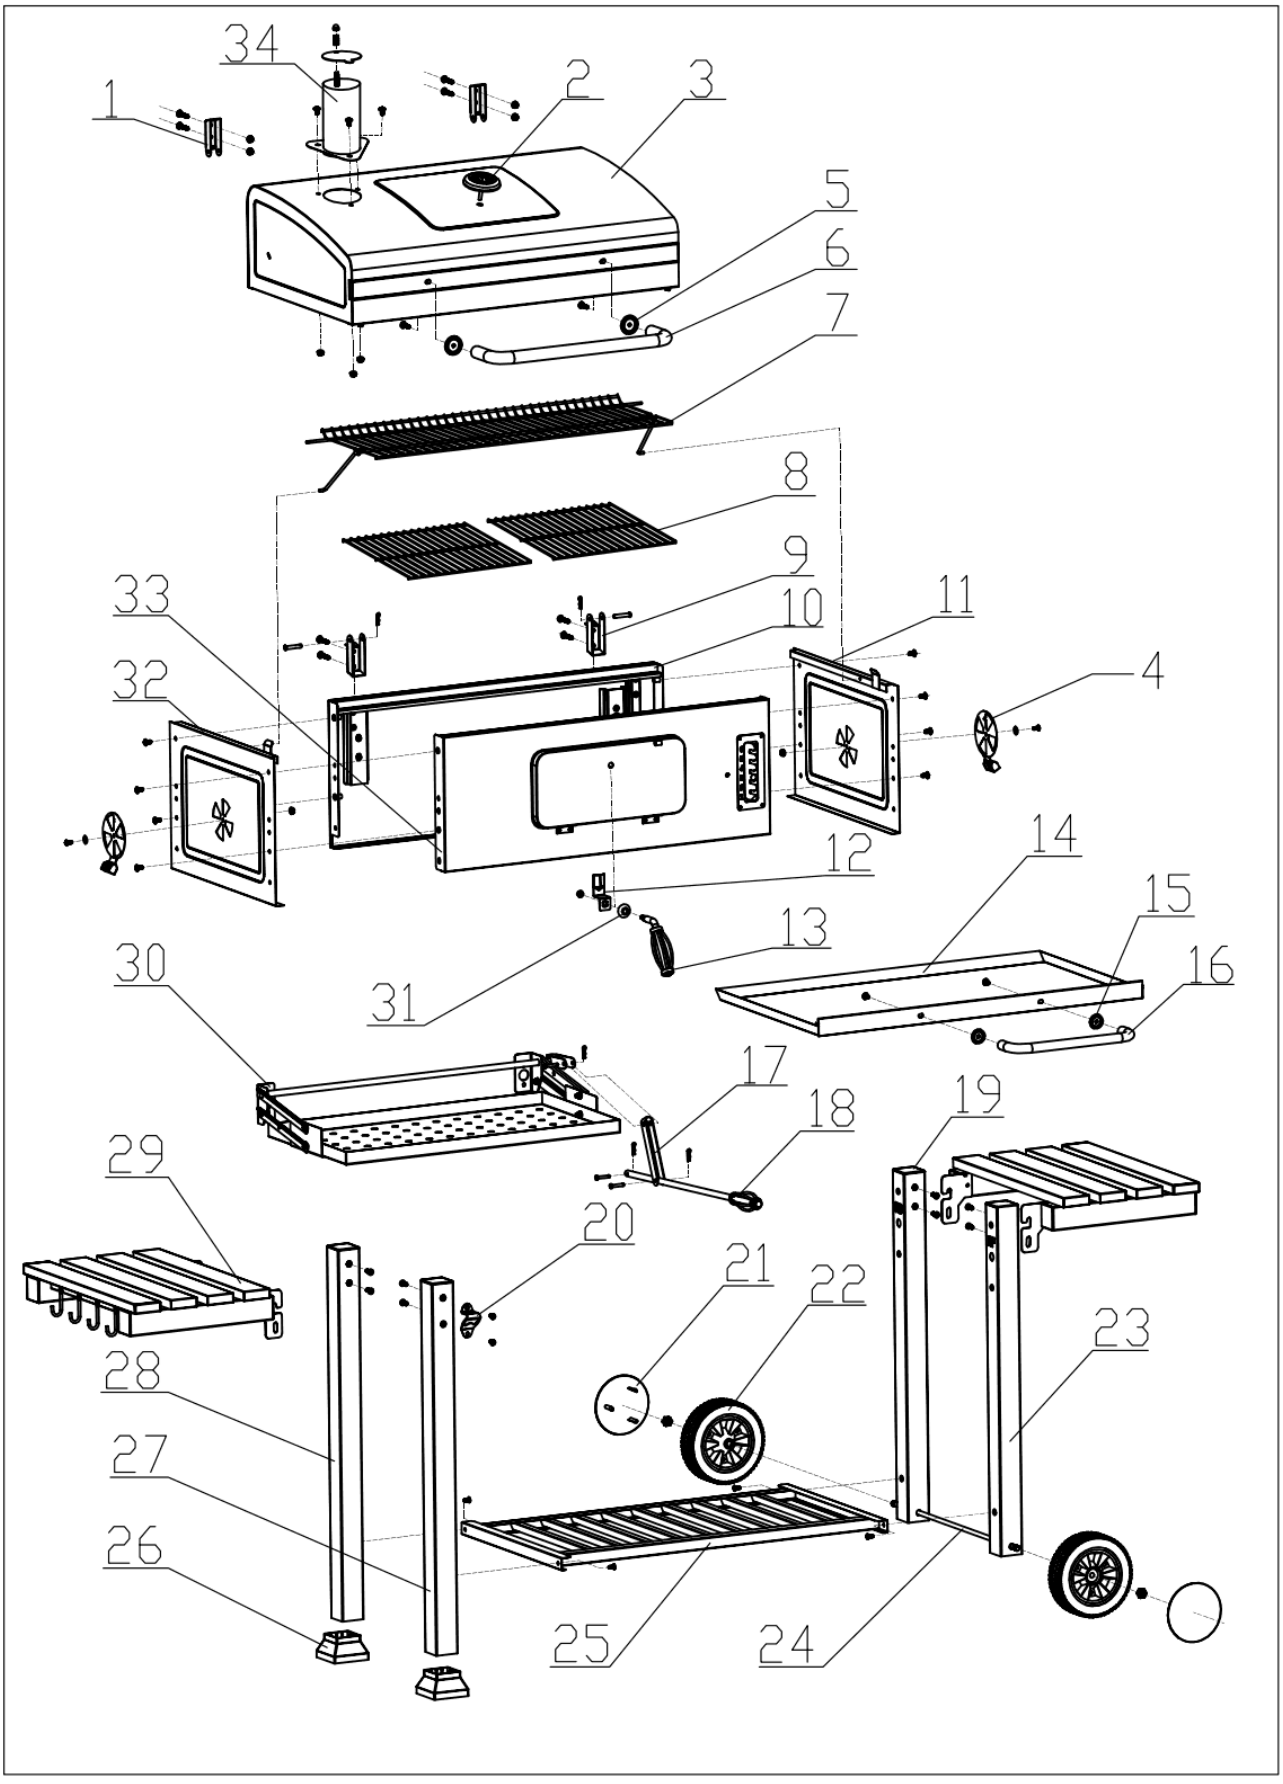

AVVERTENZE

- L'utilizzo di questo articolo è esclusivamente per uso esterno, non va utilizzato in luoghi chiusi o poco ventilati.
- Si consiglia di tenere sempre un estintore vicino a questo apparecchio
- Questa griglia è solo per uso domestico, non va utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.
- Attenzione, il barbecue arriva dalla fabbrica già con uno strato di olio, pertanto prima dell'utilizzo si consiglia di lavarlo con detergenti neutri onde evitare eventuali fiammate.
- Indossare un abbigliamento adatto e non troppo largo durante l'utilizzo della griglia, evitare di avvicinarsi con i capelli alla fiamma.
- Non utilizzare la griglia in superfici in legno o infiammabili, il barbecue va utilizzato in superfici piane e stabili, in grado di sostenere il peso dello stesso.
- Quando la griglia è in uso, o ancora calda, si prega di tenere una distanza di almeno 3 metri da fonti infiammabili e combustibili (incluso: siepi, cespugli, arbusti, recinzioni....)
- In condizioni di vento, posizionare il barbecue in una arieggiata ma riparata dal vento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e animali domestici, soprattutto quando è in uso.
- Quando si deve alzare o spostare il barbecue, si prega di maneggiare con cautela per evitare lesioni o strappi alla schiena
- Non muoverlo durante l'utilizzo.
- Nei piani laterali non vanno messi pesi superiori ai 10 kg. Non utilizzare materiali infiammabili(benzina, alcool, cherosene..) per accendere il carbone, se non vengono seguite queste regole, potreste causare un incendio o esplosione, causando lesioni gravi alla persona.
- All'accensione del barbecue, tenere la cappa aperta, se la chiudete all'apertura potrebbe provocare un esplosione a causa di accumulo di fumi e vapori.
- Non utilizzare gas o materiali infiammabili con il carbone caldo, potrebbe causare un esplosione e lesioni gravi alla persona.
- Non utilizzare la griglia e accenderla , prima di assicurarsi che il cassetto estraibile, per la cenere, sia in posizione corretta.
- Non lasciare le griglie e le ceneri incandescenti incustodite.
- Non rimuovere o svuotare il cassetto delle ceneri quando queste sono ancora calde, questa operazione va fatta quando le ceneri sono completamente raffreddate.
- Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia.
- ATTENZIONE: Per l'accensione del fuoco va utilizzato solo il combustibile certificato: EN1860-3.








Istruzioni del produttore · pagina 4 di 16

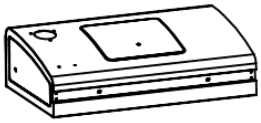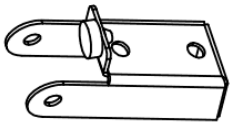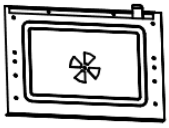NO.	PARTS	PIC.	QTY
1	Cerniera superiore		2
2	Termometro		1
3	Coperchio		1
4	Sfiato		2
5	Distanziale		2
6	Maniglia per coperchio		1
7	Griglia di riscaldante		1
8	Griglia di cottura		2
9	Cerniera inferiore		2
10	Pannello posteriore		1
11	Pannello laterale dx		1


Istruzioni del produttore · pagina 5 di 16

NO.	PARTS	PIC.	QTY
12	Chiavistello della porta		1
13	Maniglia dello sportello		1
14	Portacenere		1
15	Rondella della maniglia laterale		2
16	Maniglia del portacenere		1
17	Gru a portale		1
18	Barra di sollevamento per grate a carbone vegetale		1
19	Gamba (parte posteriore dx)		1
20	Apri bottiglia		1
21	Attacco ruota		2
22	ruota		2

Istruzioni del produttore · pagina 6 di 16

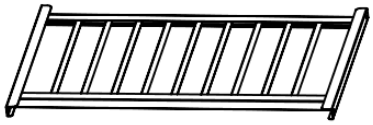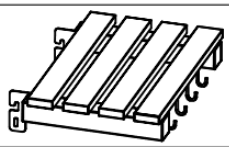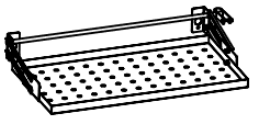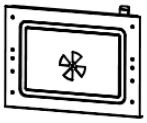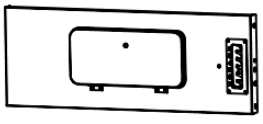NO.	PARTS	PIC.	QTY
23	Gamba (parte anteriore dx)		1
24	Asse		1
25	Ripiano inferiore		1
26	Tappino		2
27	Gamba(parte anteriore sx)		1
28	Gamba(parte posteriore sx)		1
29	Mensola laterale		2
30	Vassoi di carbone		1
31	Rondella per la maniglia dello sportello.		1
32	Pannello laterale sx		1
33	Pannello frontale		1
34	Camini		1


Istruzioni del produttore · pagina 7 di 16

NO.	PARTS	PIC.	QTY
AA	Dado M6		10PCS
BB	Vite M6x12		33PCS
CC	Vite M6x35		4PCS
DD	Vite M6x45		4PCS
EE	Rondella		2PCS
FF	Perno		2PCS
GG	R clip		2PCS
HH	Vite di spalla M6		8PCS
JJ	Vite M10		2PCS
LL	Vite M6x25		2PCS

Istruzioni del produttore · pagina 8 di 16


1

BB M6X12 8PCS

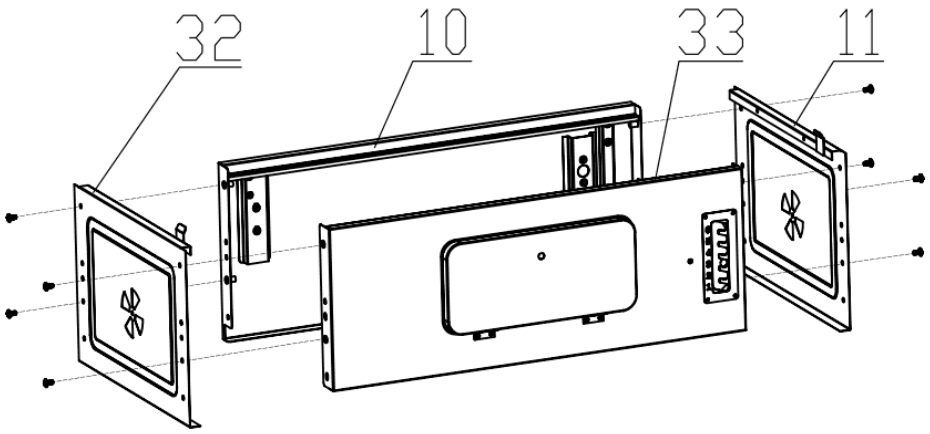


2


BB M6X12 2PCS
AA M6 2PCS
EE Rondella 2PCS

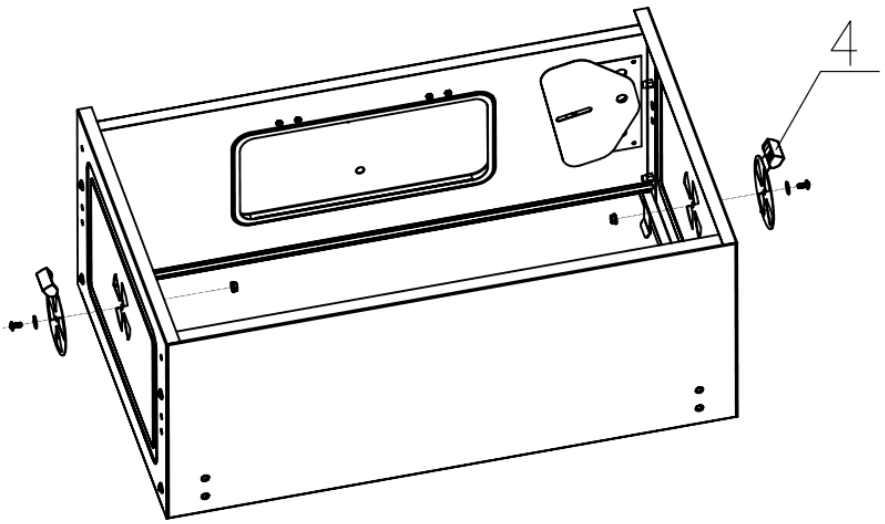


Istruzioni del produttore · pagina 9 di 16

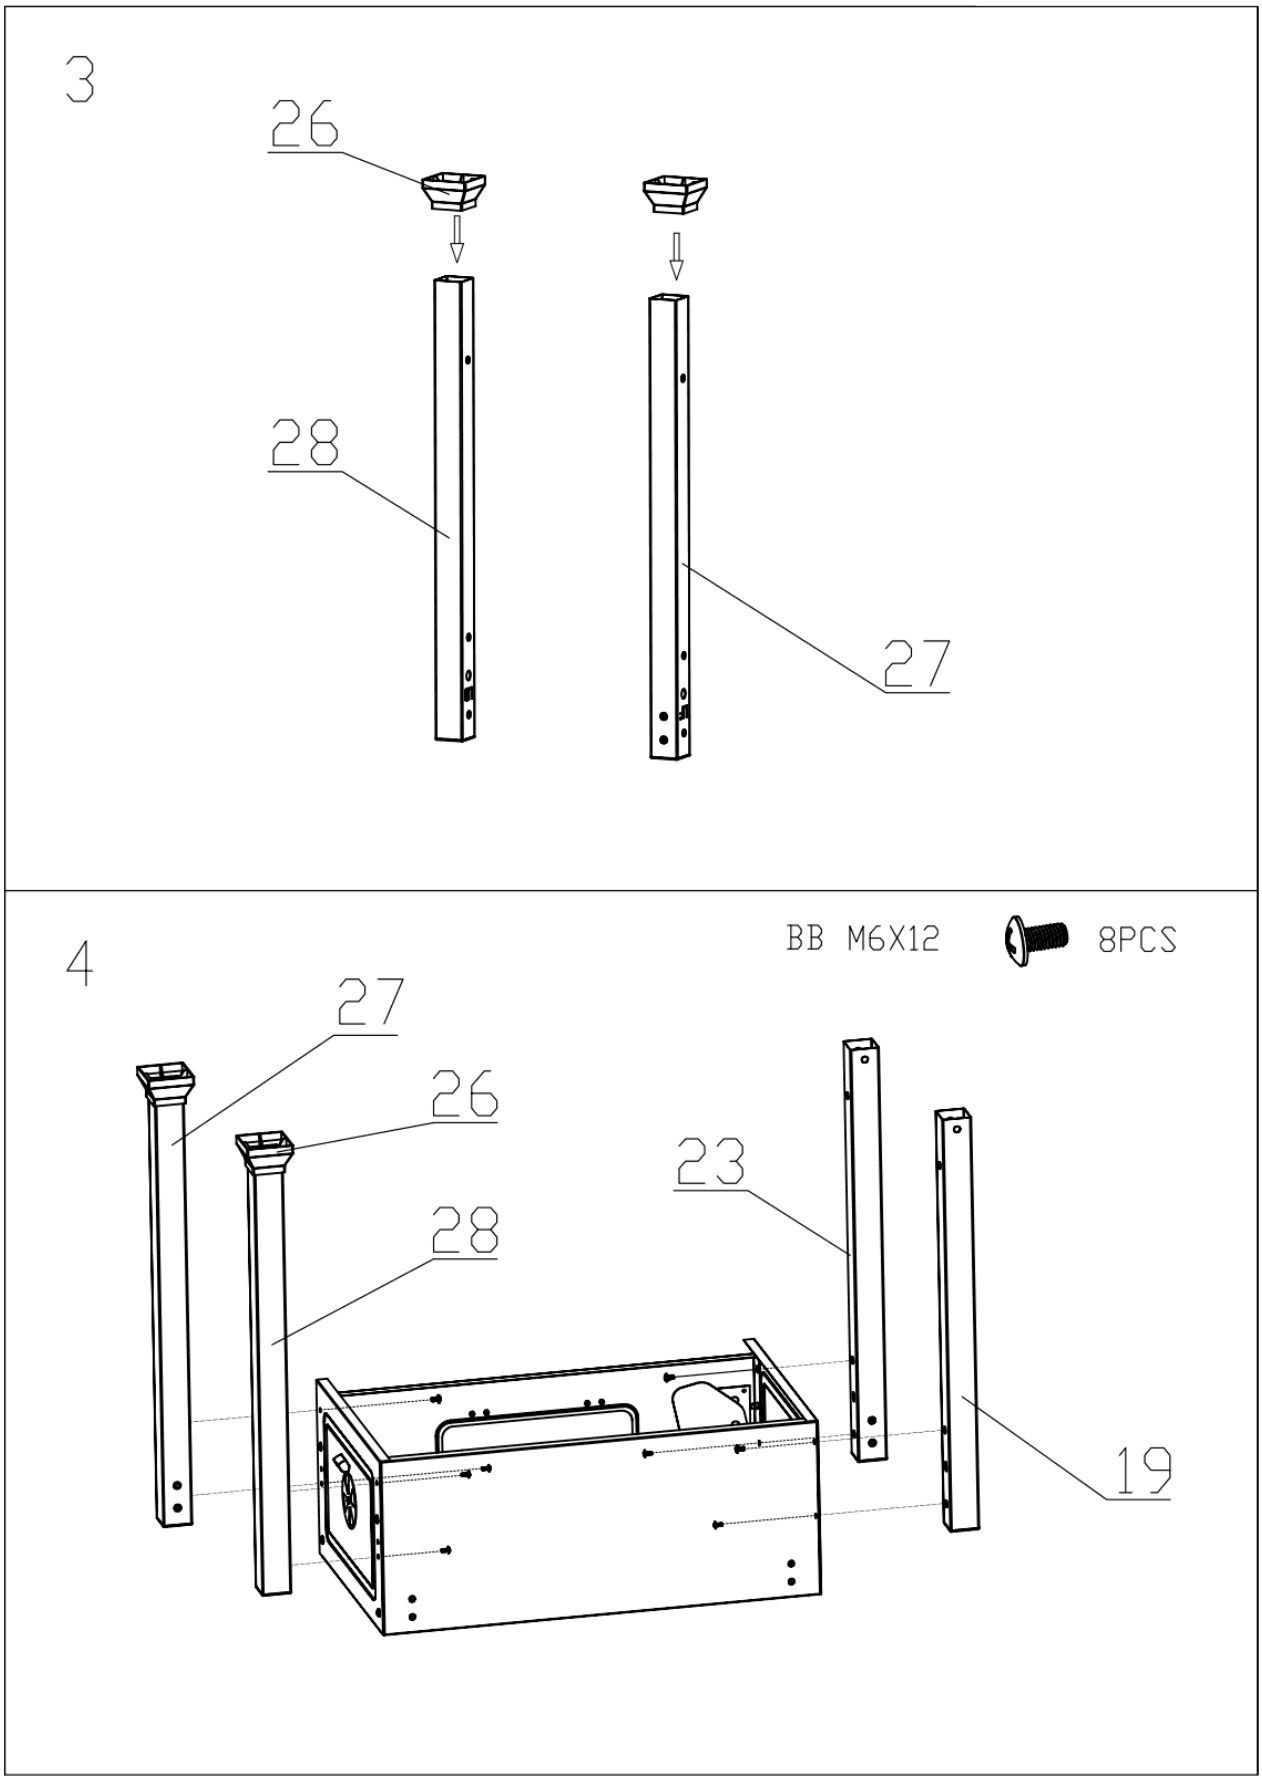


Istruzioni del produttore · pagina 10 di 16

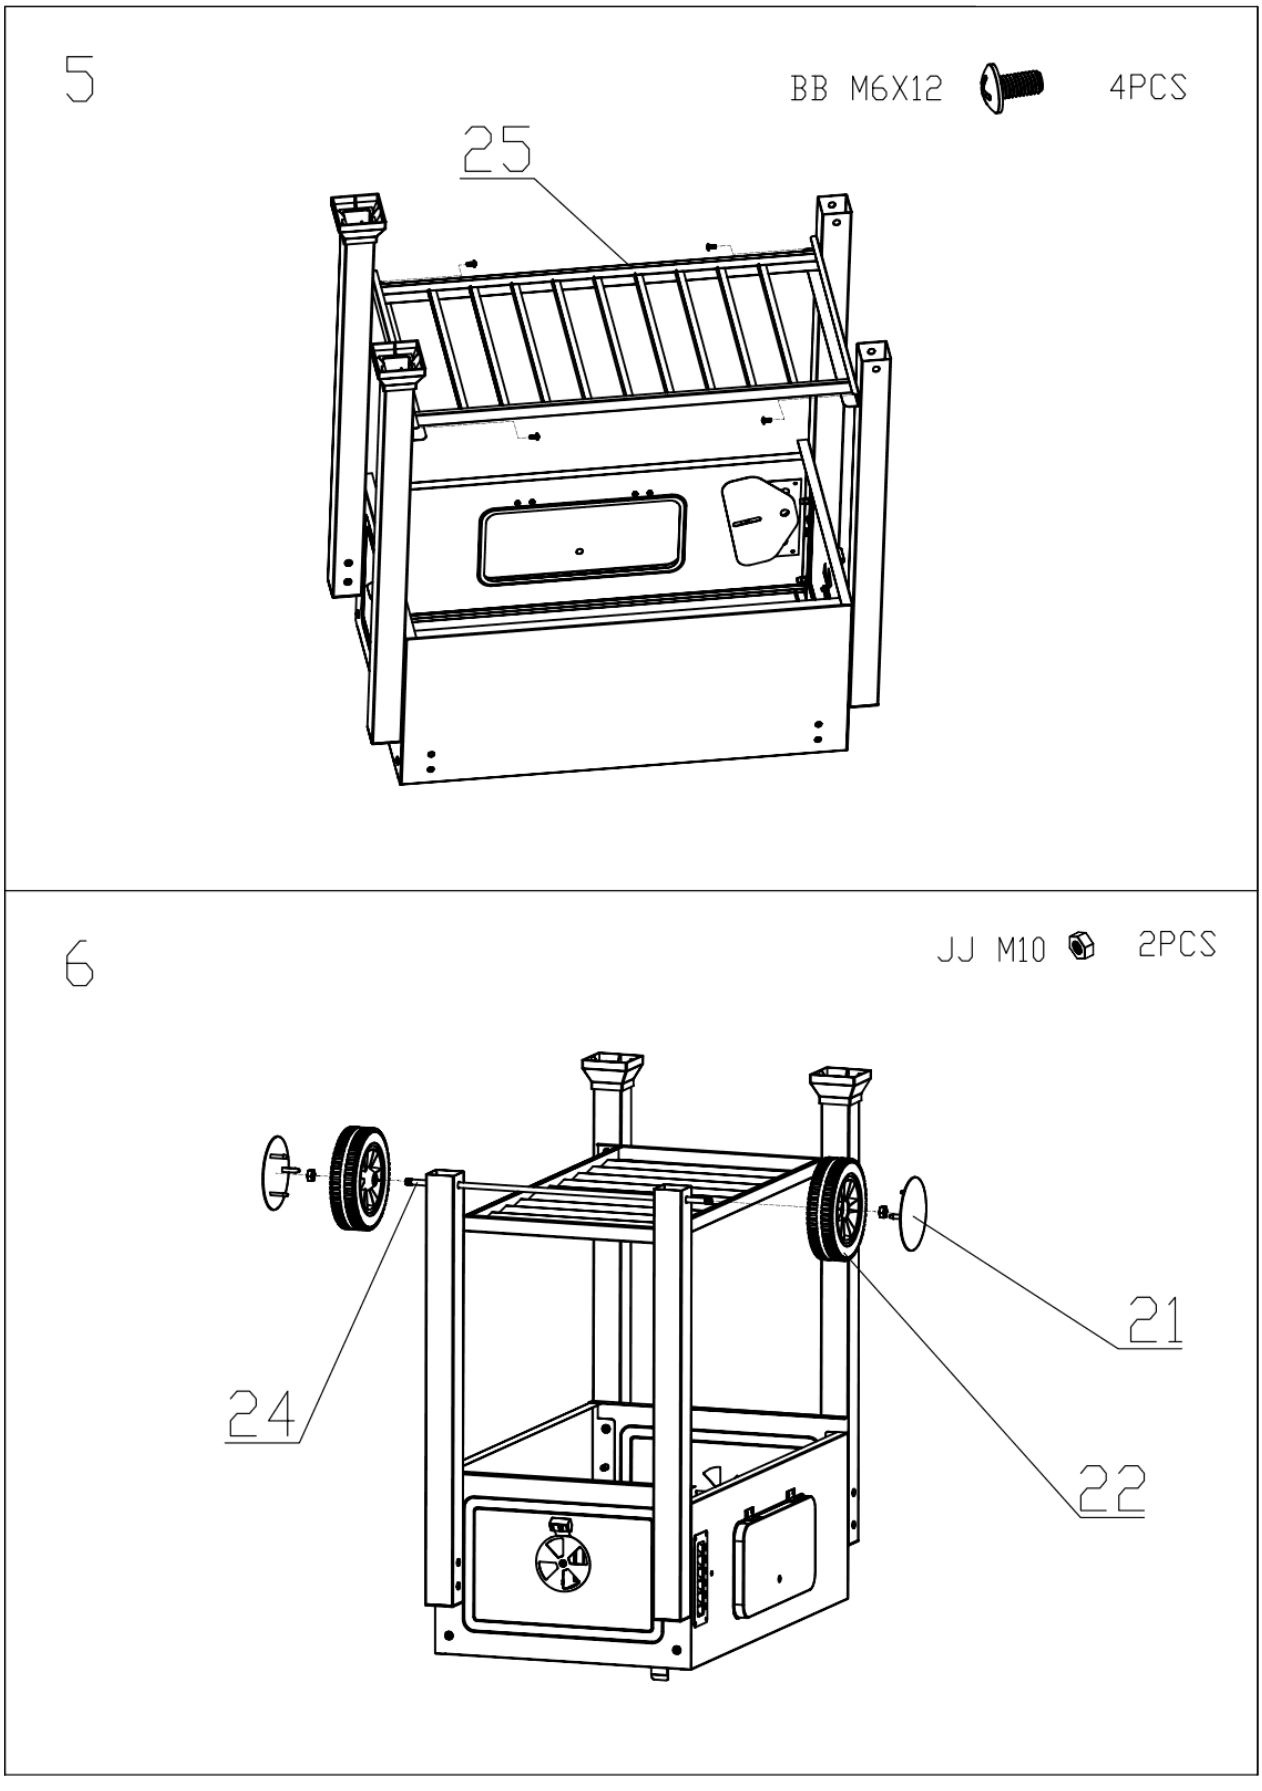


Istruzioni del produttore · pagina 11 di 16

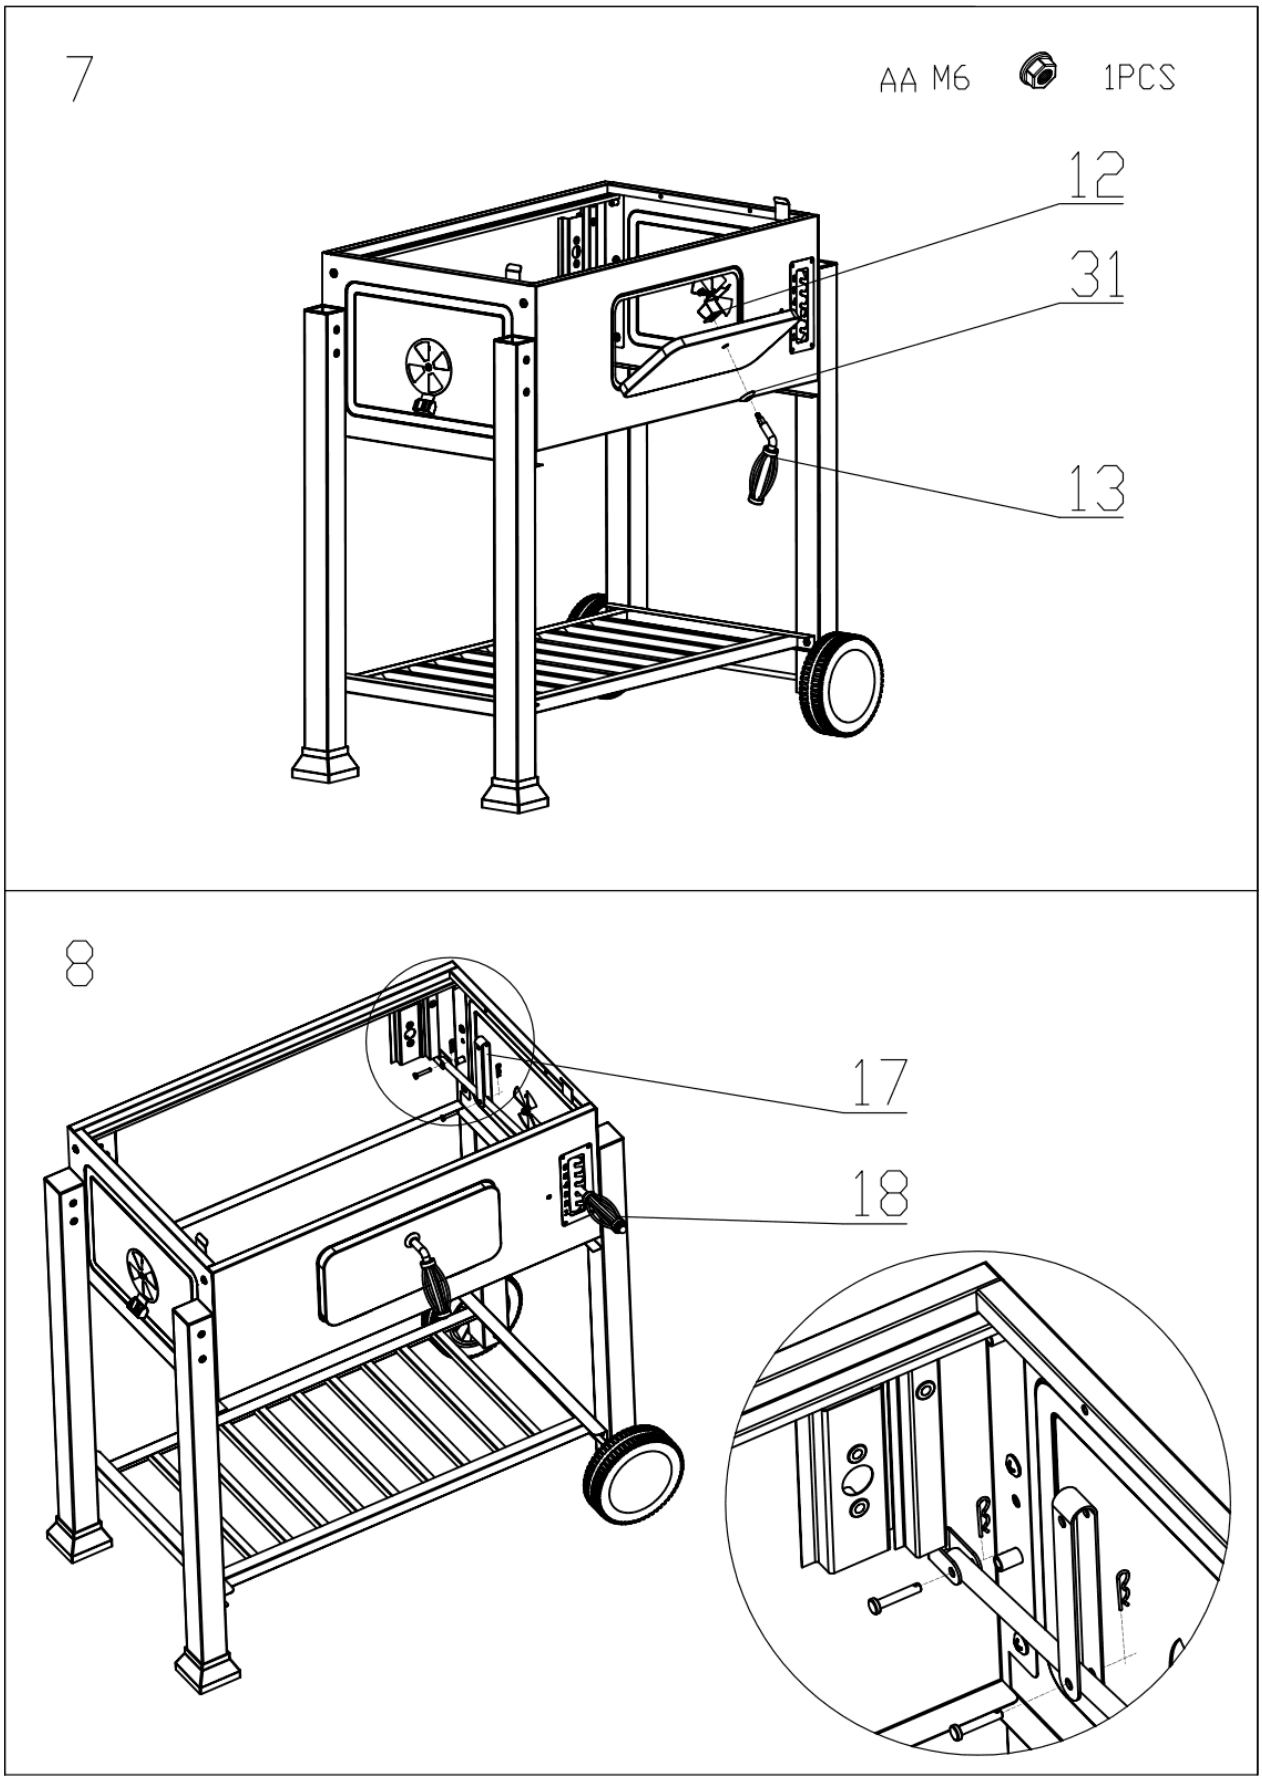


Istruzioni del produttore · pagina 12 di 16

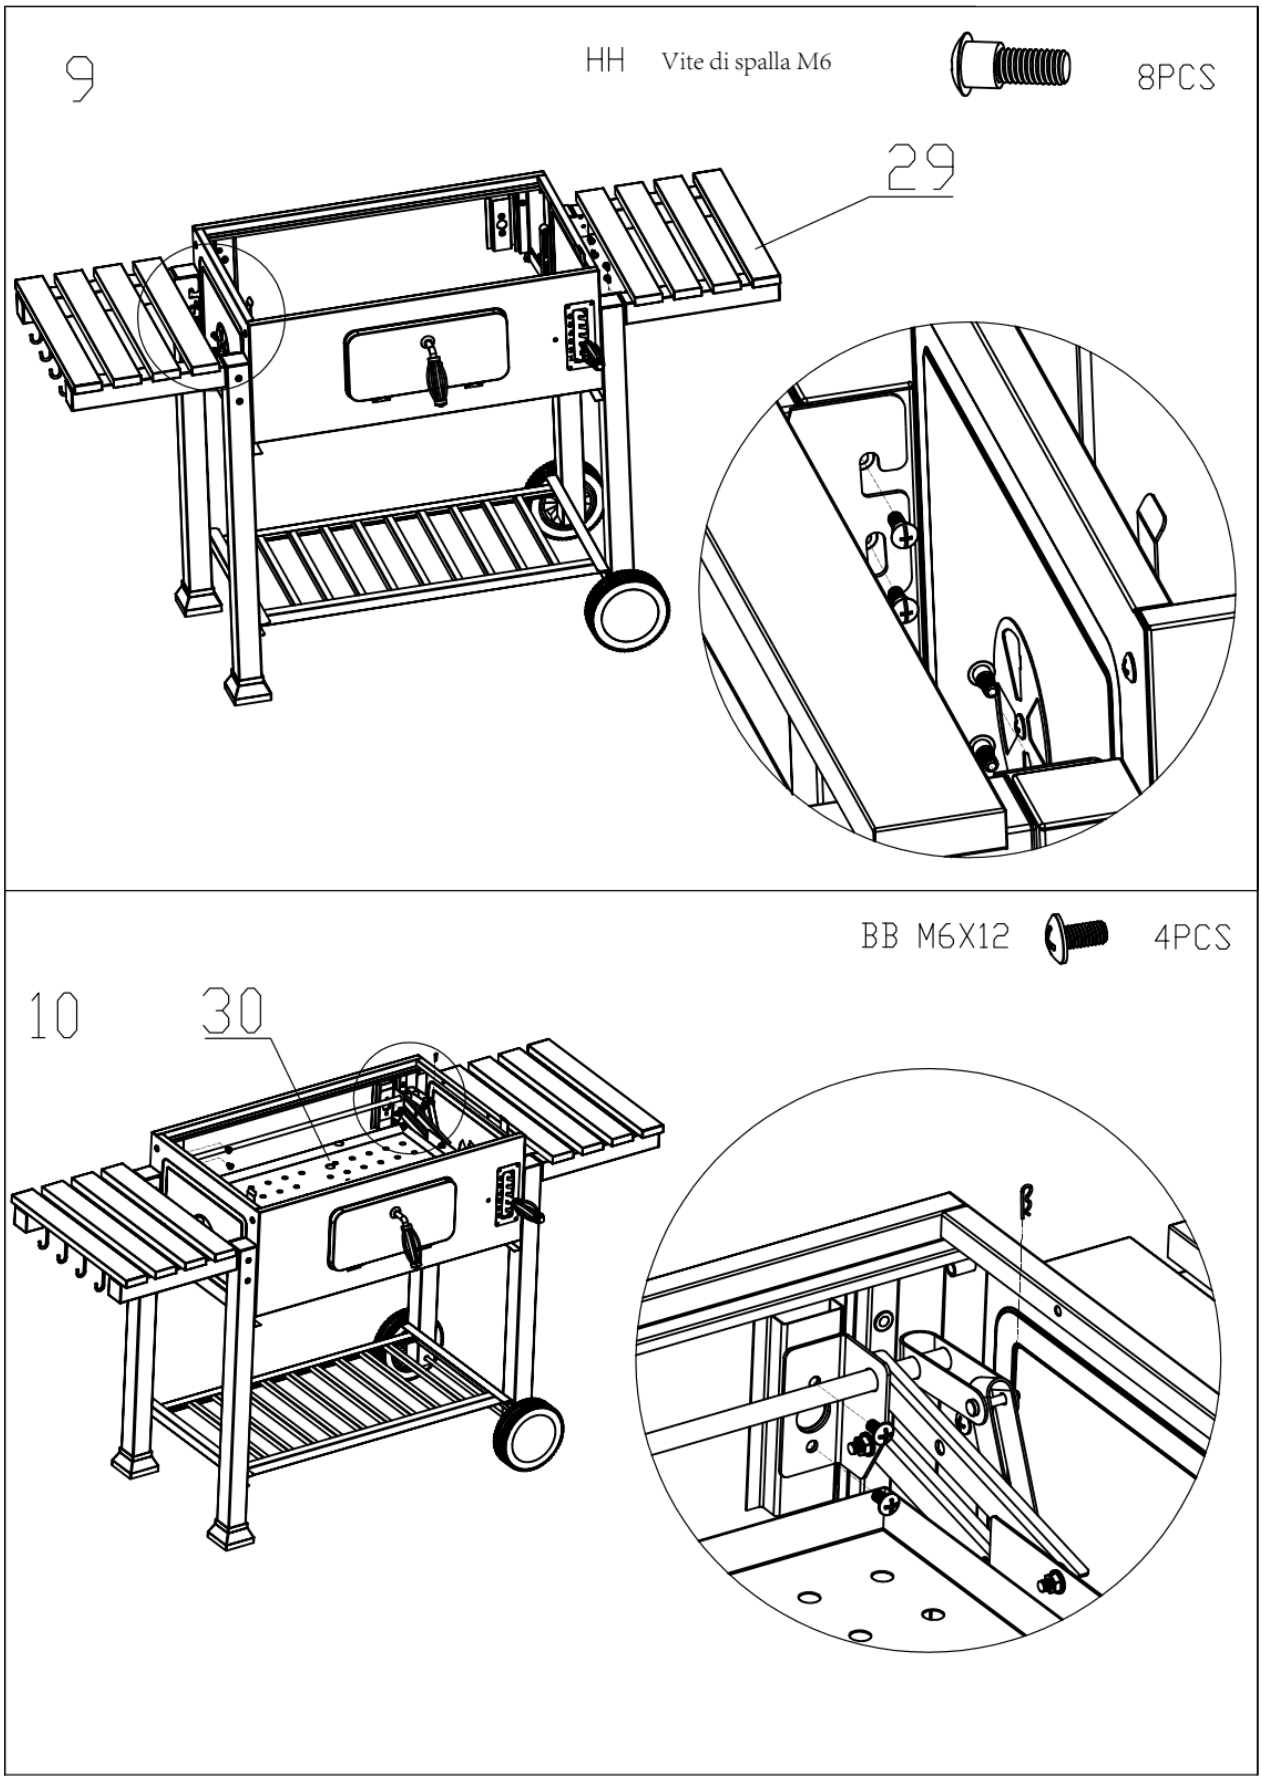

Istruzioni del produttore · pagina 13 di 16

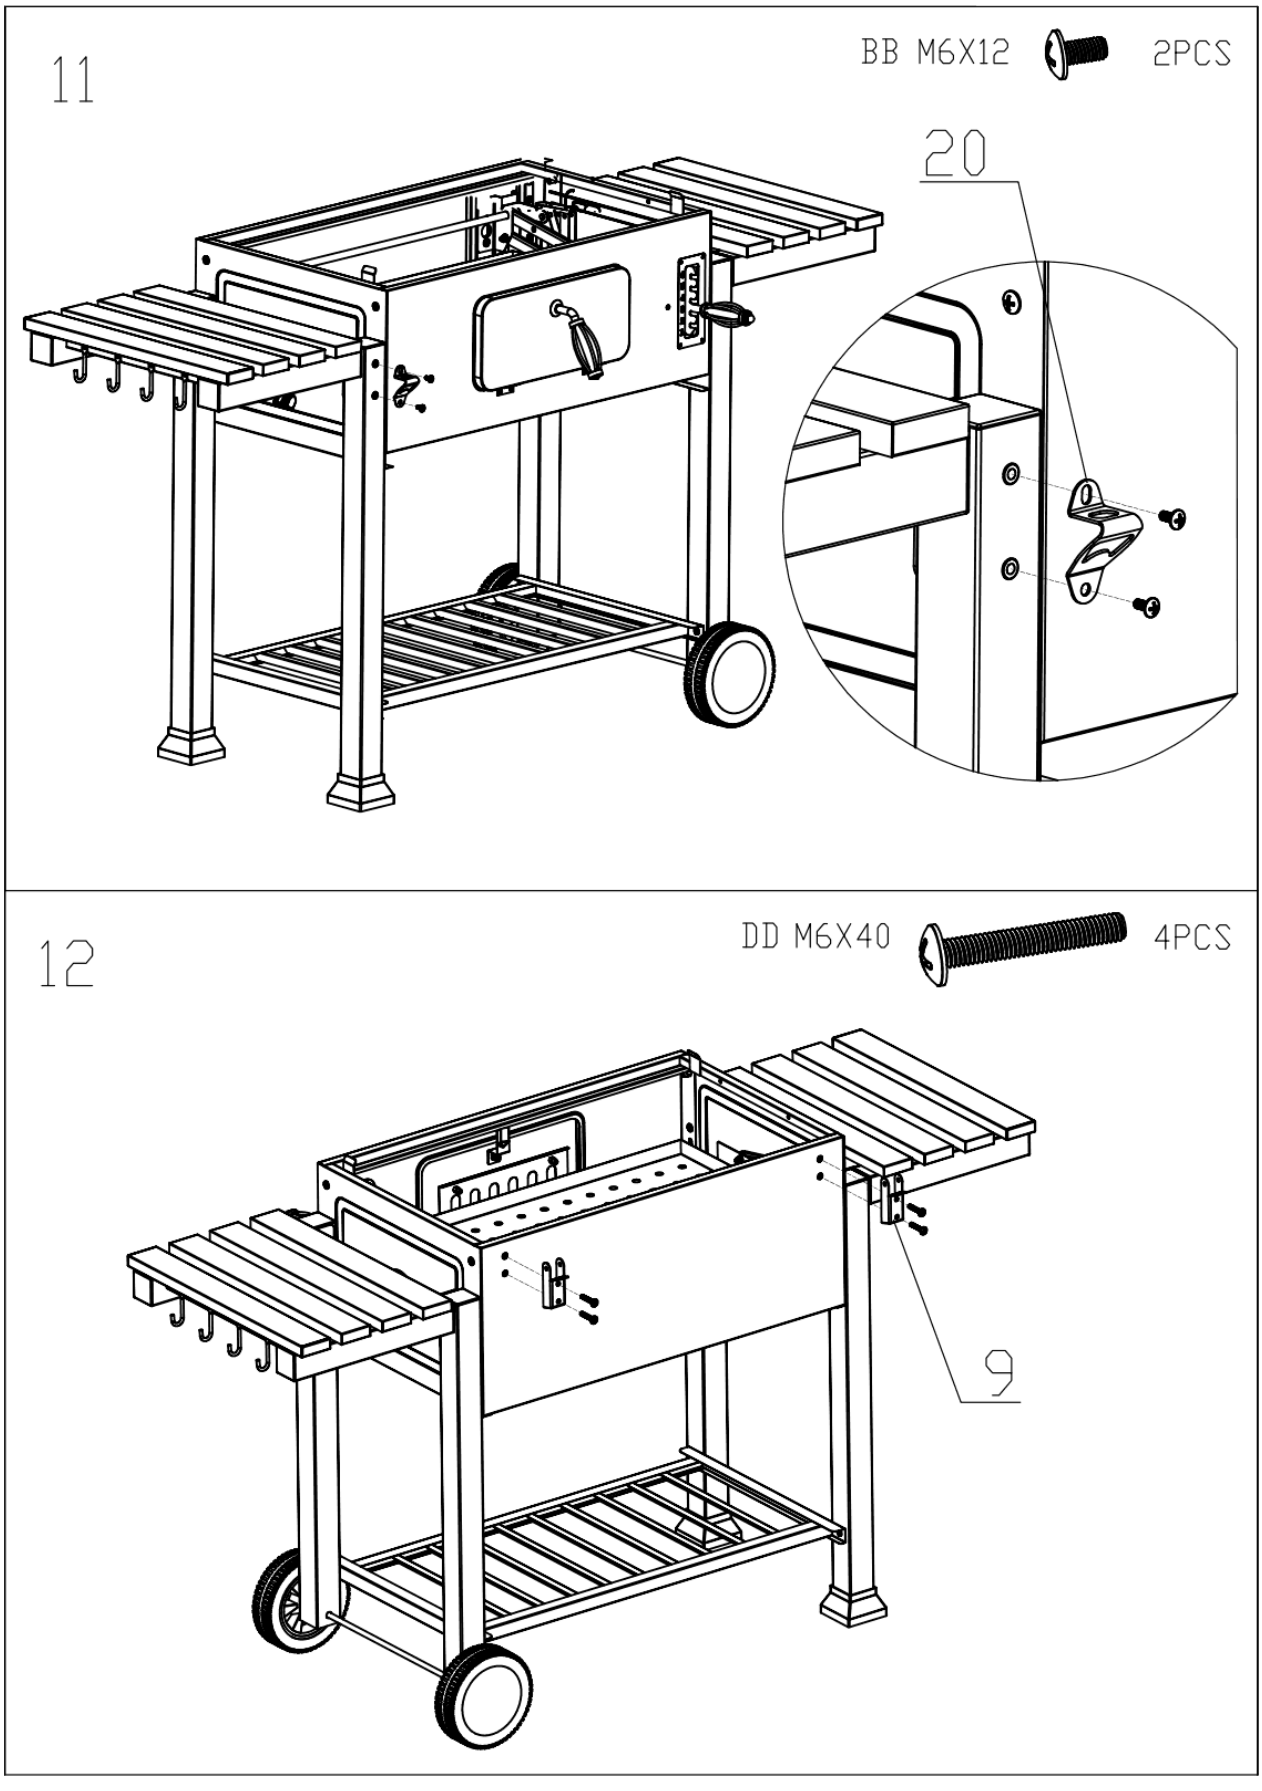


Istruzioni del produttore · pagina 14 di 16

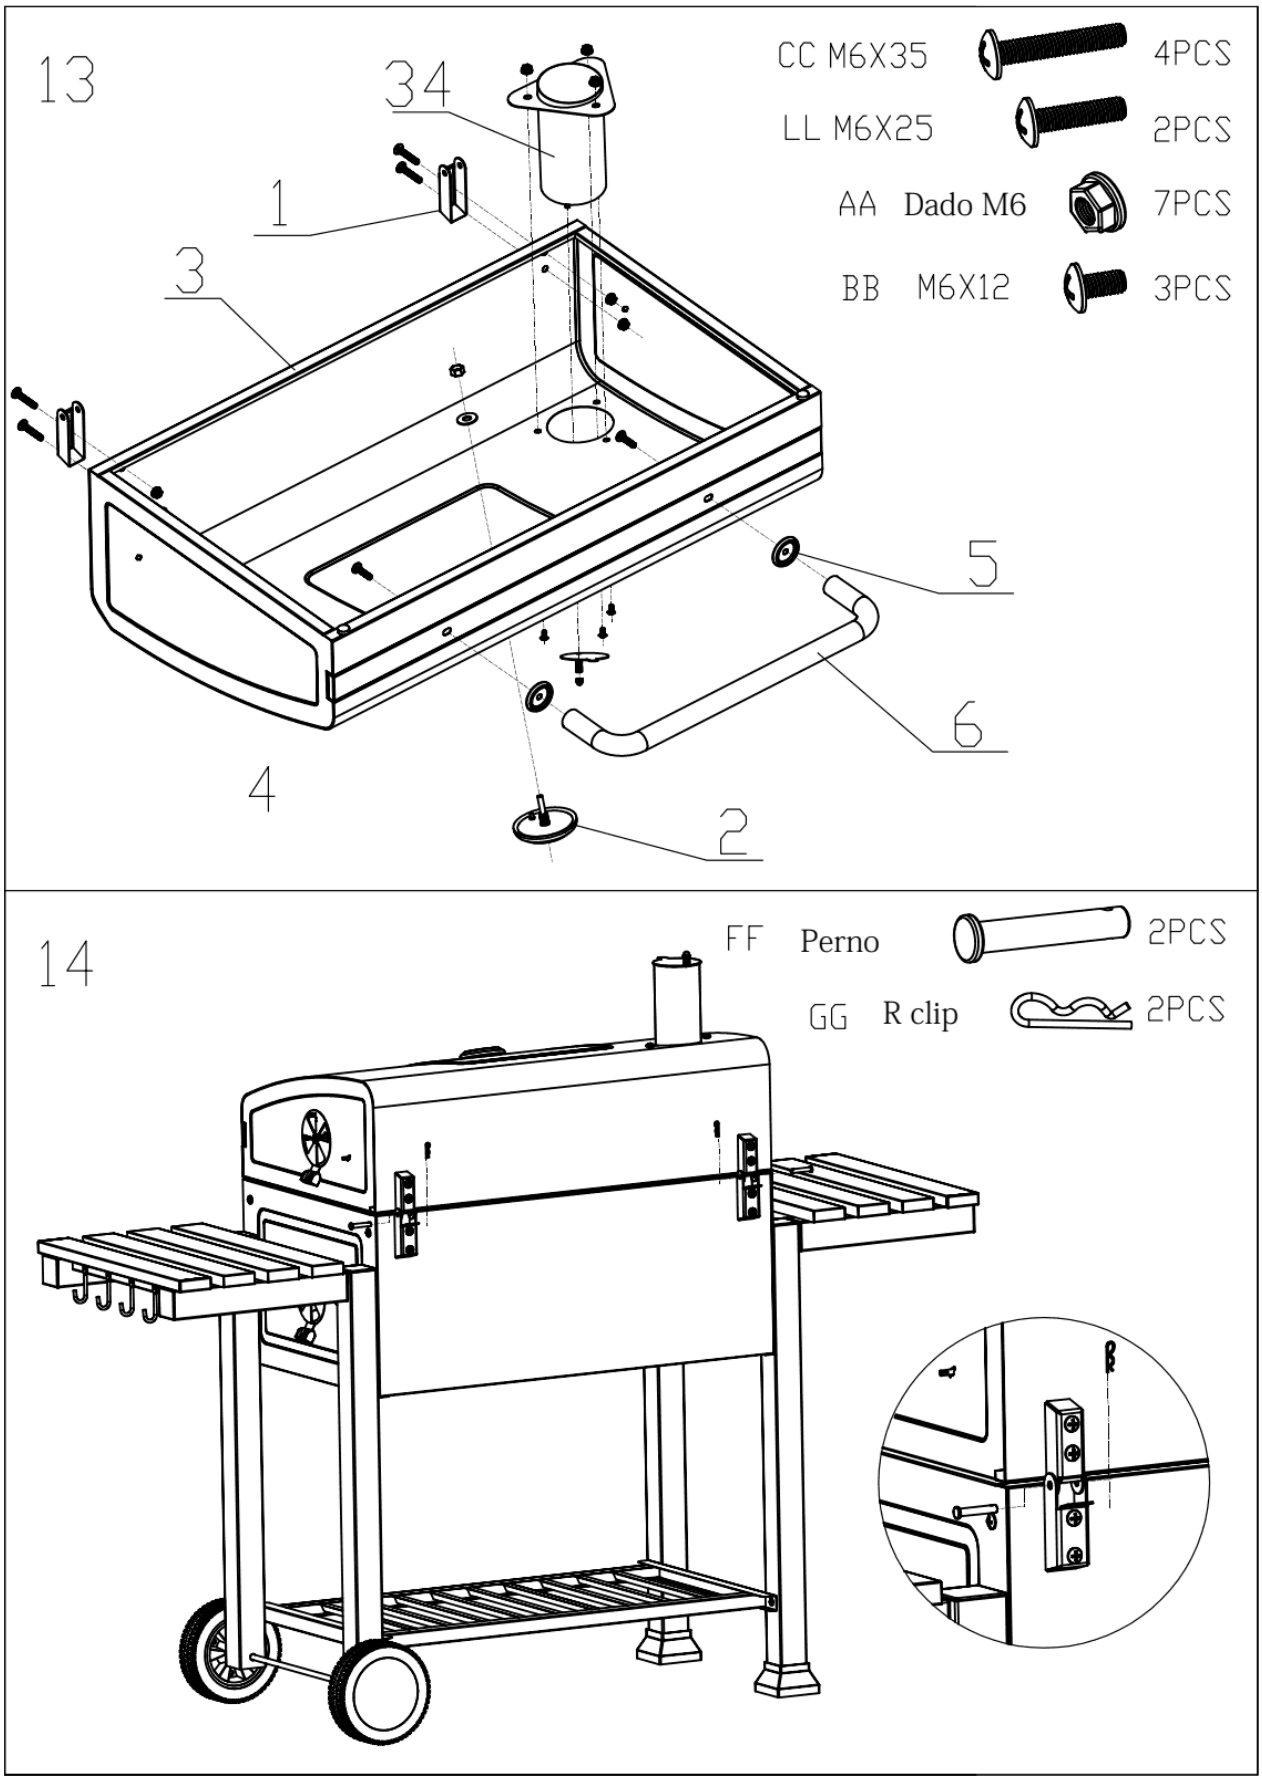


Istruzioni del produttore · pagina 15 di 16

15

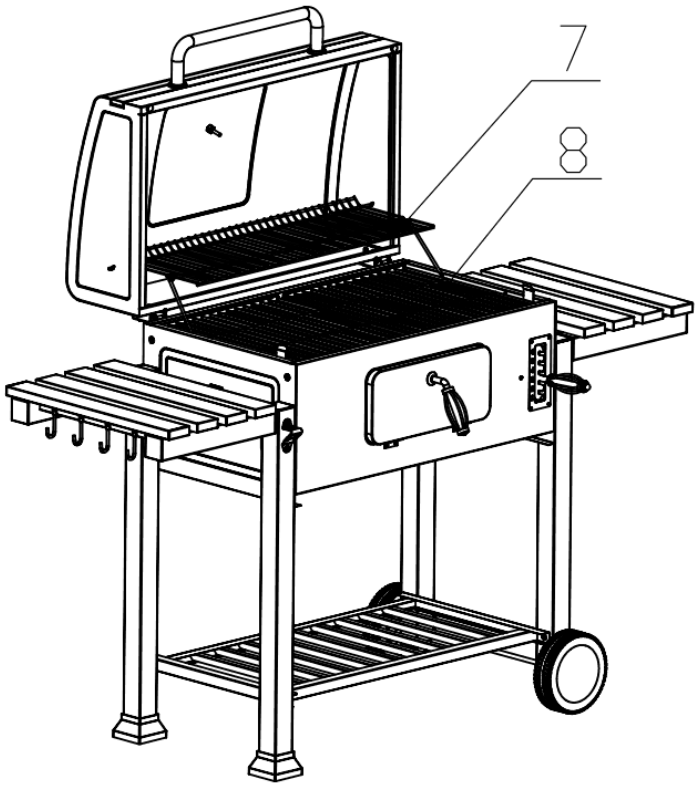


16

BB M6X12 2PCS

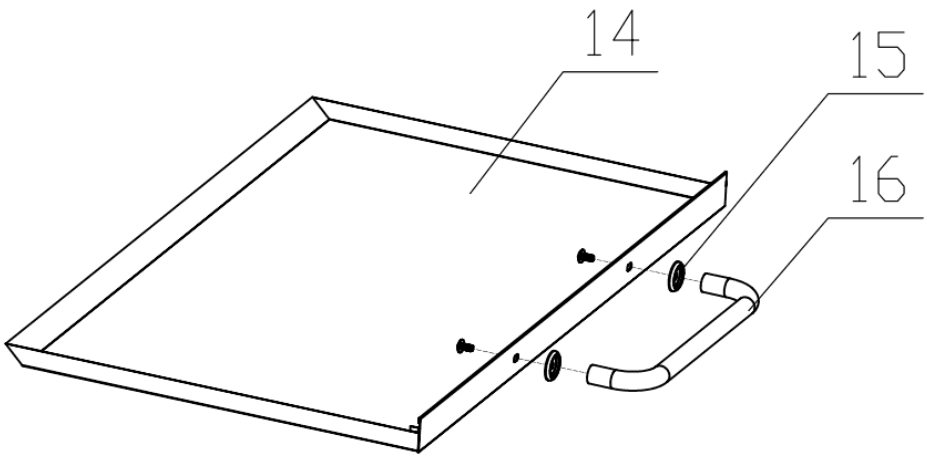

Istruzioni del produttore · pagina 16 di 16

17

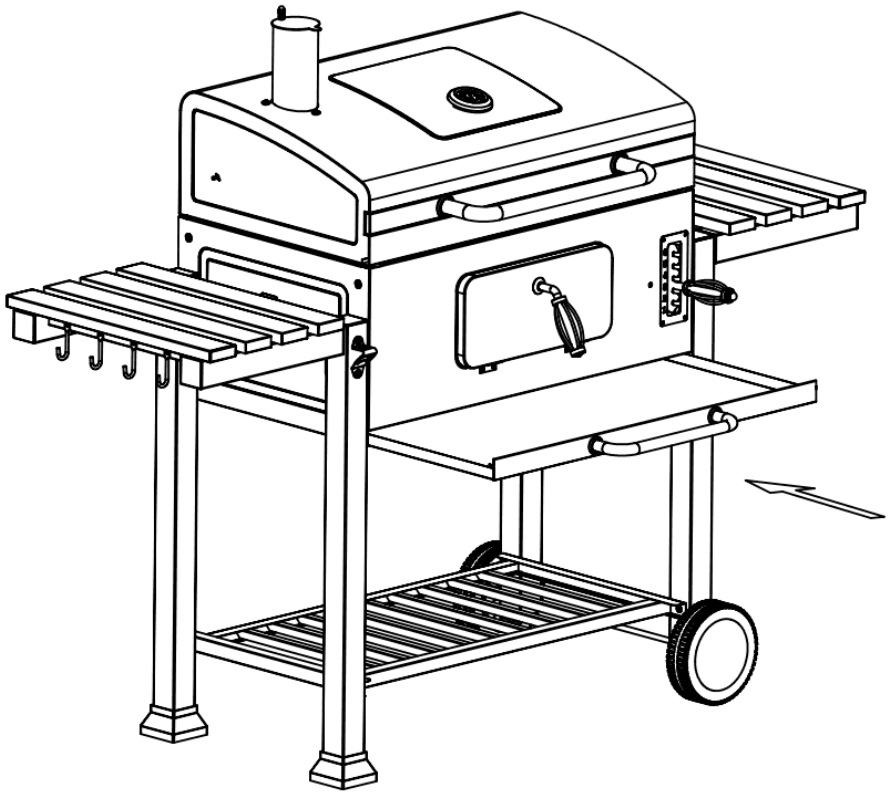

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it