Istruzioni di montaggio

LOKI

Porta TV in Nobilitato

ISTRUZIONI PORTA TV LOKI

FERRAMENTA



Prodotto da

itamoby

itamoby s.r.l. · Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti arriva: 2 colli

Collo	Misure (cm)	Peso
1	107 × 90 × 10	**30 kg**
2	107 × 54 × 9	**21 kg**

Apri tutti i colli e controlla i pezzi con l'elenco del produttore.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: il collo più pesante è 30 kg
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.


ISTRUZIONI PORTA TV LOKI

FERRAMENTA




MONTARE LA FERRAMENTA SUI SINGOLI ELEMENTI IN SEGUITO ASSEMBLARLI COME DA SCHEMA


- LE ZAMA VANNO AVVITATE NEI FORI IDENTIFICATI NEGLI ELEMENTI 1 E 3
- I PERNI VANNO AVVITATI NELLE ZAMA E NEI CONI (PRESENTI NELL'ELEMENTO 2)
- I CIONDOLI VANNO MONTATI NEGLI ELEMENTI 3, 4, 5, A, B
- LE BOCCOLE VANNO MONTATE NEGLI ELEMENTI 4, 5, A, B

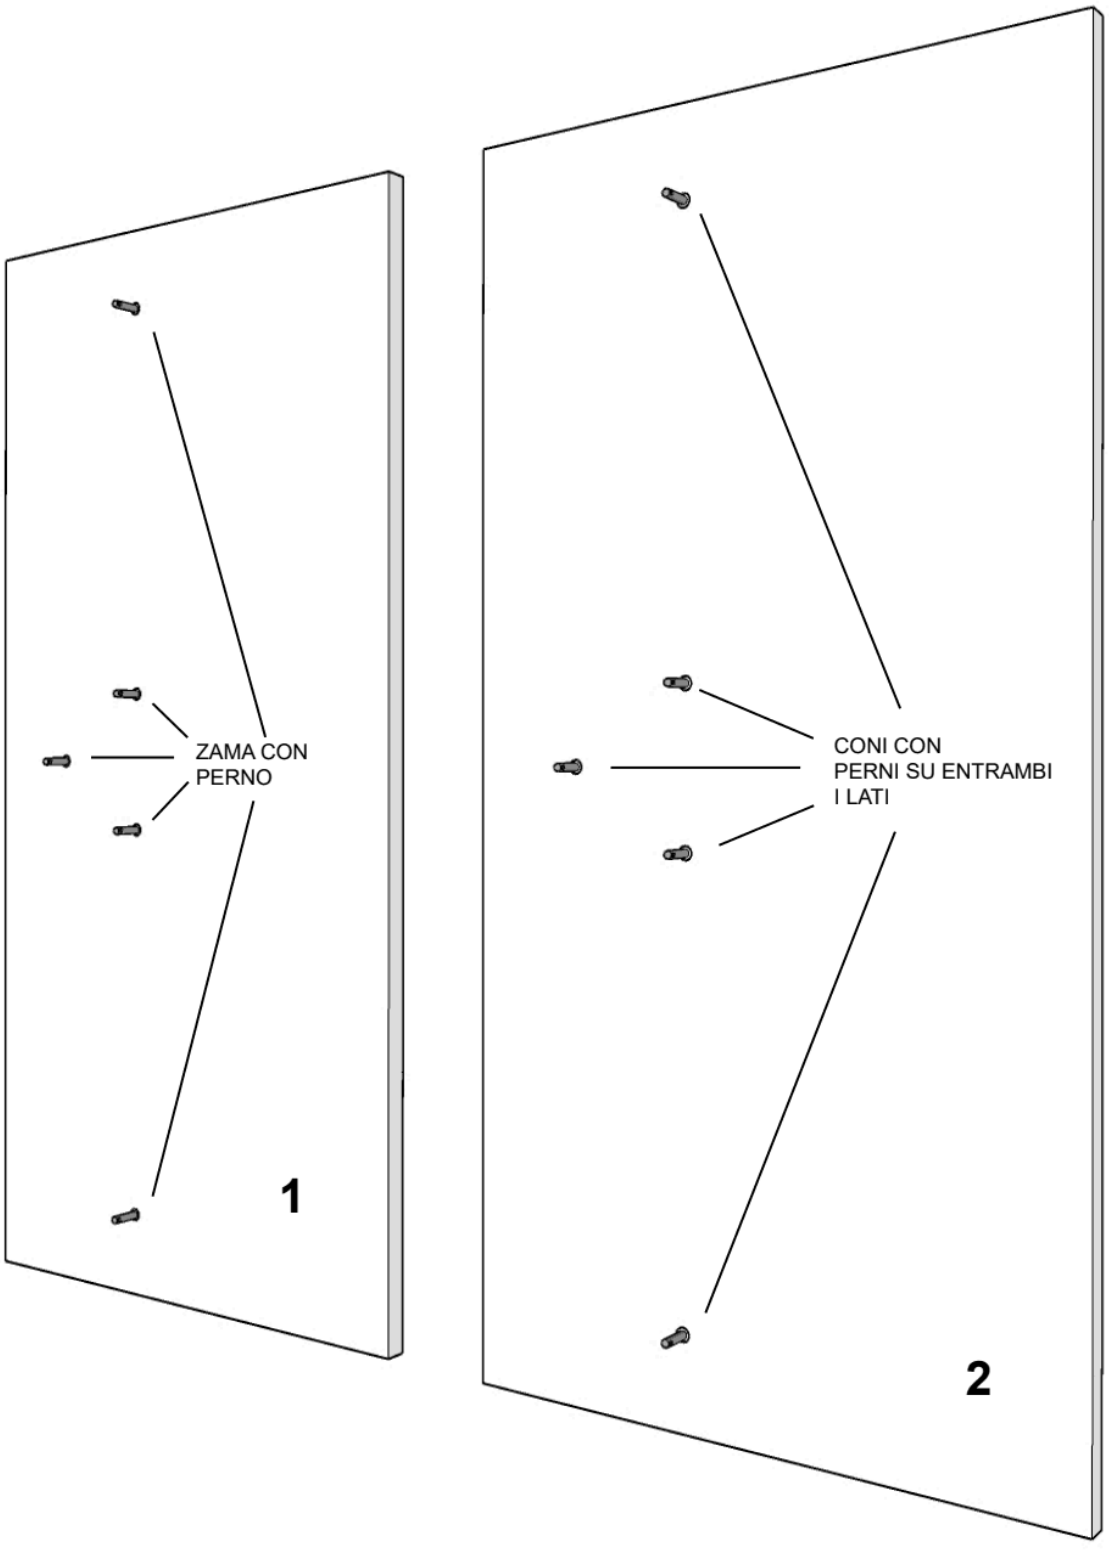


Istruzioni del produttore · pagina 3 di 5

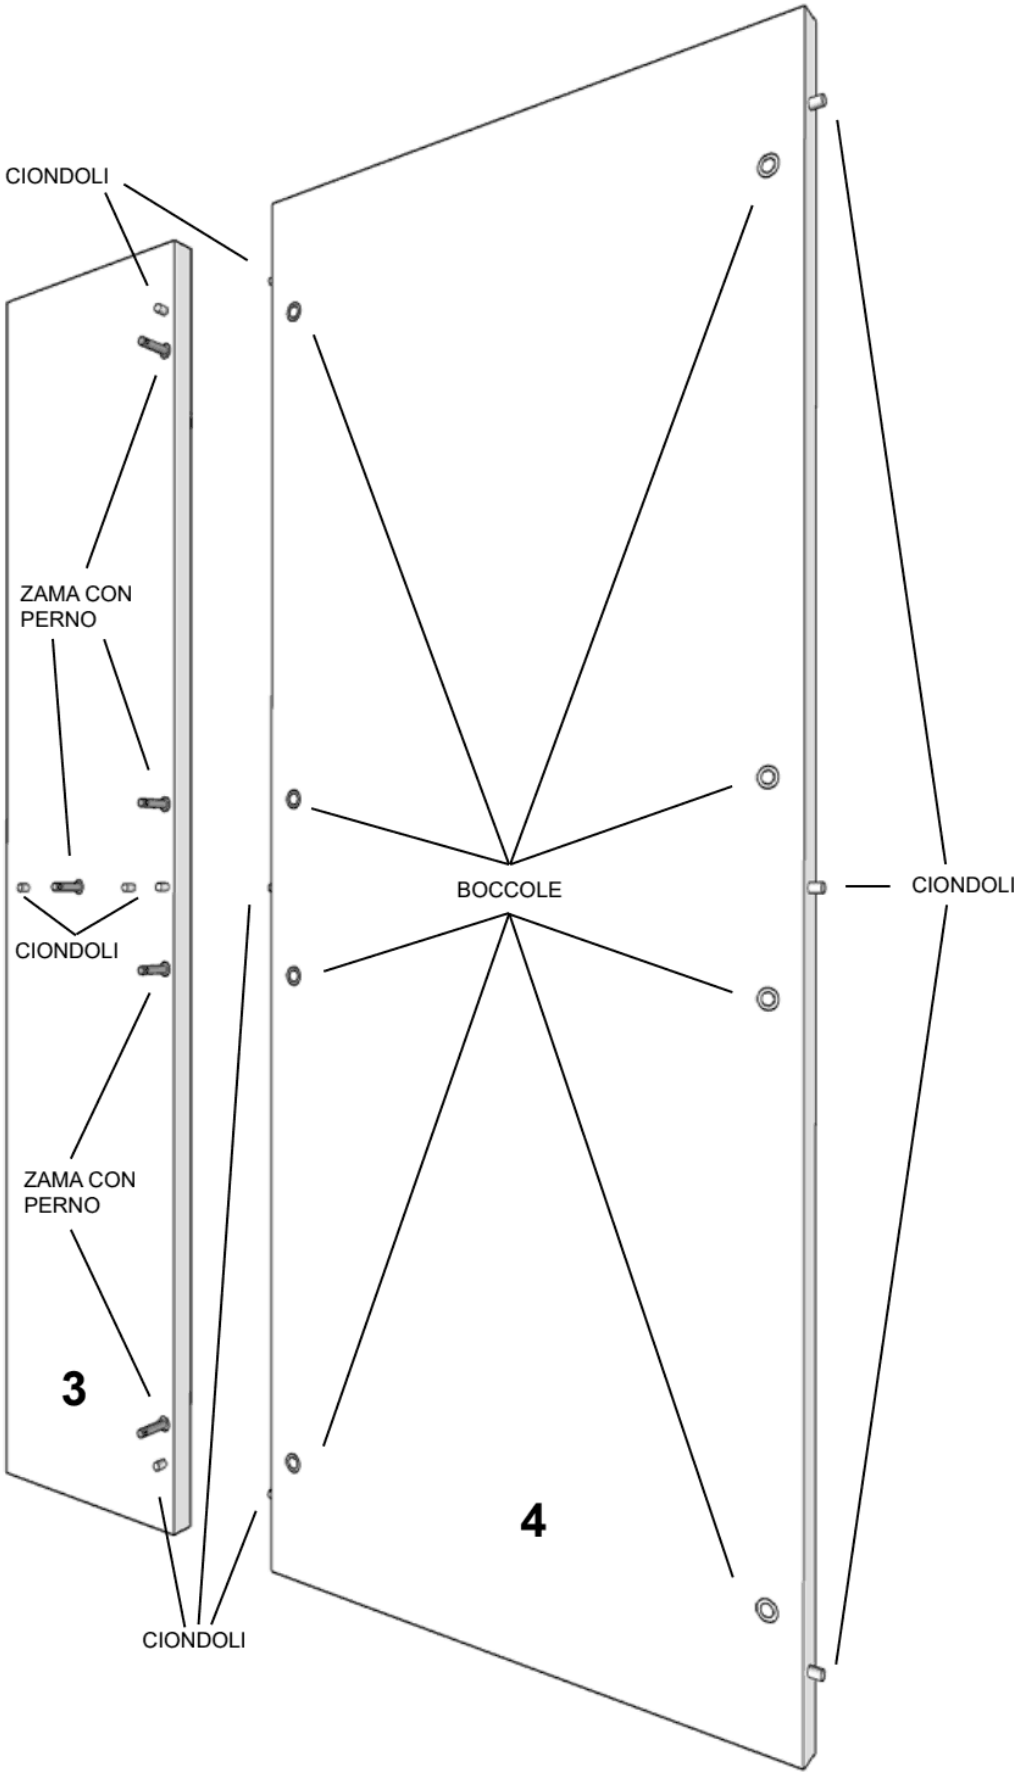


Istruzioni del produttore · pagina 4 di 5

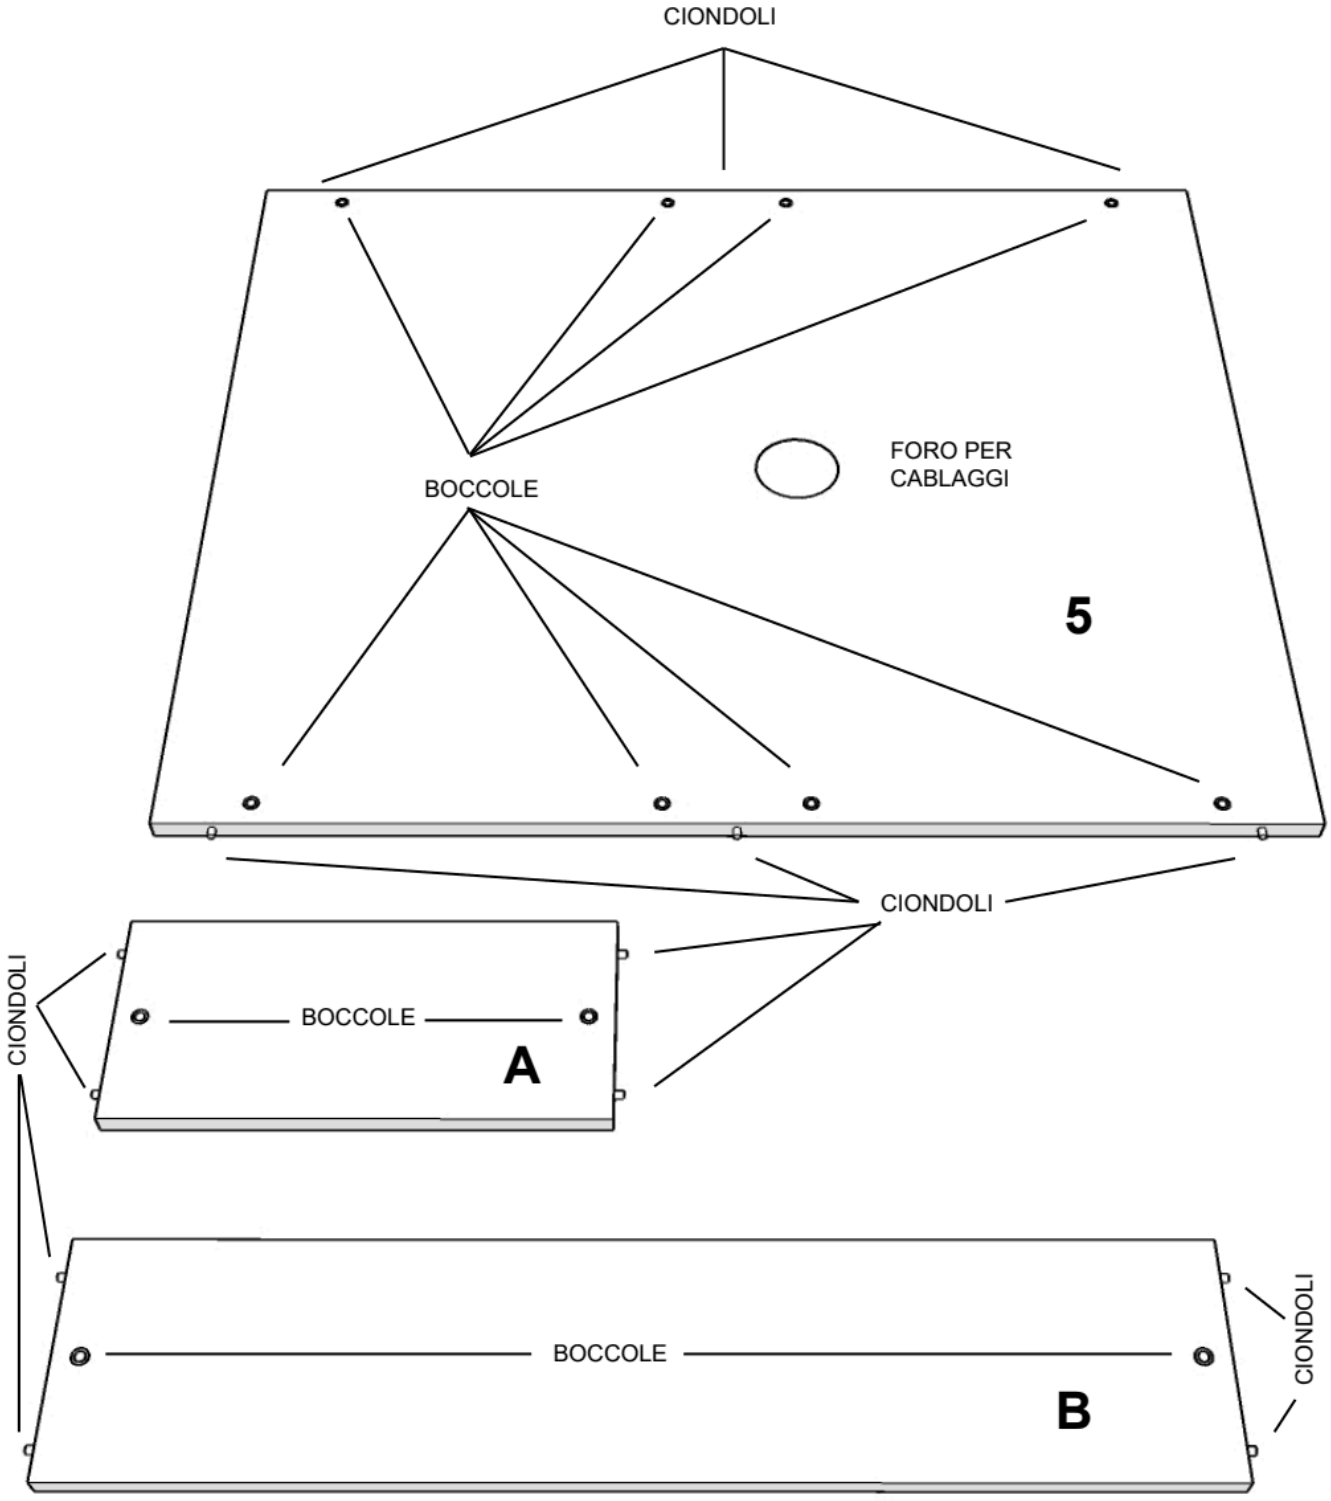

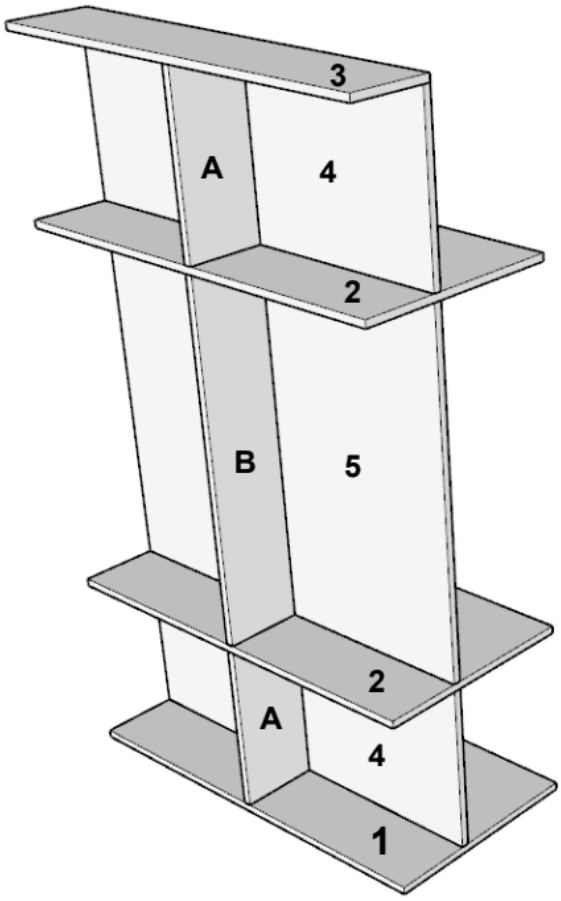

PORTA TV LOKI A

PORTA TV LOKI B

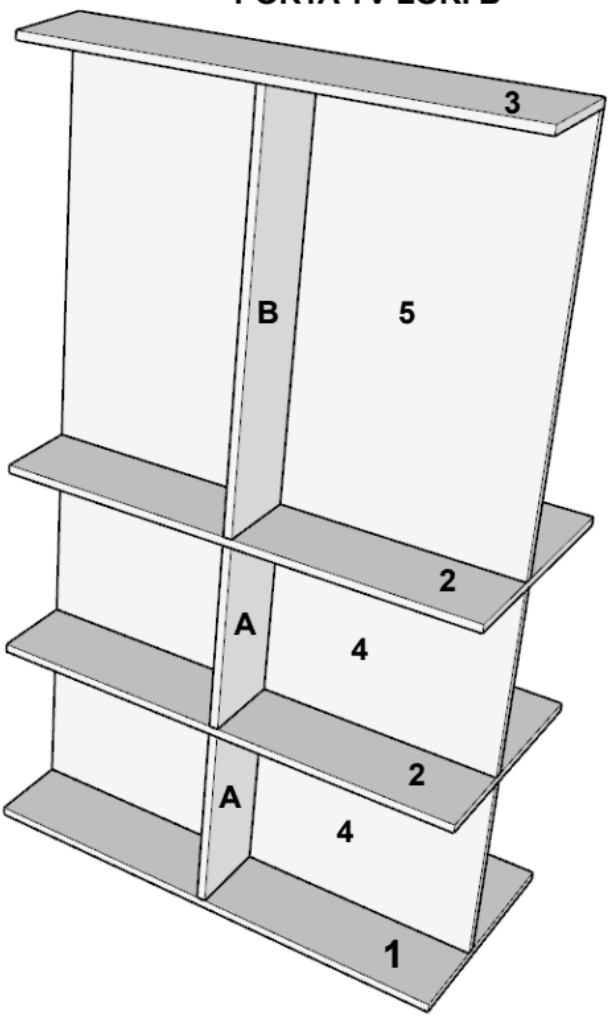

IL PORTA TV LOKI PUÒ ESSERE MONTATO IN DUE MODI DIFFERENTI (VEDI FIGURE QUI SOPRA).
CON PANNELLO TV CENTRALE (versione A) o CON PANNELLO TV ALTO (versione B).

ASSEMBLAGGIO versione A

1 - posizionare a terra l'elemento 1
2 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
3 - montare l'elemento 2
4 - montare l'elemento 5 e l'elemento B
5 - montare l'elemento 2
6 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
7 - montare l'elemento 3

ASSEMBLAGGIO versione B

1 - posizionare a terra l'elemento 1
2 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
3 - montare l'elemento 2
4 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
5 - montare l'elemento 2
6 - montare l'elemento 5 e l'elemento B
7 - montare l'elemento 3

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Produttore
itamoby
itamoby s.r.l.
Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano · P.IVA 02531680417 · REA MI 2521415
www.itamoby.com · info@itamoby.com

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it