
Istruzioni di montaggio

RAFE

Barbecue a Carbonella in Acciaio

MANUALE D'ISTRUZIONI
LEGGERE E CONSERVARE
PER RIFERIMENTI FUTURI
MODELLO: BQ804118
BARBECUE A
CARBONELLA WISCONSIN

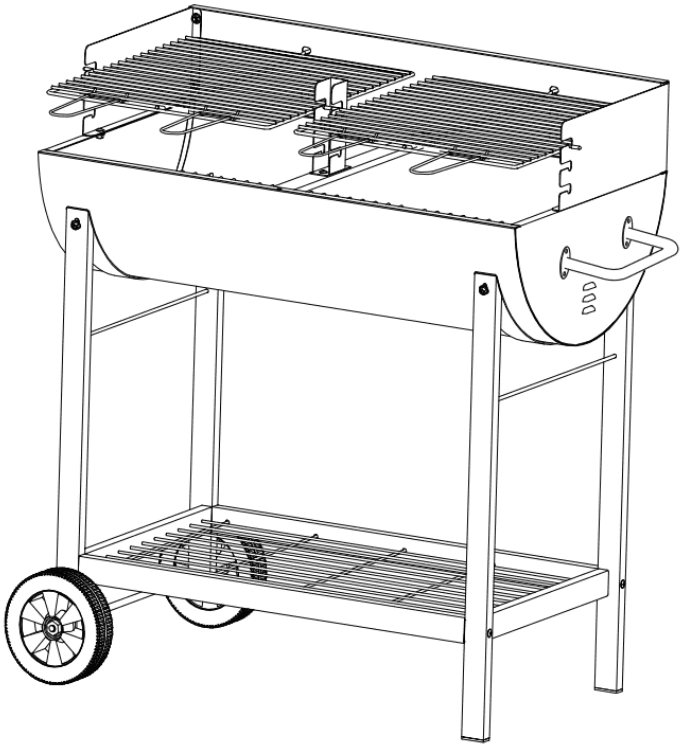

Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.


Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare


Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

MANUALE D'ISTRUZIONI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI MODELLO: BQ804118 BARBECUE A CARBONELLA WISCONSIN

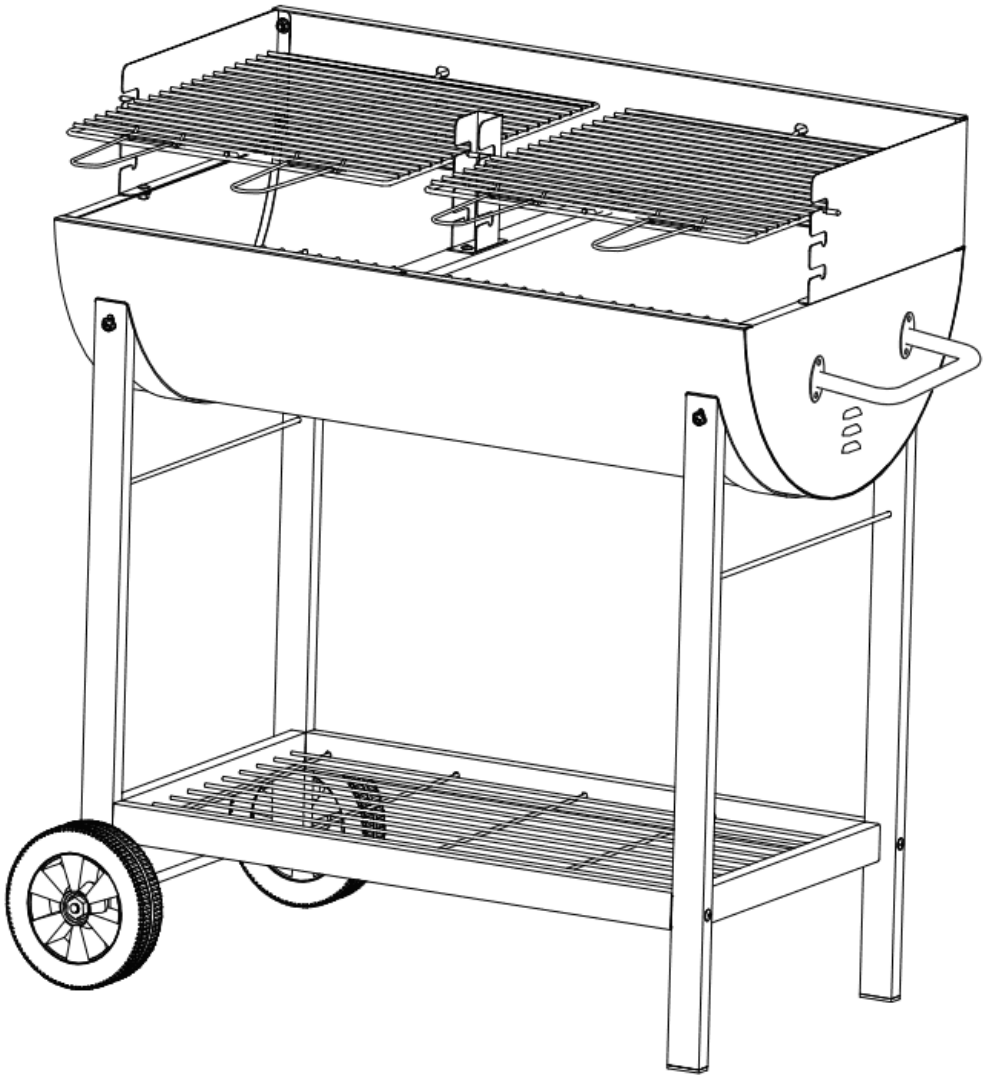

Istruzioni del produttore · pagina 2 di 14



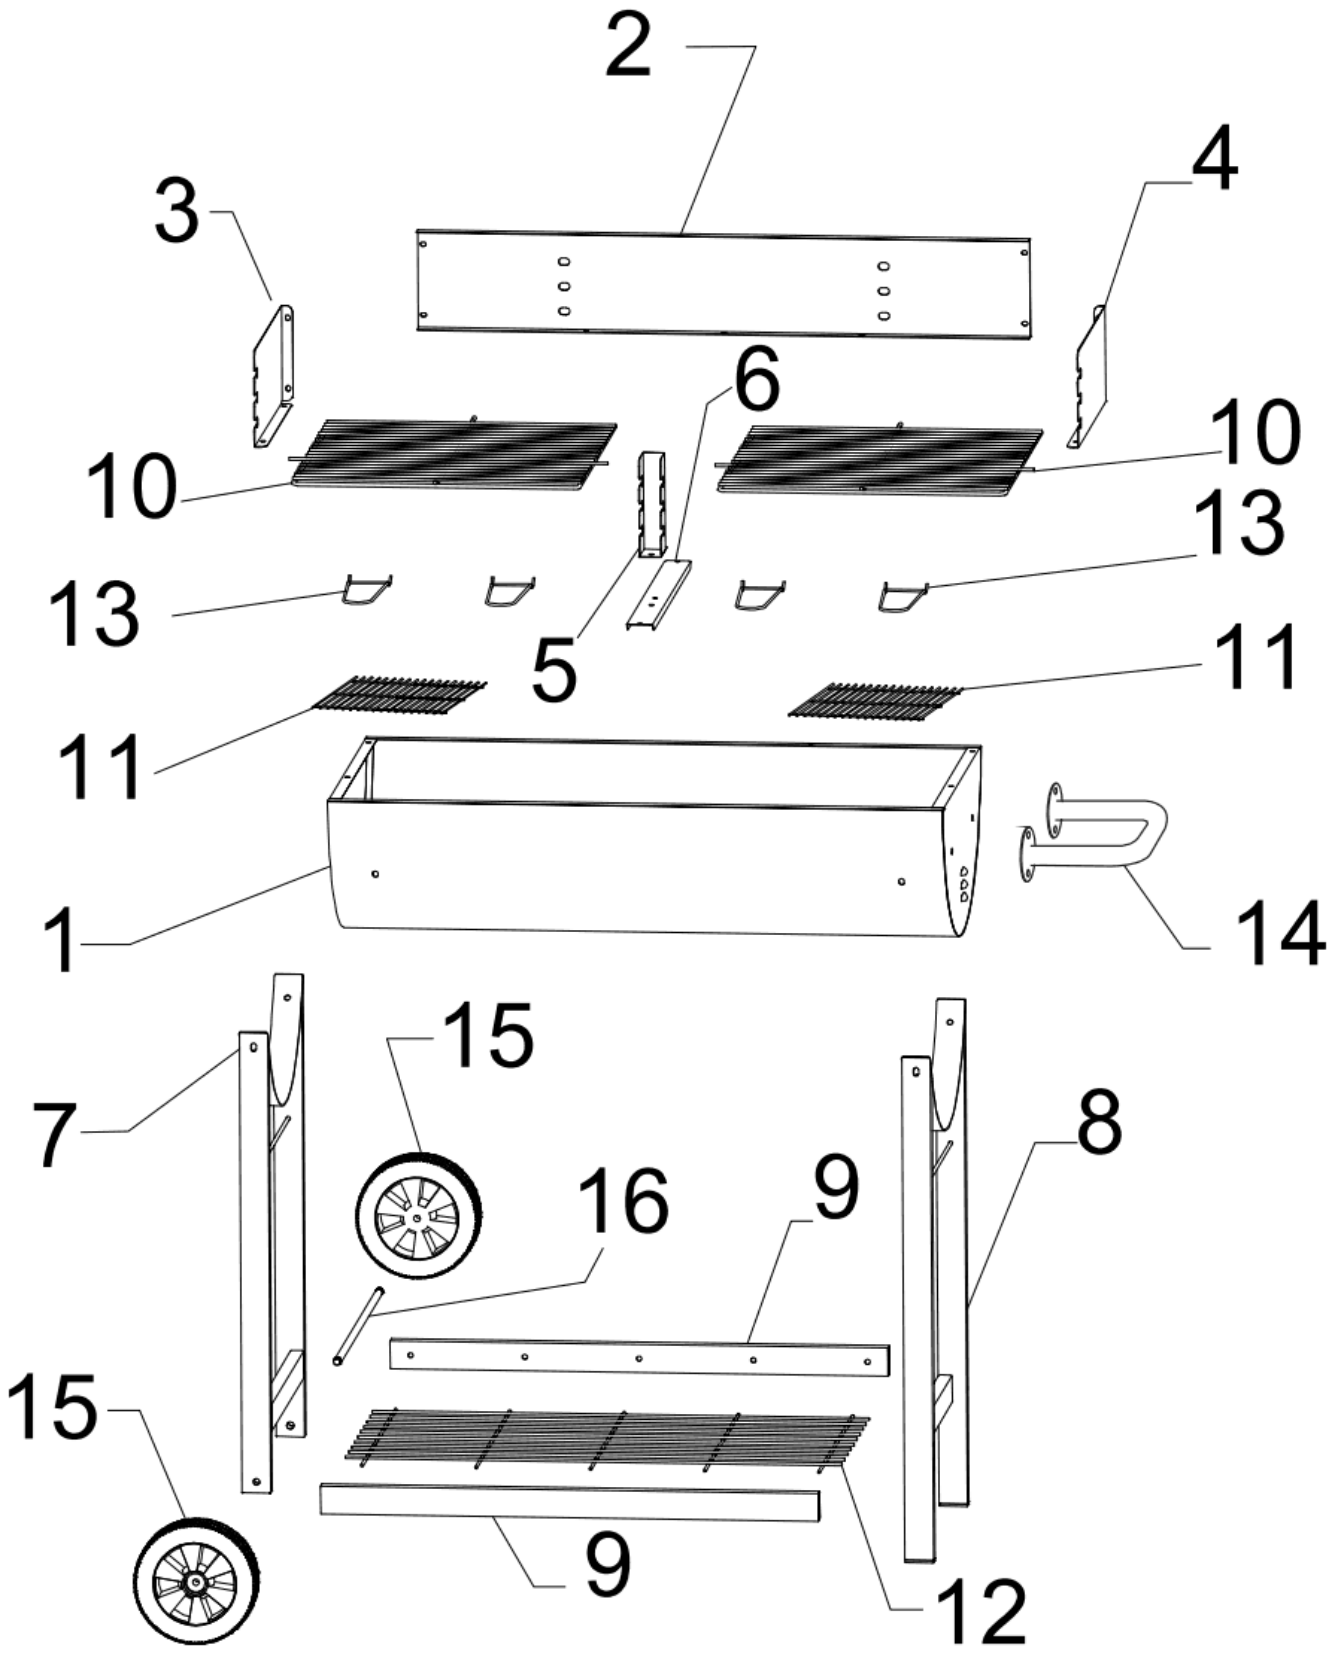


AVVERTENZE

- L'utilizzo di questo artico è esclusivamente per uso esterno, non va utilizzato in luoghi chiusi o poco ventilati.
- Si consiglia di tenere sempre un estintore vicino a questo apparecchio
- Questa griglia è solo per uso domestico, non va utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.
- Attenzione, il barbecue arriva dalla fabbrica già con uno strato di olio, pertanto prima dell'utilizzo si consiglia di lavarlo con detergenti neutri onde evitare eventuali fiammate.
- Indossare un abbigliamento consono e non troppo largo durante l'utilizzo della griglia, evitare di avvicinarsi con i capelli alla fiamma.
- Non utilizzare la griglia in superfici in legno o infiammabili, il barbecue va utilizzato in superfici piane e stabili, in grado di sostenere il peso dello stesso.
- Quando la griglia è in uso, o ancora calda, si prega di tenere una distanza di almeno 3 metri da fonti infiammabili e combustibili (incluso: siepi, cespugli, arbusti, recinzioni....)
- In condizioni di vento, posizionare il barbecue in una arieggiata ma riparata dal vento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e animali domestici, soprattutto quando è in uso.
- Quando si deve alzare o spostare il barbecue, si prega di maneggiare con cautela per evitare lesioni o strappi alla schiena
- Non muoverlo durante l'utilizzo.
- Nei piani laterali non vanno messi pesi superiori ai 10 kg. Non utilizzare materiali infiammabili(benzina, alcool, cherosene..) per accendere il carbone, se non vengono seguite queste regole, potreste causare un incendio o esplosione, causando lesioni gravi alla persona.
- All'accensione del barbecue, tenere la cappa aperta, se la chiudete all'apertura potrebbe provocare un esplosione a causa di accumulo di fumi e vapori.
- Non utilizzare gas o materiali infiammabili con il carbone caldo, potrebbe causare un esplosione e lesioni gravi alla persona.
- Non utilizzare la griglia e accenderla , prima di assicurarsi che il cassetto estraibile, per la cenere, sia in posizione corretta.
- Non lasciare le griglie e le ceneri incandescenti incustodite.
- Non rimuovere o svuotare il cassetto delle ceneri quando queste sono ancora calde, questa operazione va fatta quando le ceneri sono completamente raffreddate.
- Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia.
- ATTENZIONE:Per l'accensione del fuoco va utilizzato solo il combustibile certificato: EN1860-3.

1


ELENCO DELLE PARTI

No.	Desc.	Pic.	Qty	No.	Desc.	Pic.	Qty
1	CORPO		1	13	MANIGLIA DI REGOLAZIONE DELLA GRIGLIA		4
2	PARABREZZA POSTERIORE		1	14	MANIGLIA		1
3	PARABREZZA SINISTRO		1	15	RUOTA		2
4	PARABREZZA DESTRO		1	16	ALBERO RUOTA		1
5	STAFFA DI REGOLAZIONE		1				
6	SUPPORTO GRIGLIA		1	A	VITE M6*55		4
7	CORNICE SINISTRA		1	B	BULLONE M8		2
8	CORNICE DESTRA		1	C	VITE M6*12		18
9	TRAVERSA INFERIORE		2	D	DADO 6		22
10	GRIGLIA		2	E	VITE M5*12		4
11	GRIGLIA A CARBONE		2	F	DADO5		4
12	GRIGLIA INFERIORE		1	G	VITE M6*25		4

2

MONTAGGIO


Note:NON SERRARE LE VITI E I DADI FINO AL COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FASI DI MONTAGGIO.

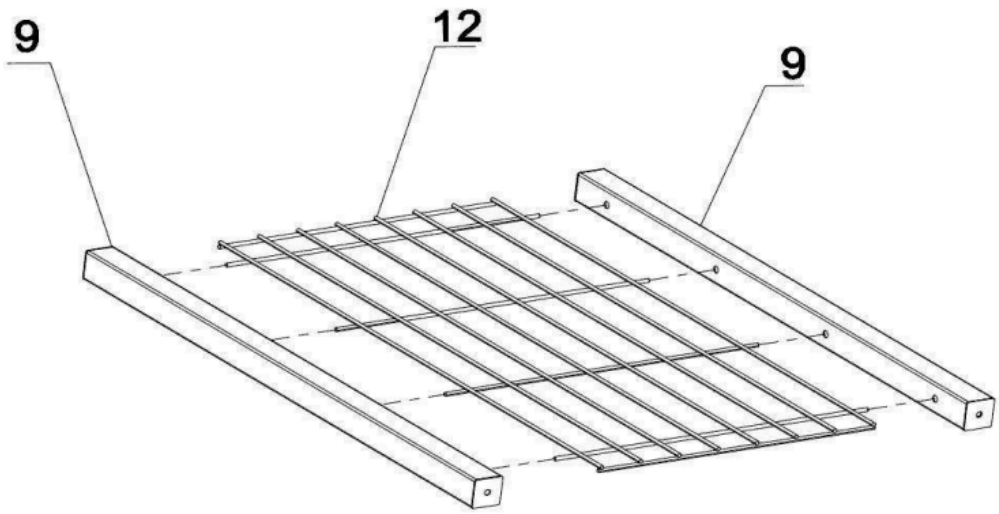

1. Griglia inferiore (12) Assemblaggio travi della griglia inferiore(9).

3


Assemblaggio

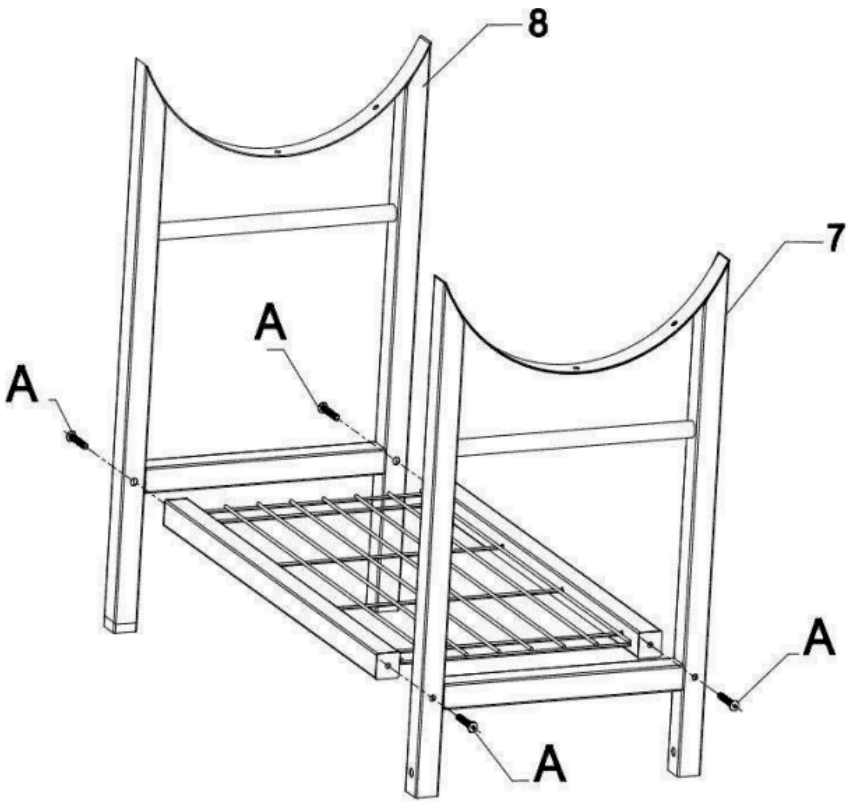

2. I telai destro e sinistro (7&8) sono assemblati con travi iferiori da 4 viti da M6*55 (A).

4


Assemblaggio

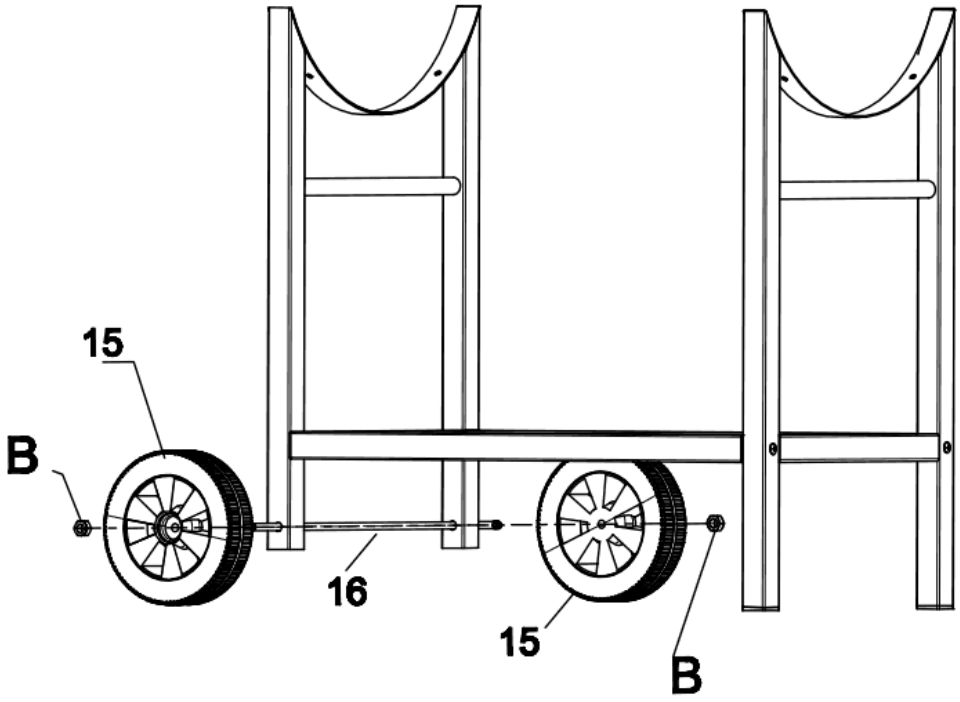

3. Il perno della ruota è montato nel telaio sinistro, le ruote sono assemblate nel perno e bloccate con le dadi da M8 (B).

5


Assemblaggio

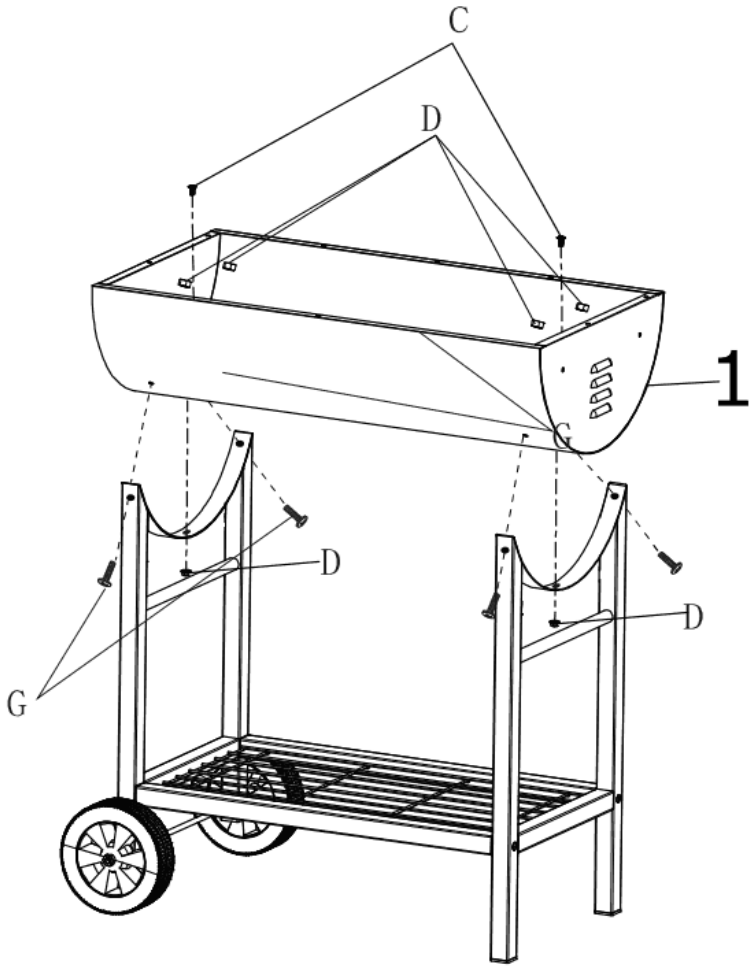

4. Il corpo è assemblato ai telai con 2 viti M6 * 12 (C) 4 viti M6 *25 (G) e dadi M6 6 pezzi (D).

6


Assemblaggio

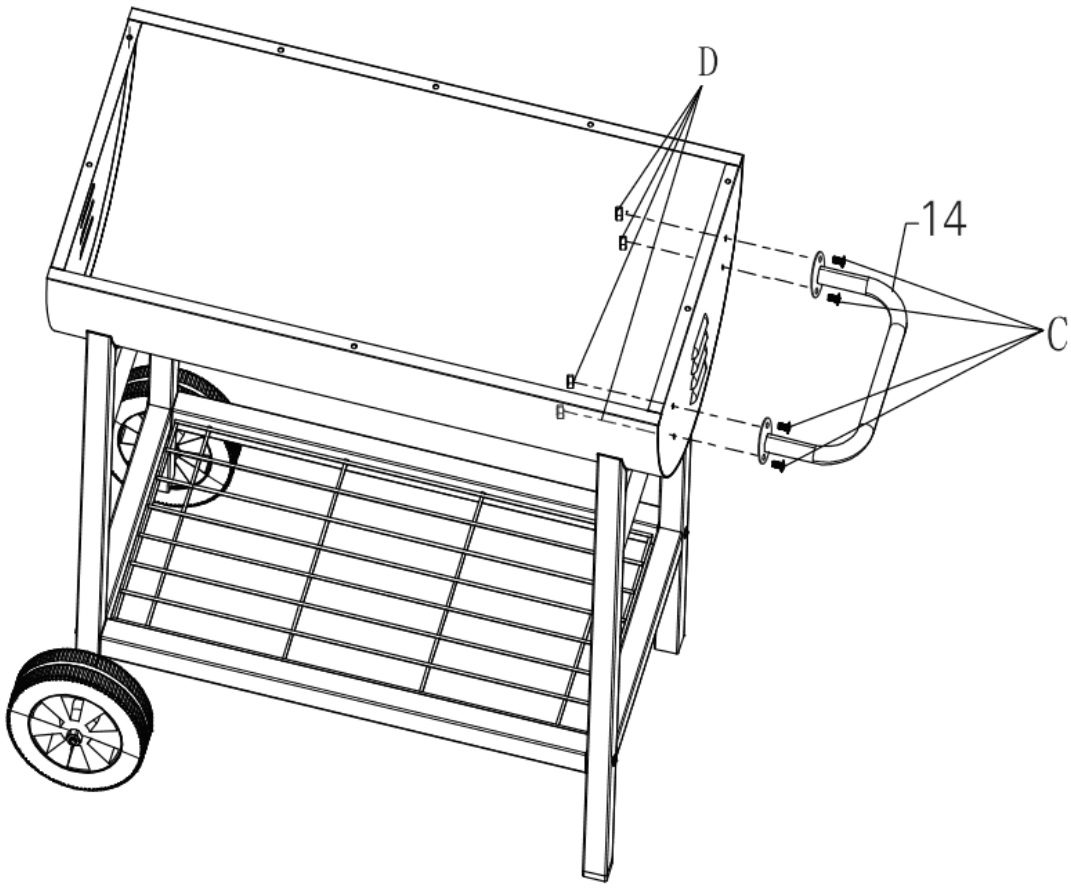

5. La maniglia (14) è montata sul lato destro del corpo con 4 viti M6 * 12 (C) e dadi M6 6 pezzi (D).

7


Assemblaggio

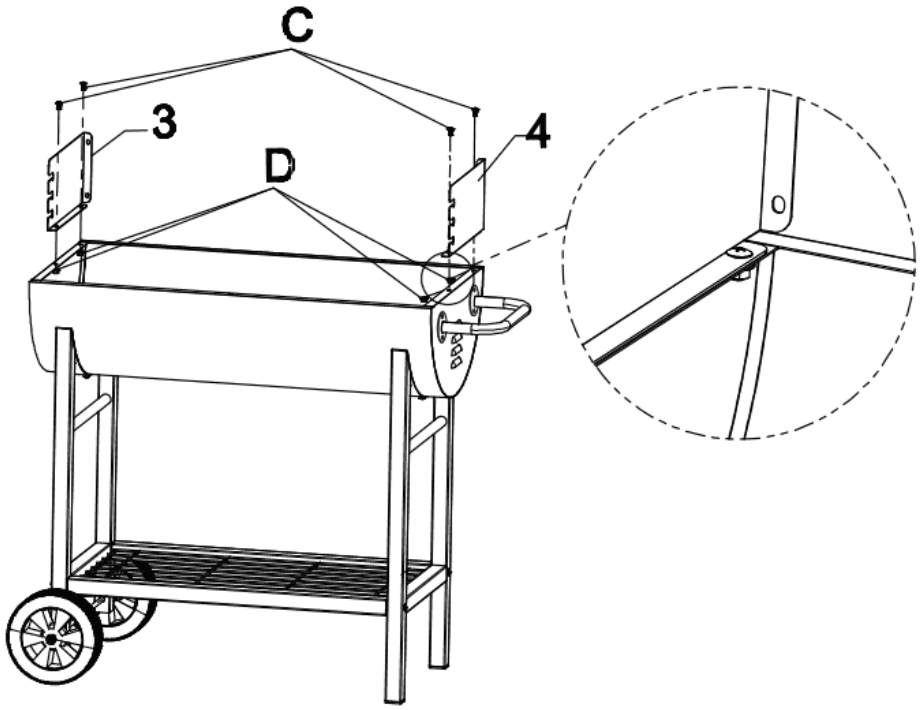

6. Il parabrezza destro e sinistro (3 e 4) sono assemblati sul corpo con 4 viti M6 * 12 (C) e dadi M6 4 pezzi (D). 2 pezzi per ogni parabrezza.
Foto dettagliata. è per il tuo riferimento rapido.

8


Assemblaggio

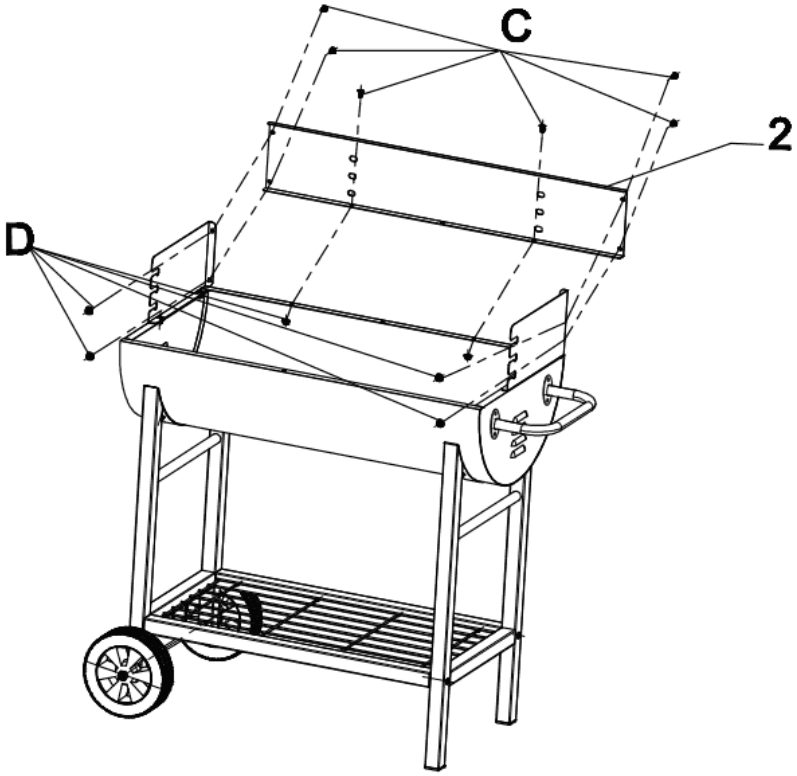

7. Il parabrezza posteriore è montato sul corpo con 6 viti M6 * 12 (C) e dadi M6 6 pezzi (D):
   2 viti e dadi sono montati direttamente sul corpo. Viti e dadi da 4 pezzi sono montati sul parabrezza sinistro e destro.

9


Assemblaggio

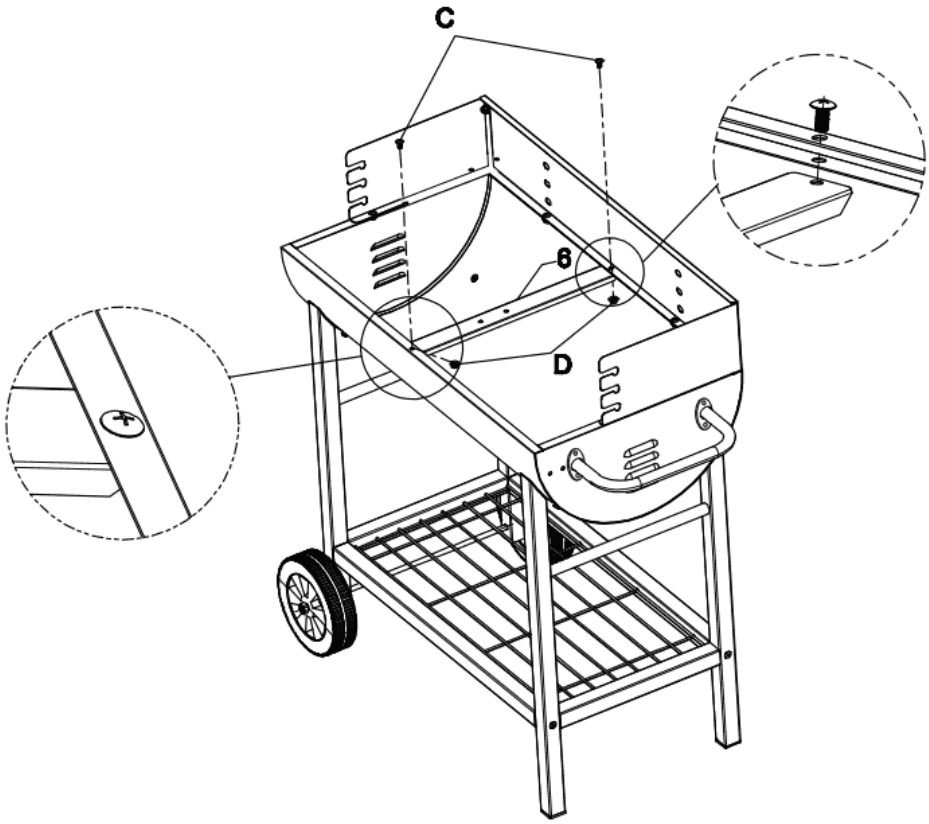

8.Un'estremità della trave di regolazione della griglia (6) è montata sul corpo con 1 vite M6 * 12 (C) e 1 dado M6 (D). L'altra estremità è assemblata al corpo e al parabrezza posteriore insieme alla vite M6 * 12 1 pz (C) e al dado M6 1 pezzo

Nota: Quando è assemblato, la trave si trova sotto il bordo del


Assemblaggio

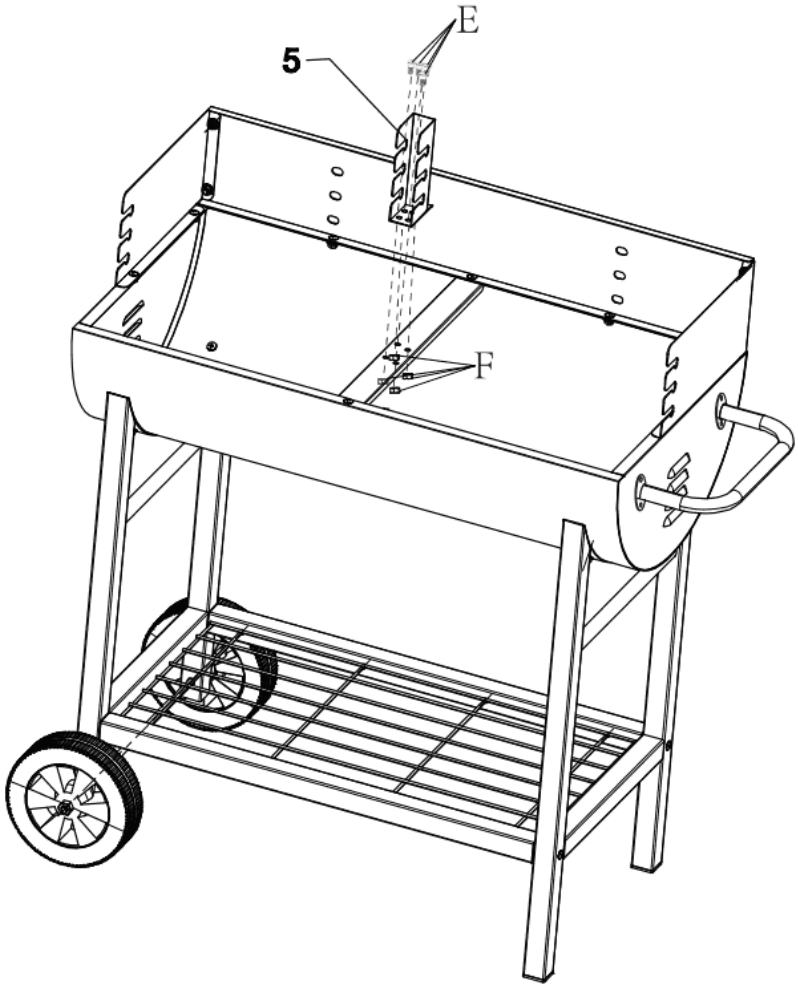

9.Montare la trave della griglia (5) sul corpo con 4 viti M5 * 12 (E) e dadi M5 4 pezzi (F)

11

Assemblaggio

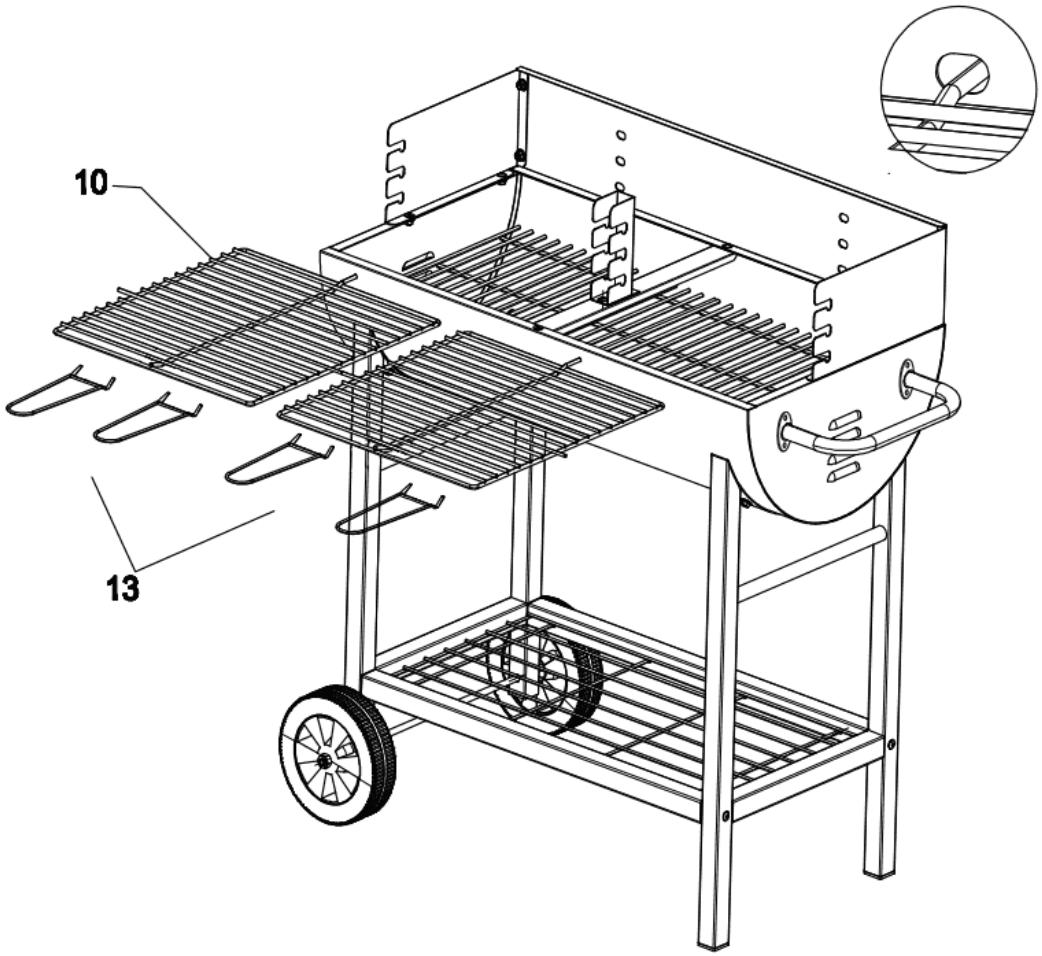

10. Le griglie del carbone (11), le griglie di cottura (10) e le maniglie di regolazione della griglia (13) sono inserite nel corpo. Si raccomanda di stringere bene viti e bulloni

12

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da

Kery
kery.it · aiuto@kery.it