
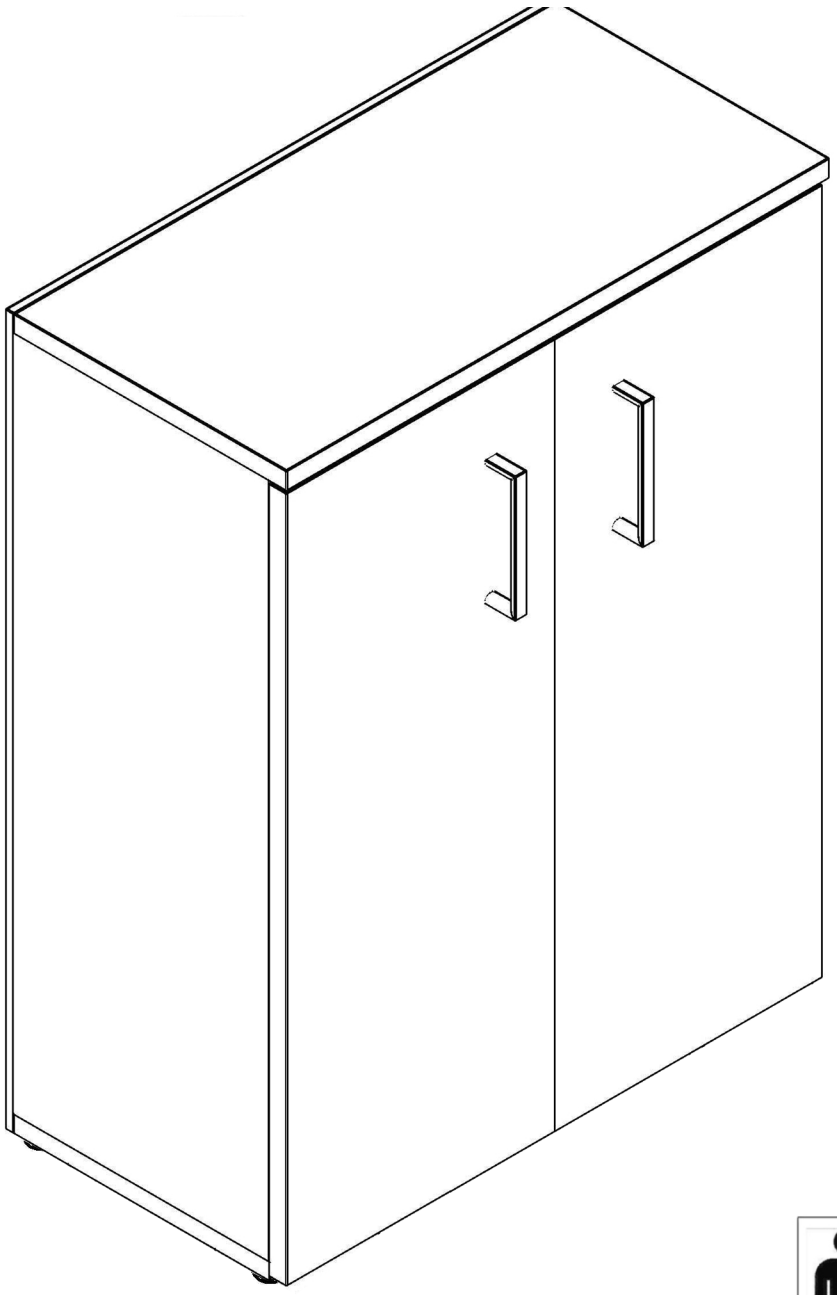
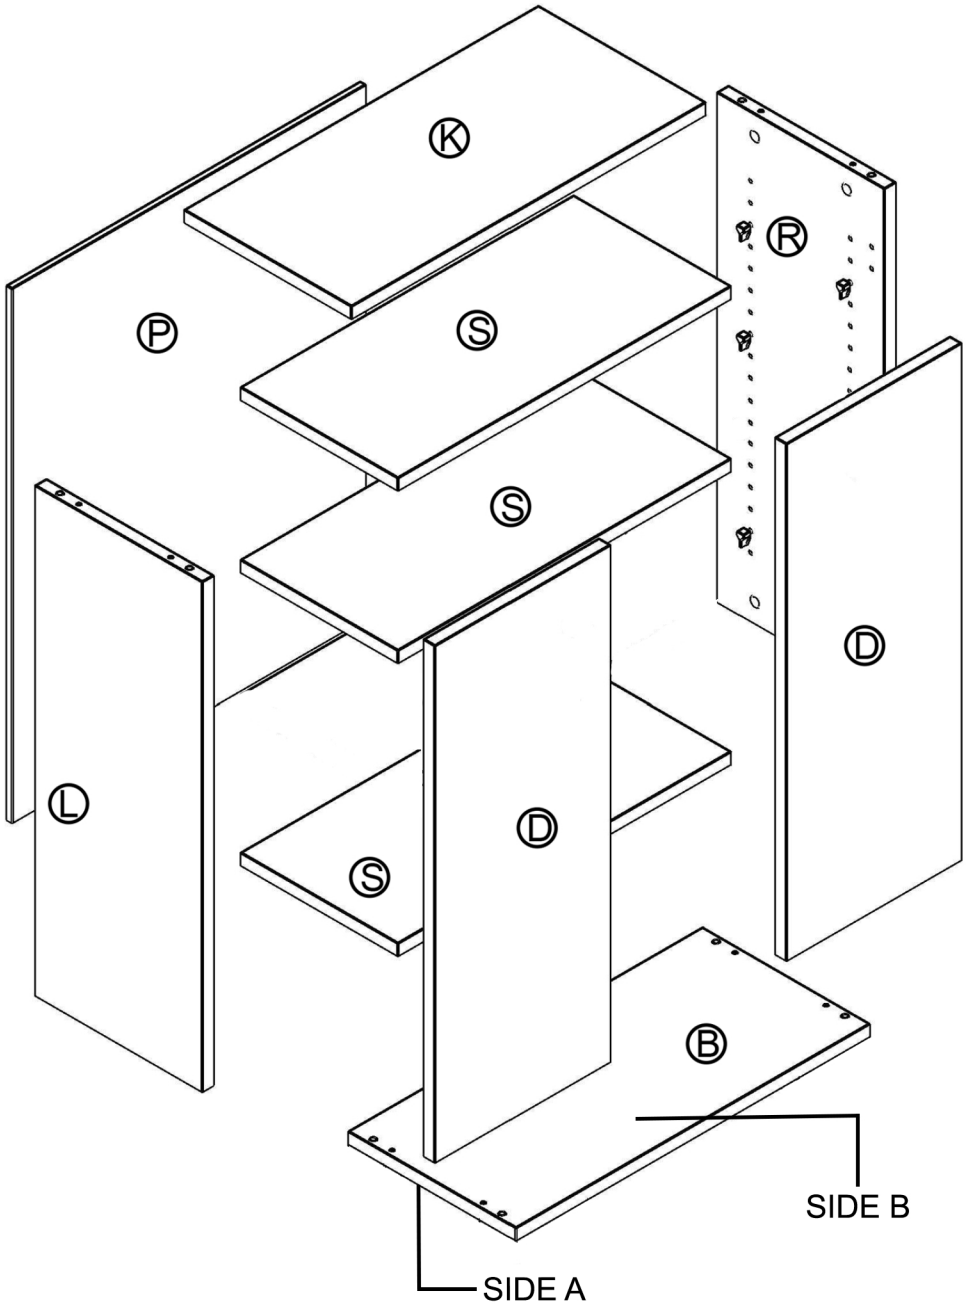
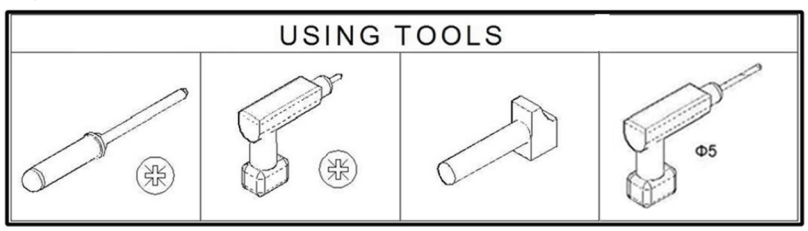


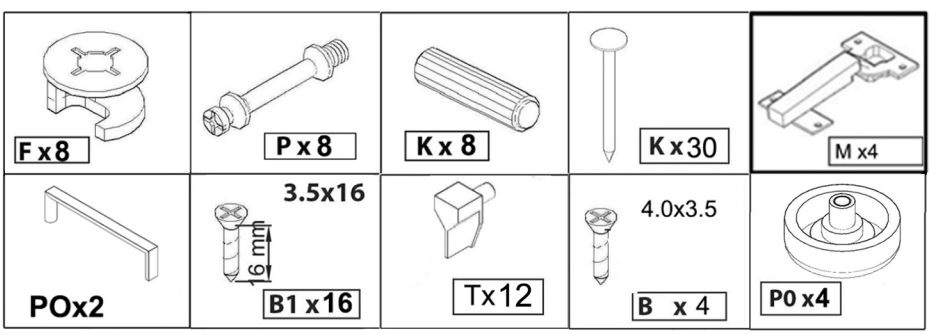


15 minutes



K
R
P
S
S
D
L
D
S
B
SIDE B
SIDE A



USING TOOLS
Φ5


F x 8
P x 8
K x 8
K x 30
M x4
POx2
3.5x16
16 mm
B1 x16
Tx12
4.0x3.5
B x 4
P0 x4

1


SIDE A

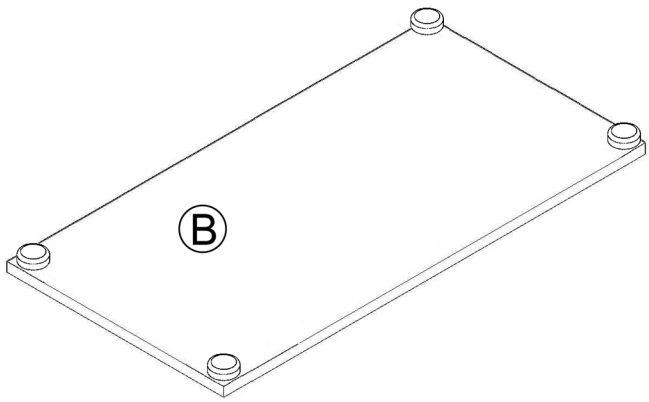


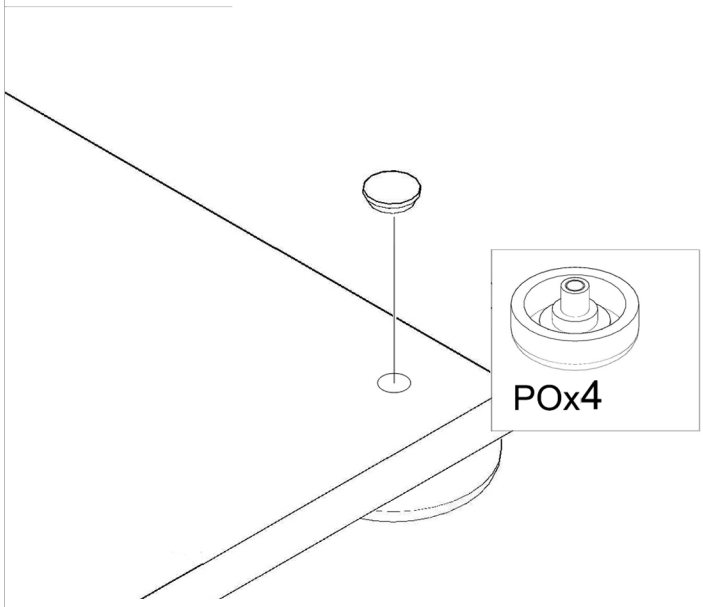


2


SIDE B

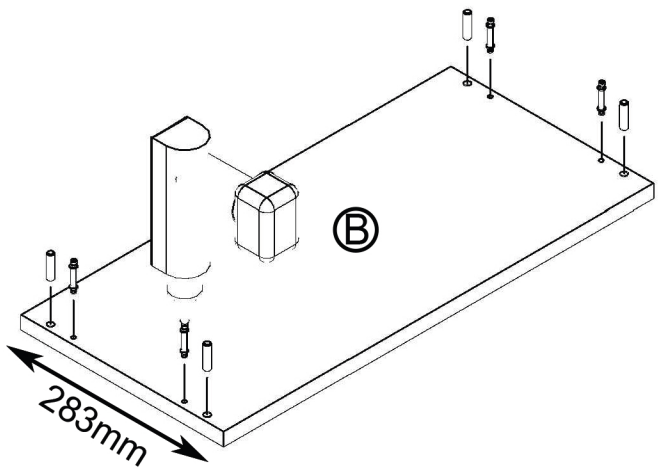

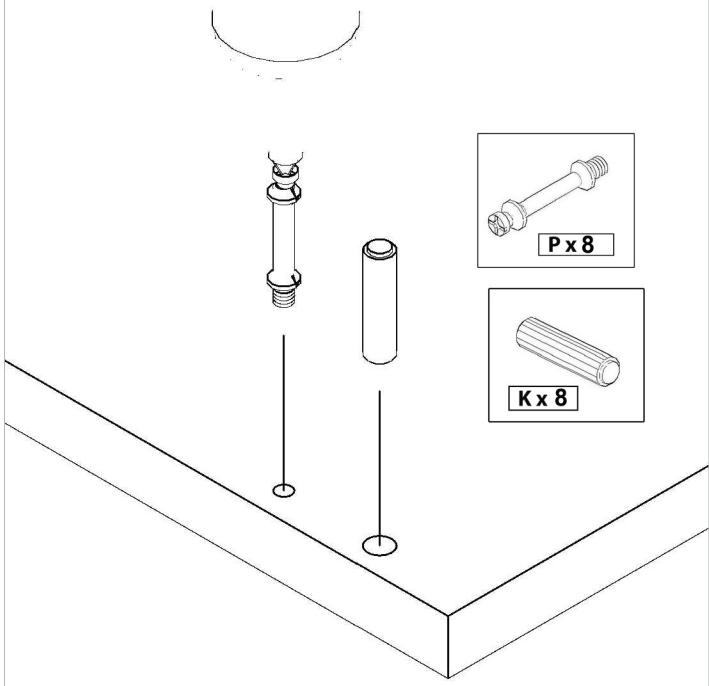



3

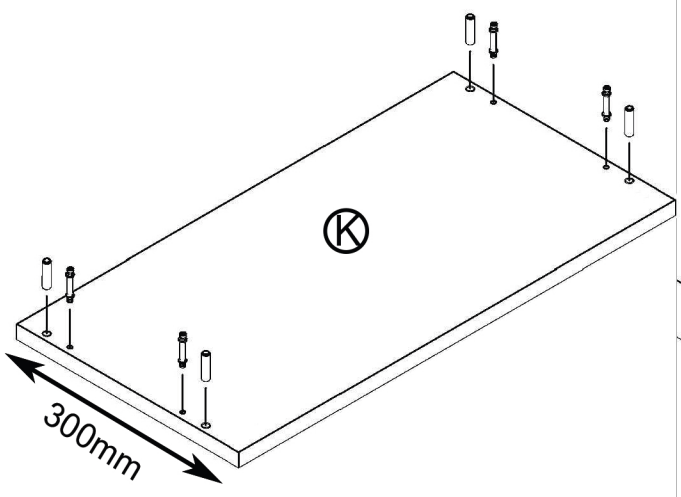


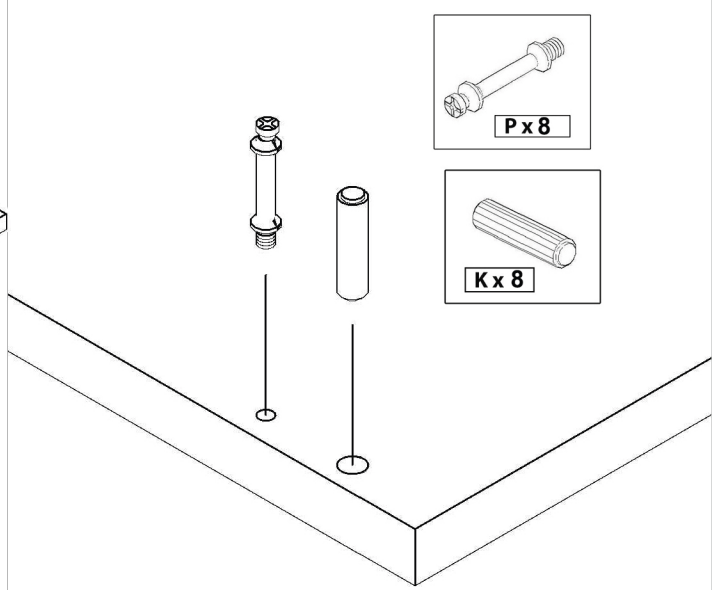


4

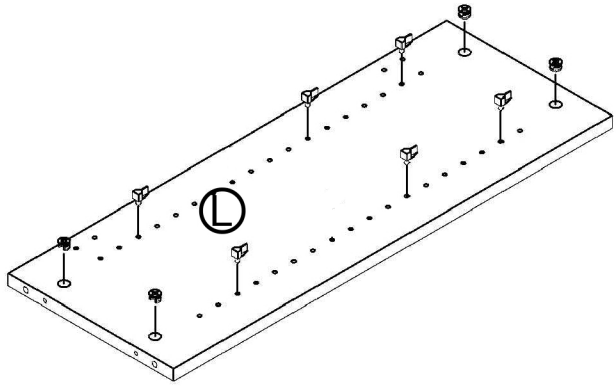


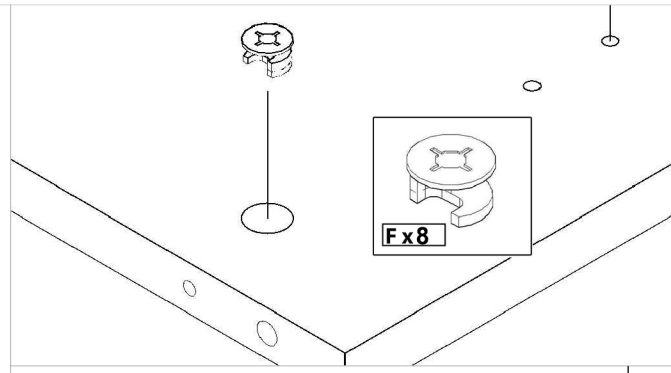


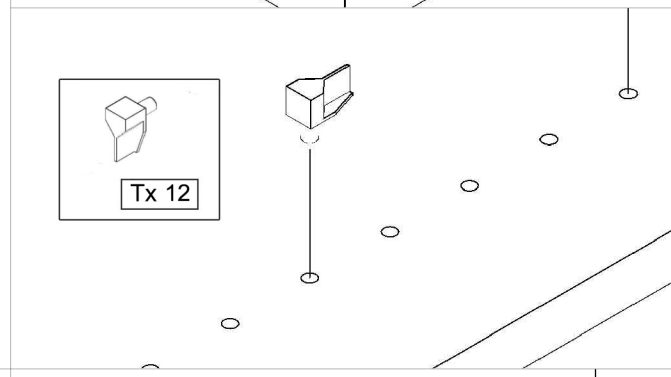


5

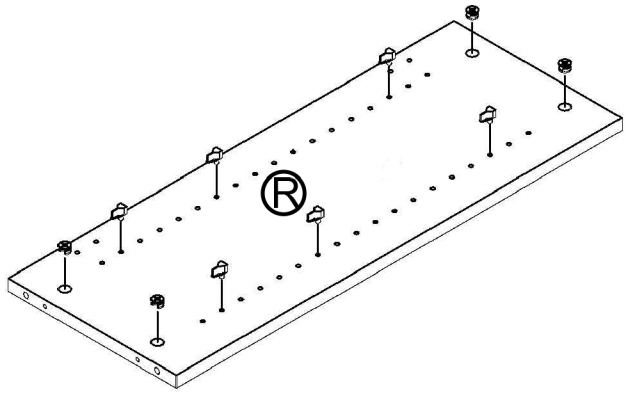


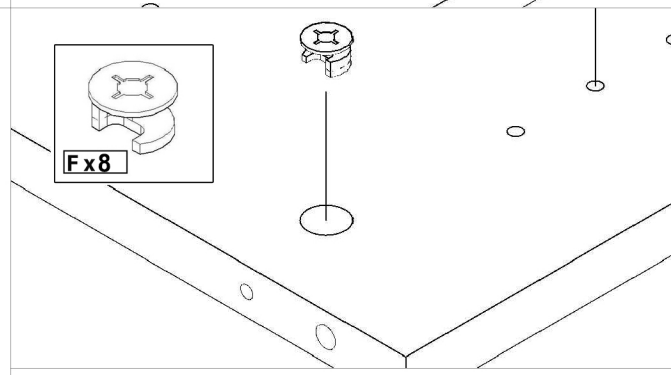


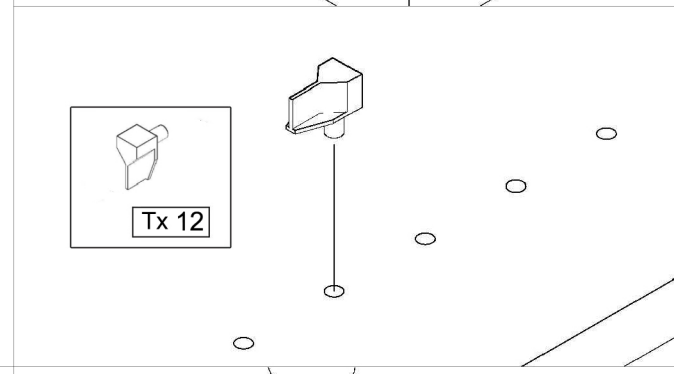


6

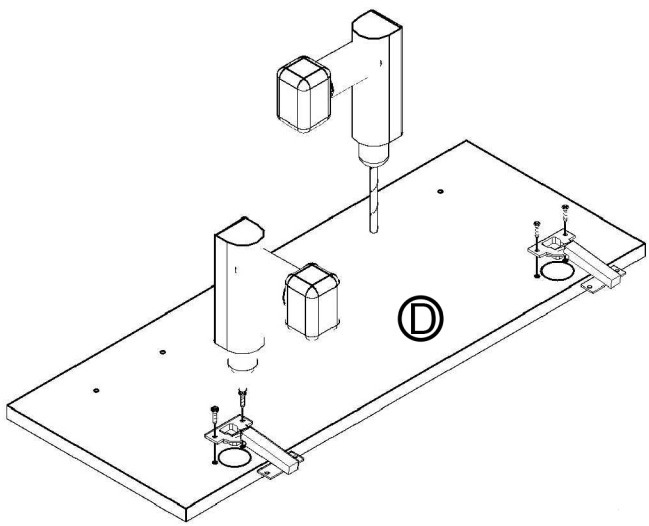


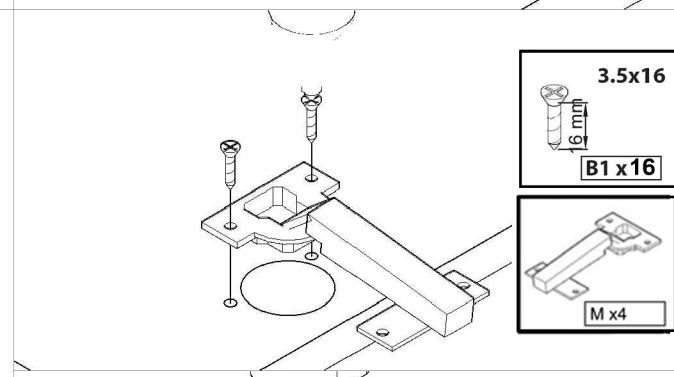

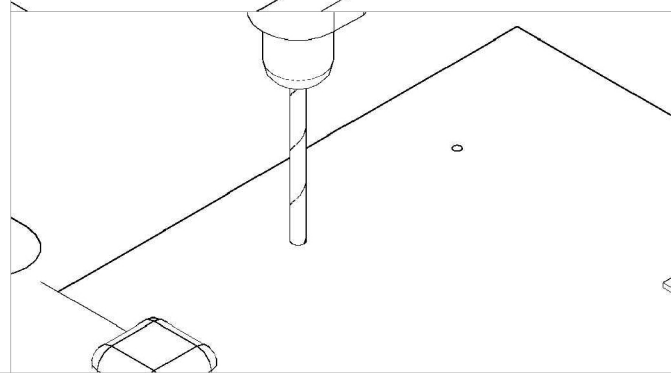



7

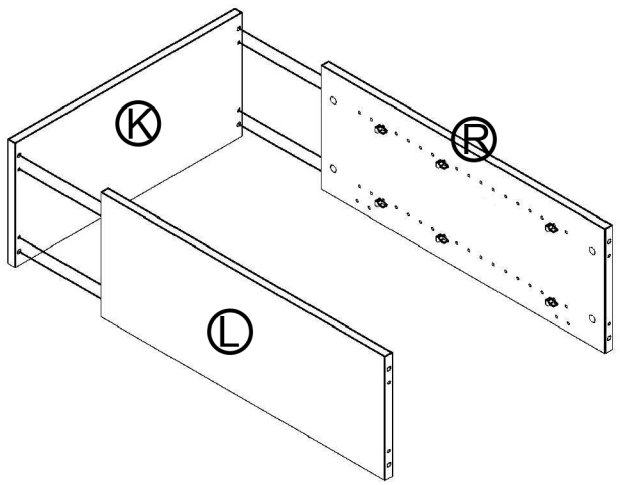

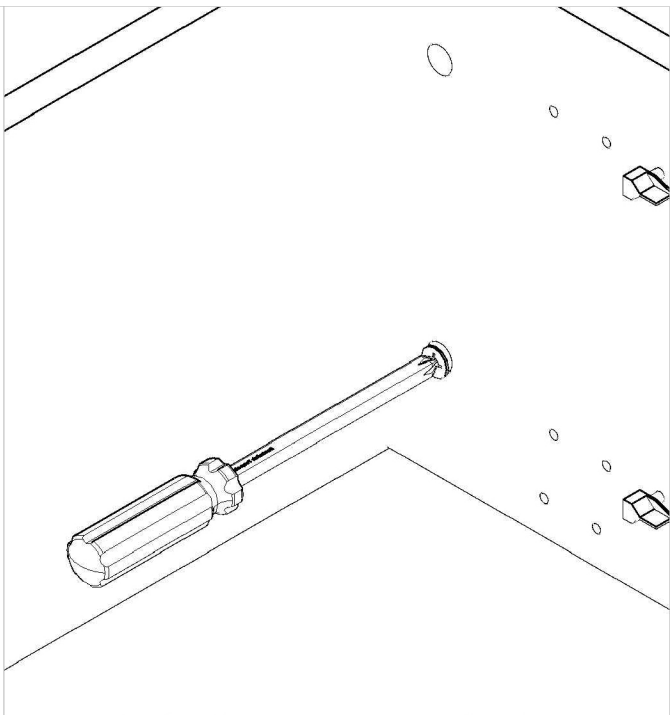



8

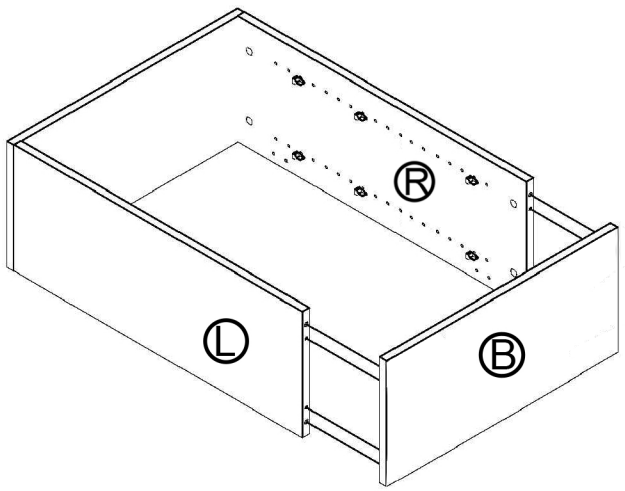

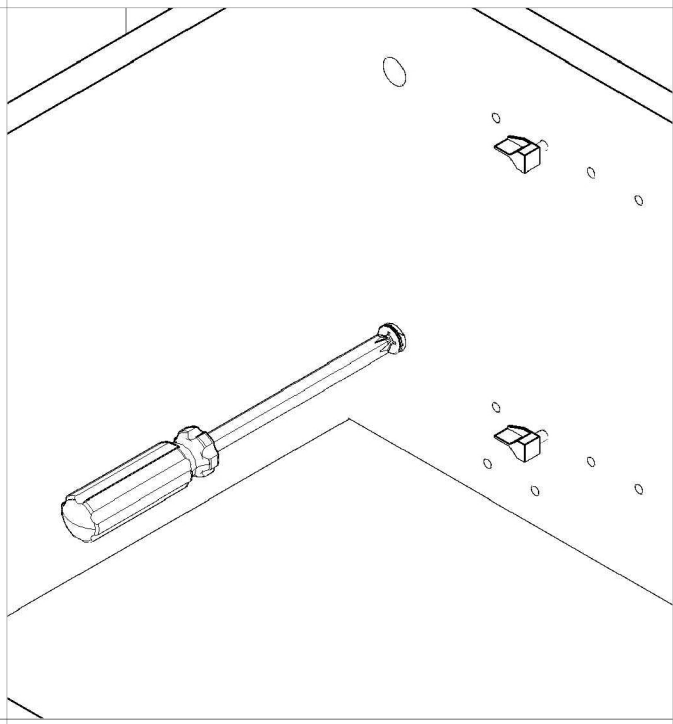



9

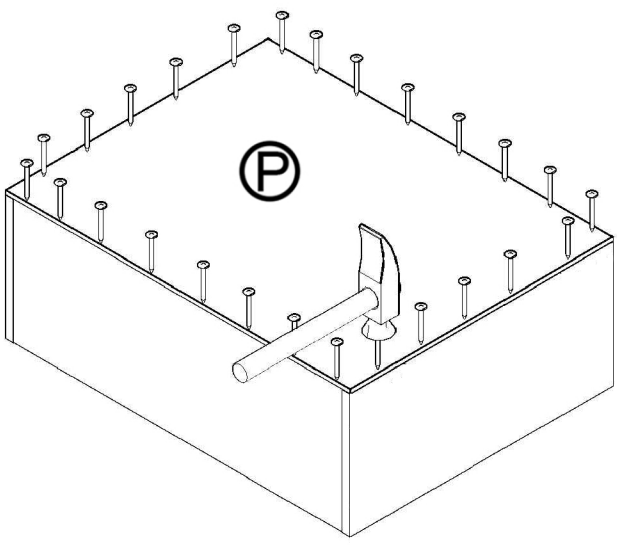

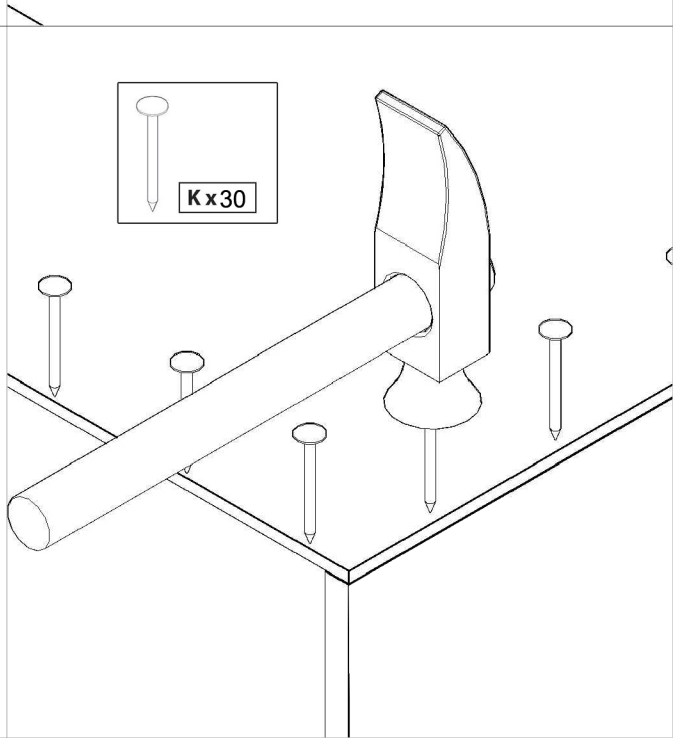



10

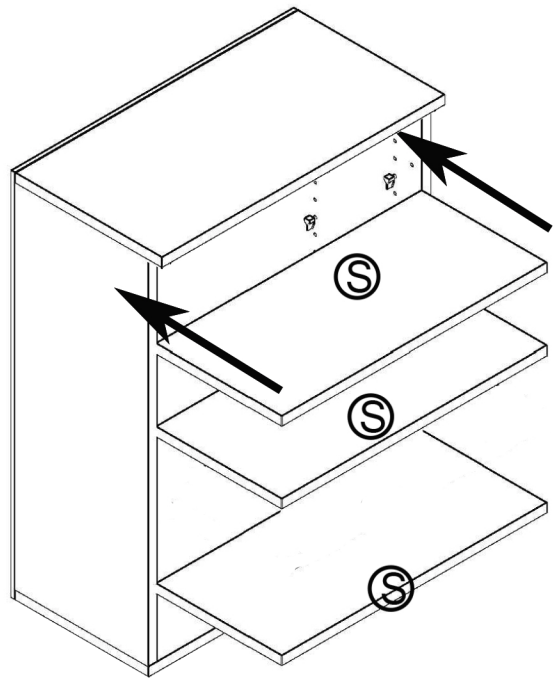

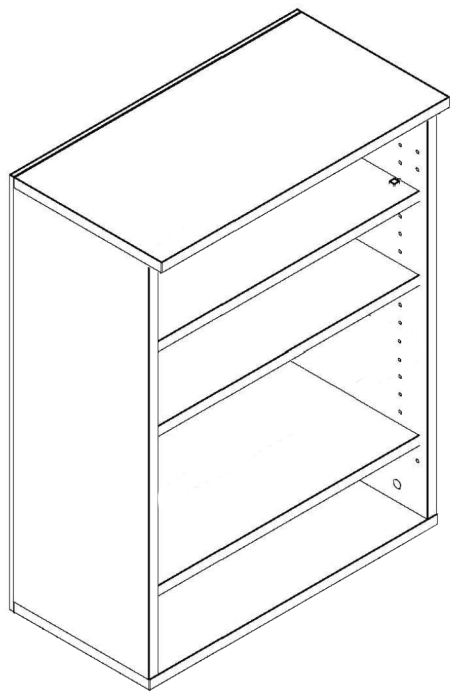



11

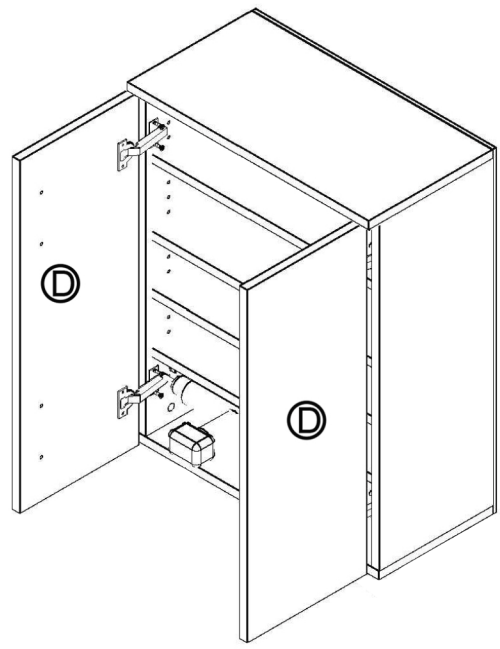


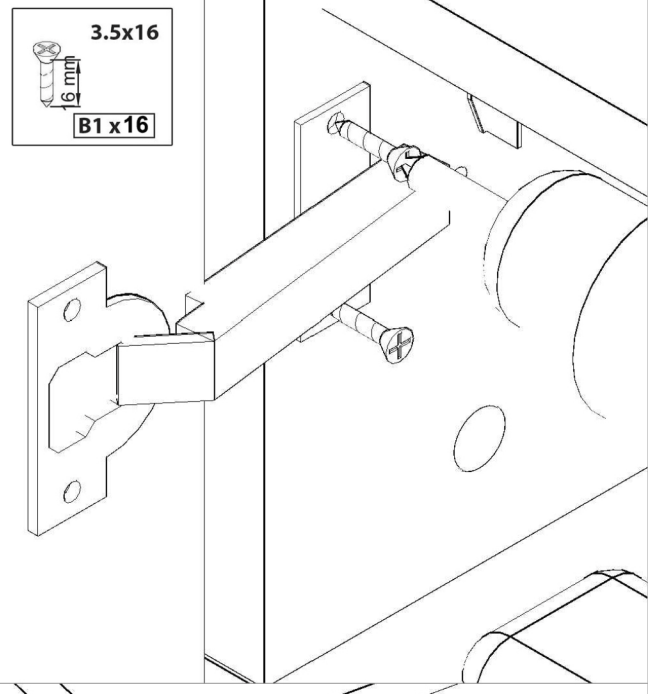

12

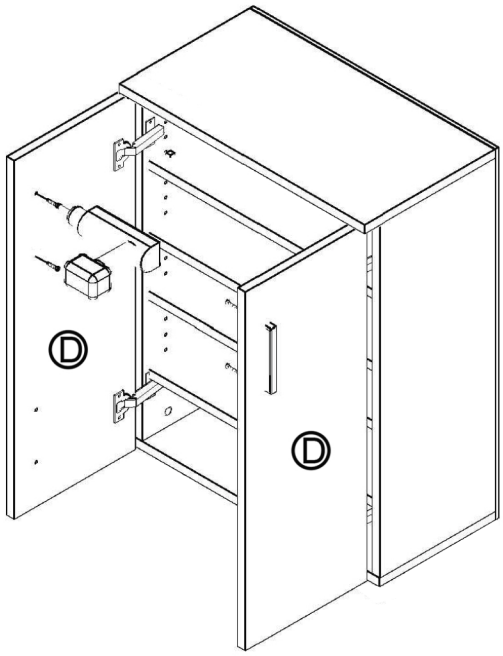

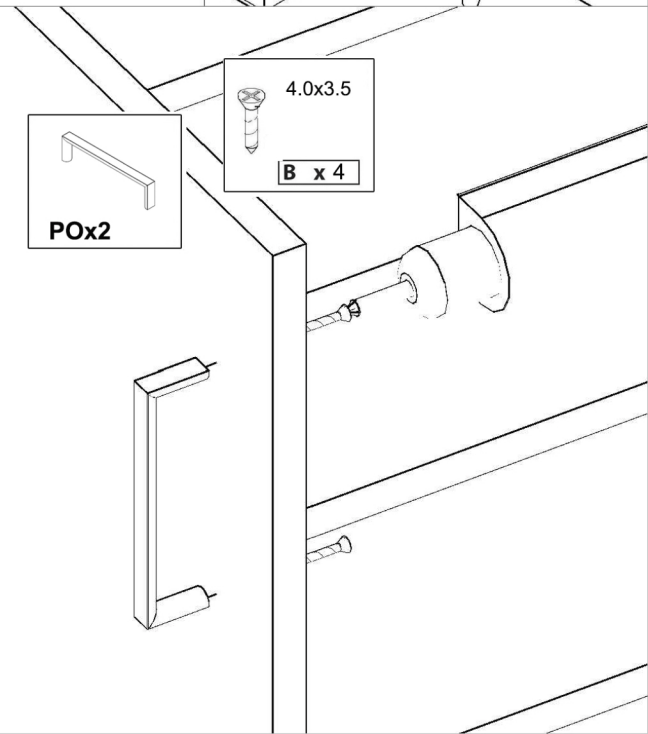

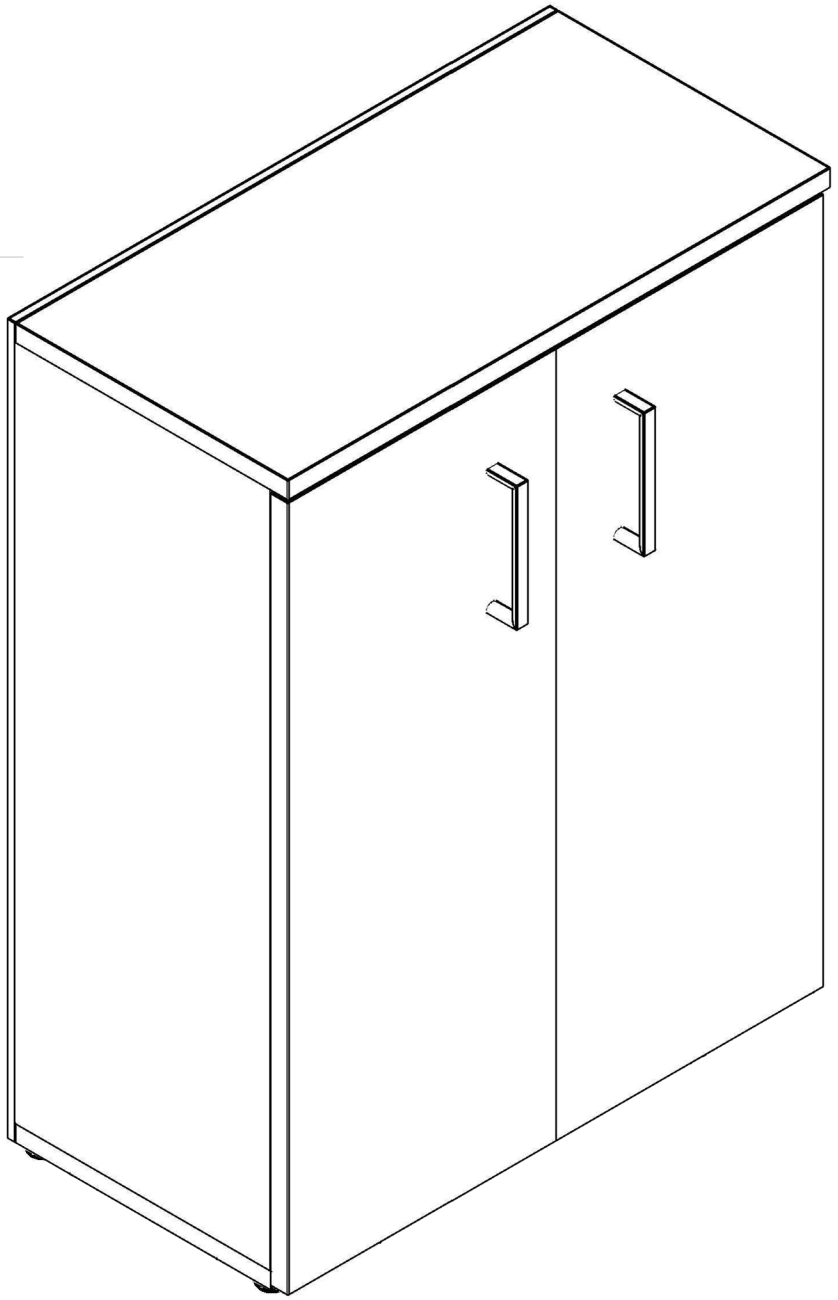

PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS

