
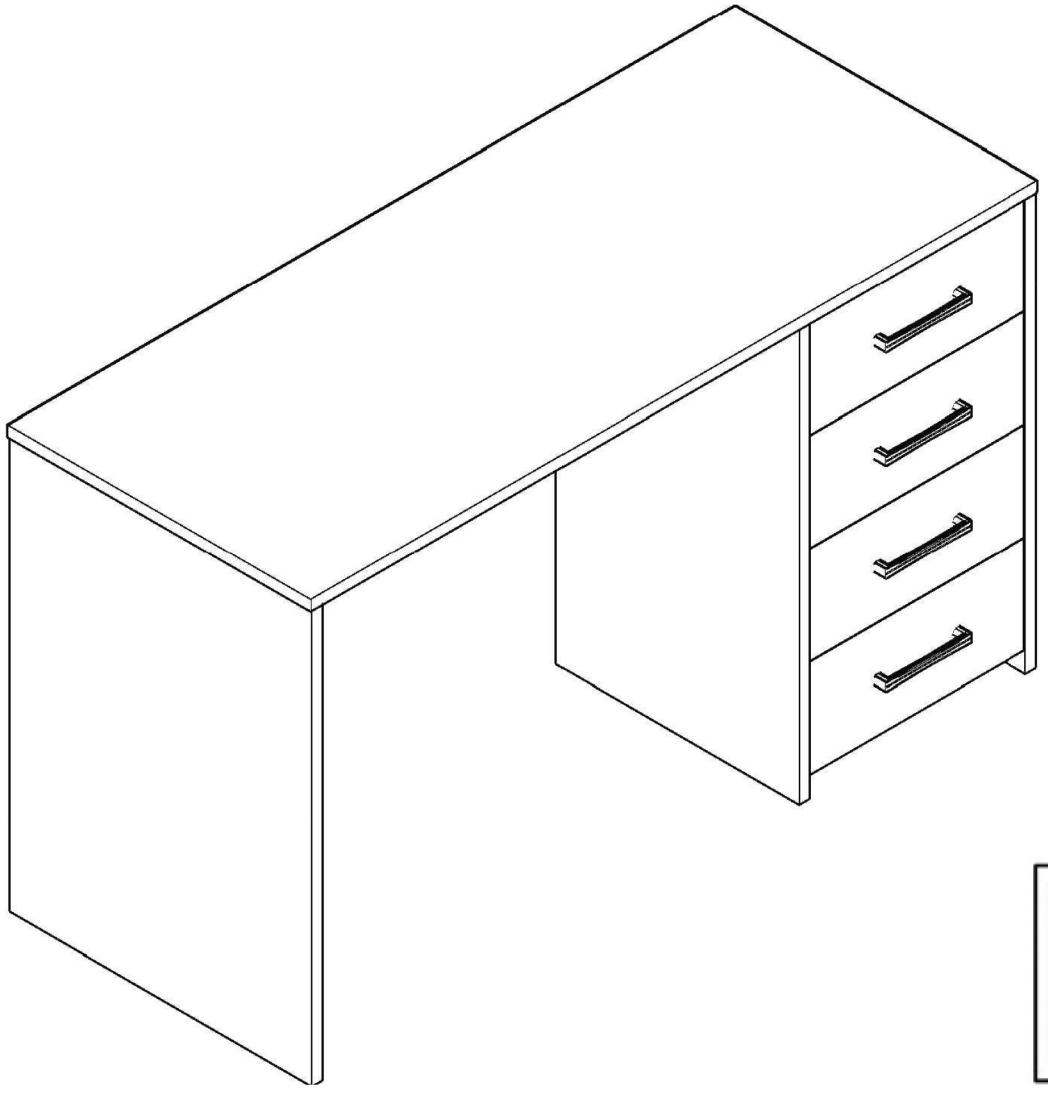
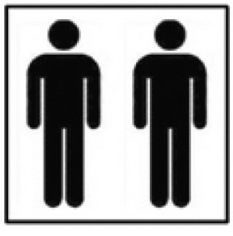
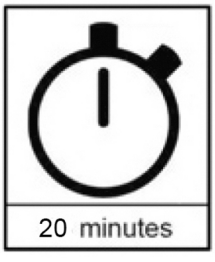
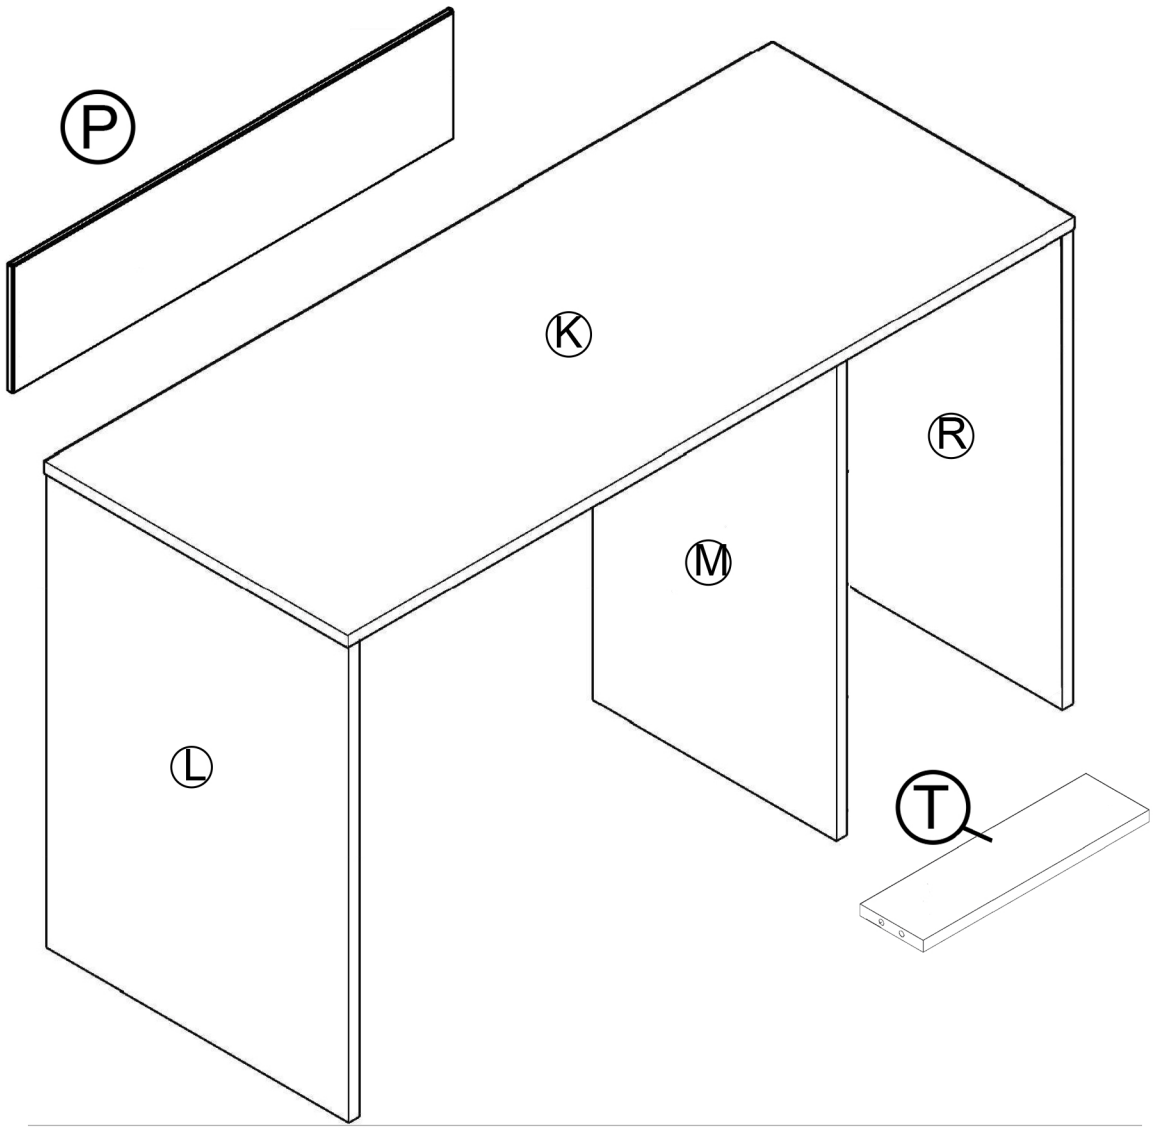
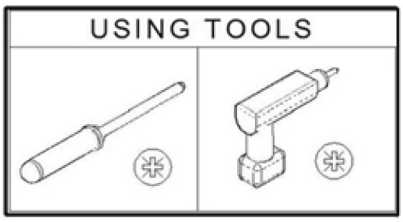


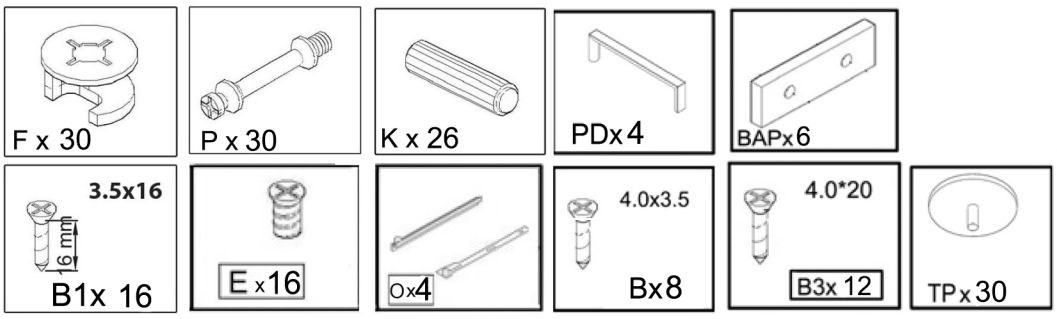



20 minutes


Ⓟ
Ⓚ
Ⓡ
Ⓜ
Ⓛ
Ⓣ



USING TOOLS


F x 30
P x 30
K x 26
PDx4
BAPx6
3.5x16
16 mm
B1x 16
Ex16
Ox4
4.0x3.5
Bx8
4.0*20
B3x 12
TPx30


1

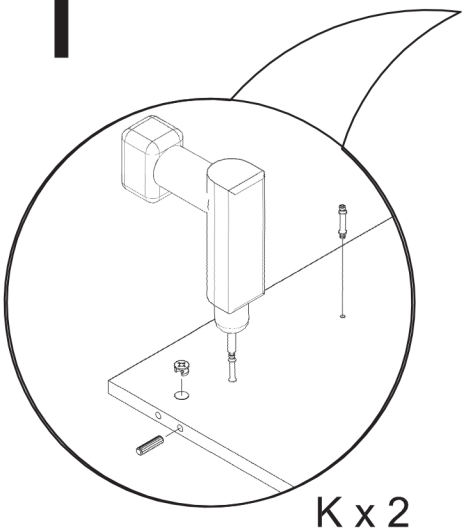


K x 2
F x 2

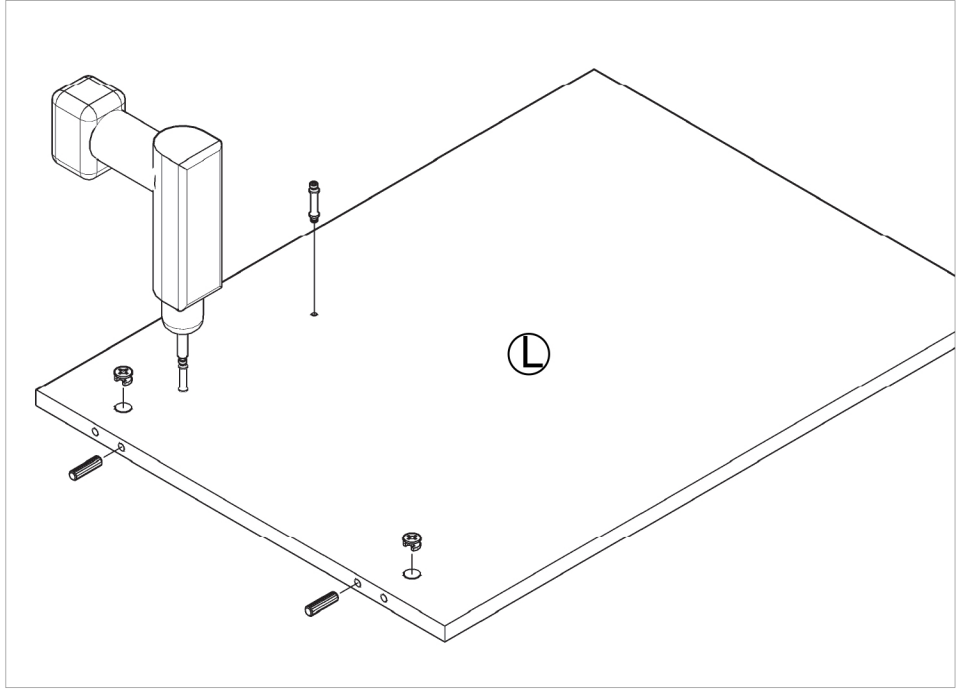


2

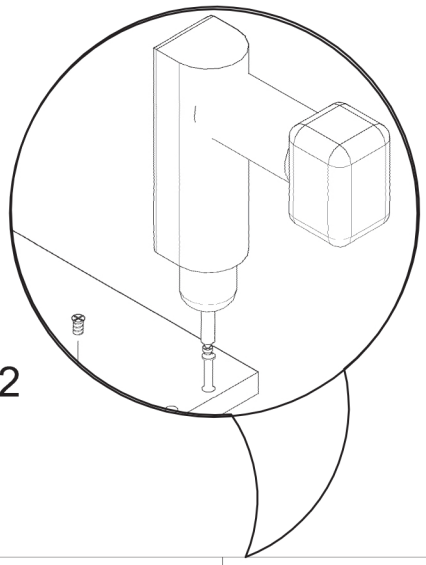


P x 2

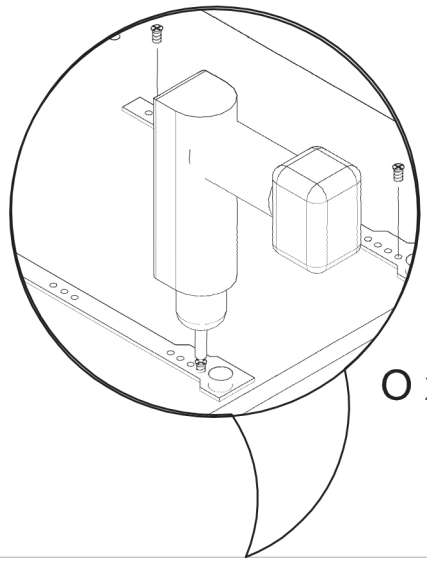


O x 3

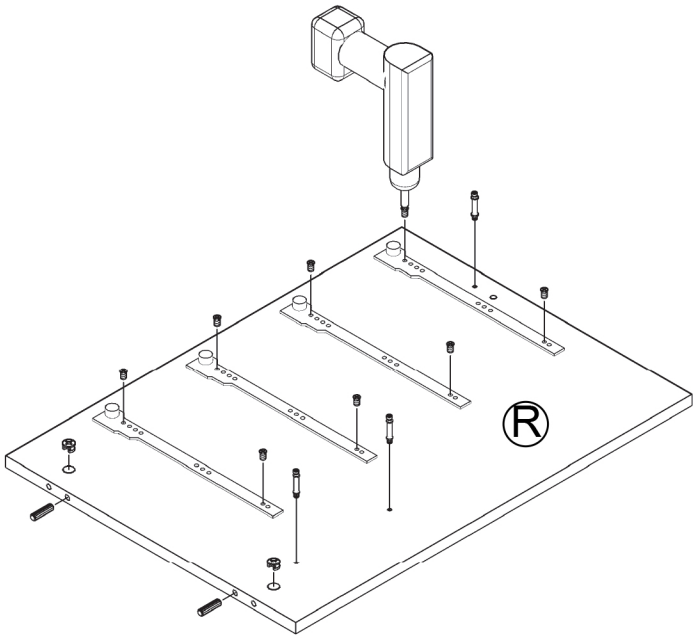


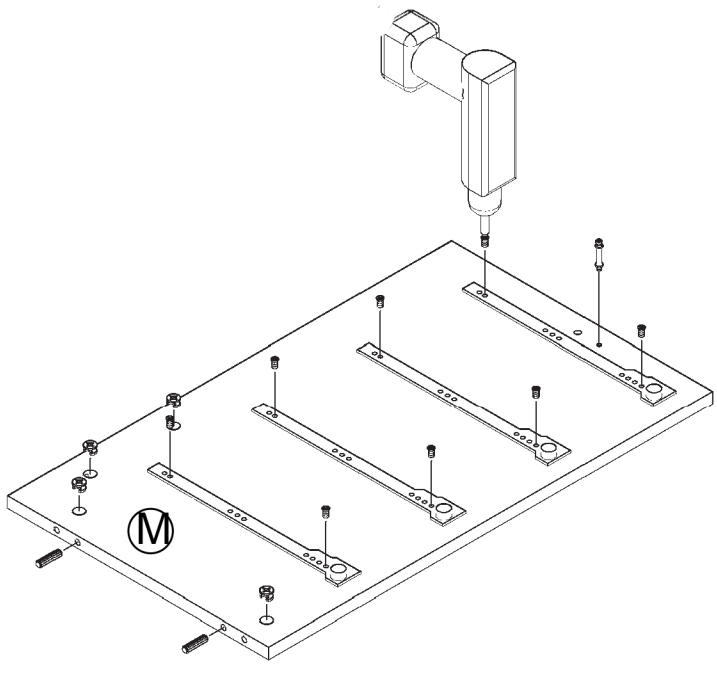


3

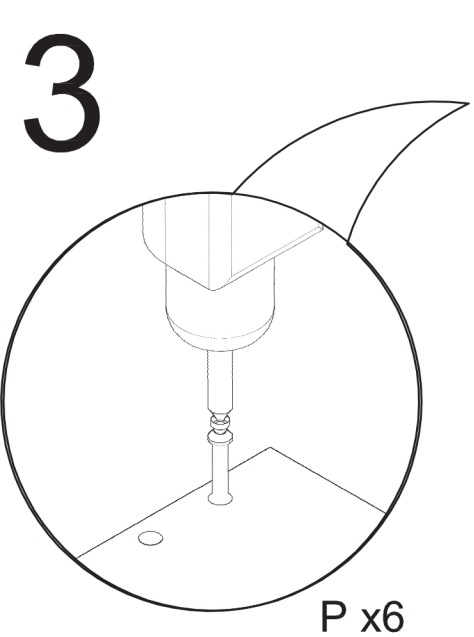


P x6

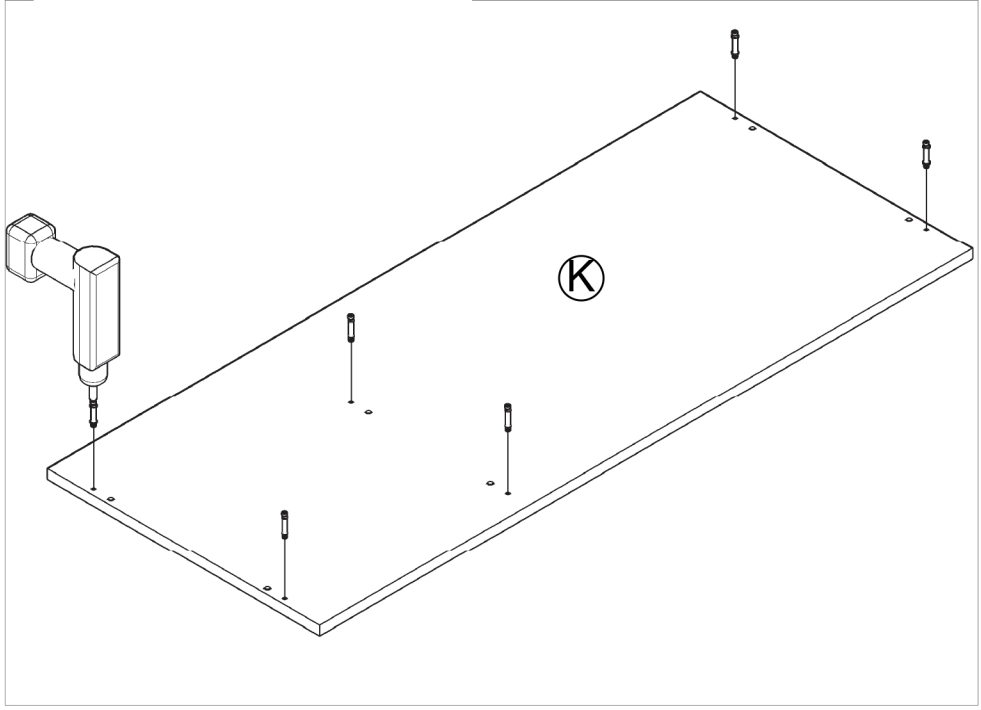


K x 2
F x 2

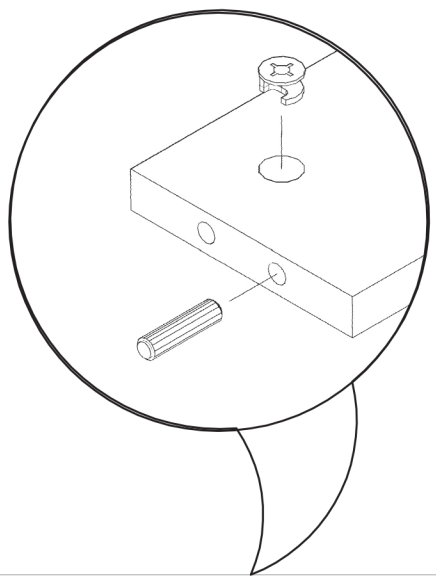


K x 2
F x 2

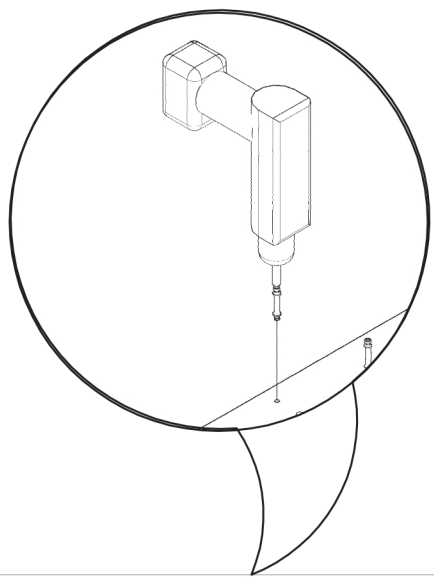



4

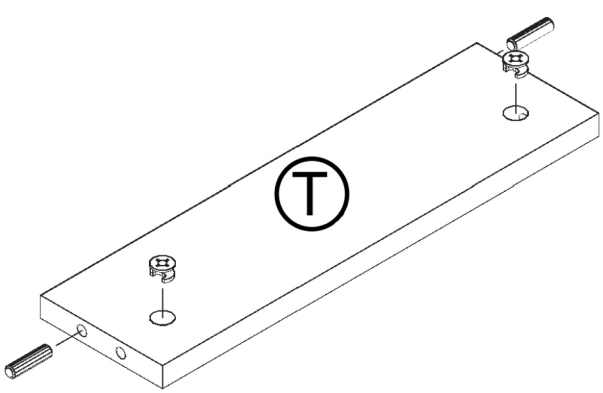

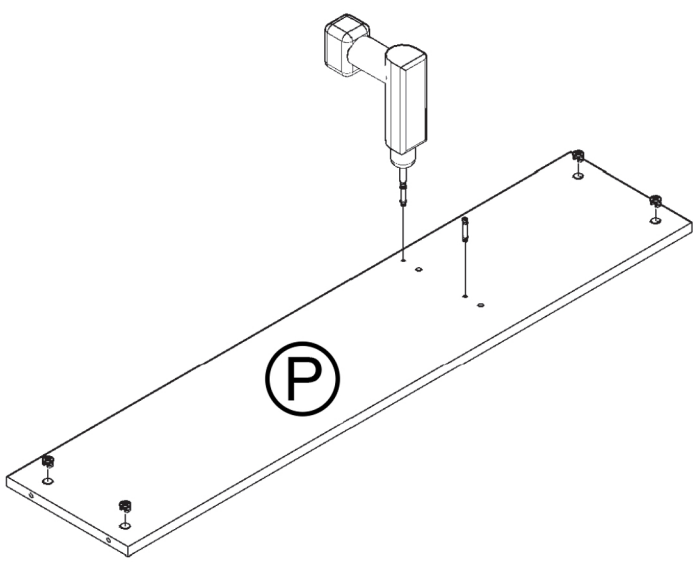



5

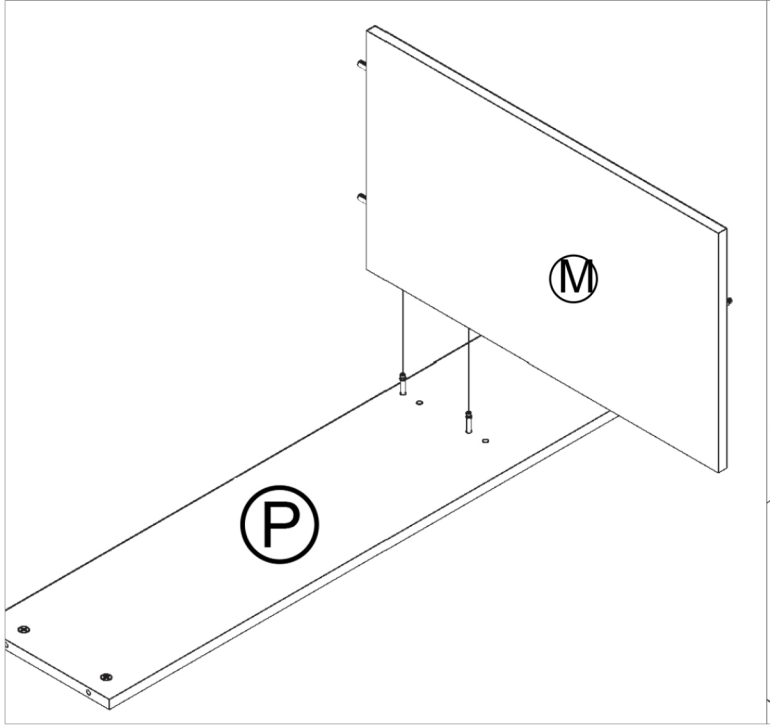

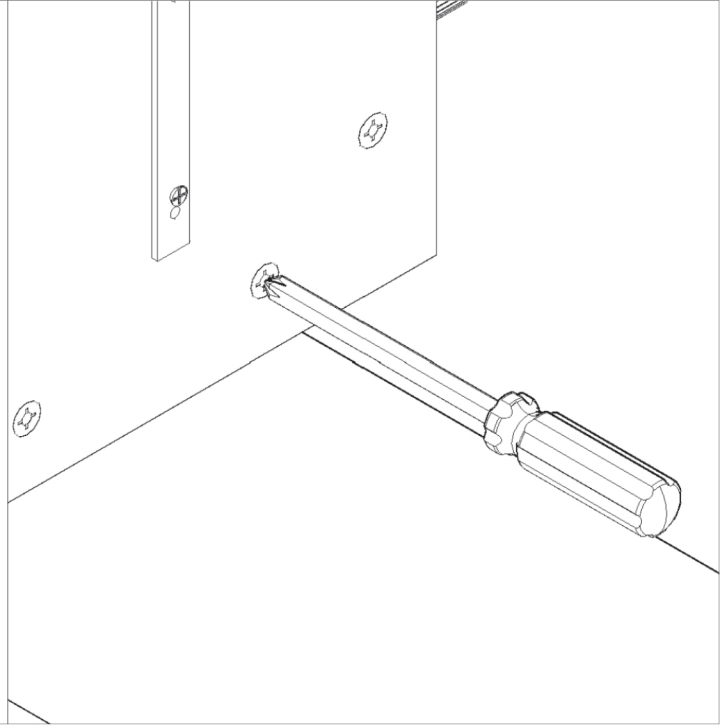



6

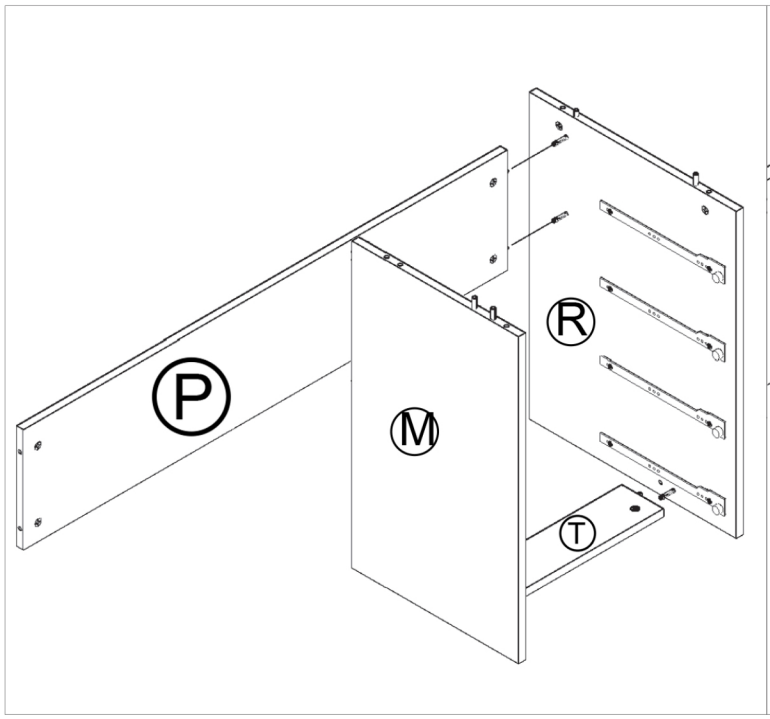

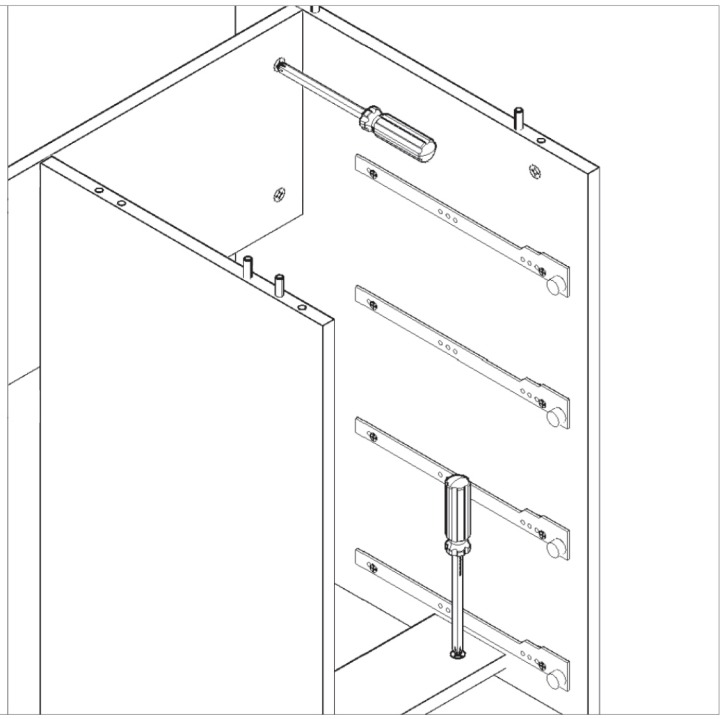



7

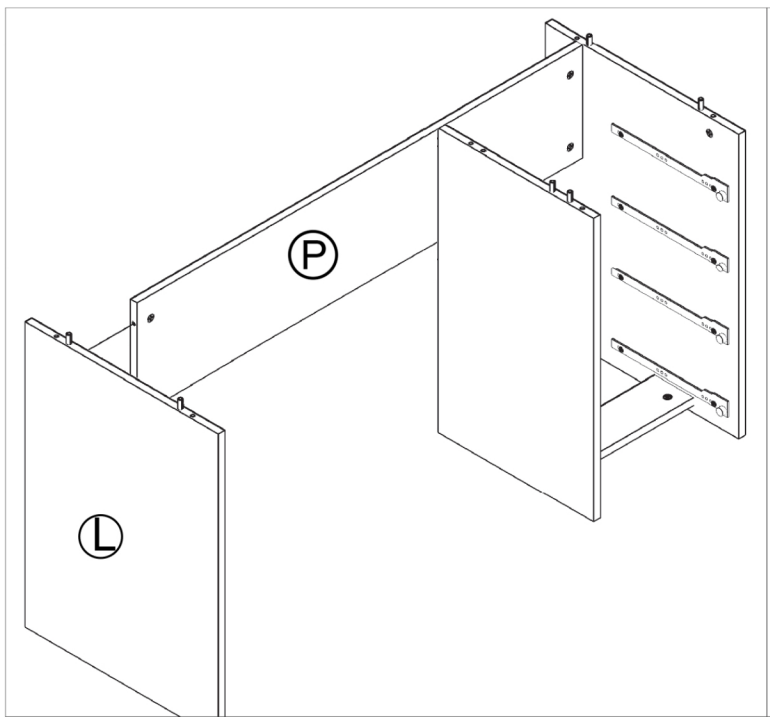

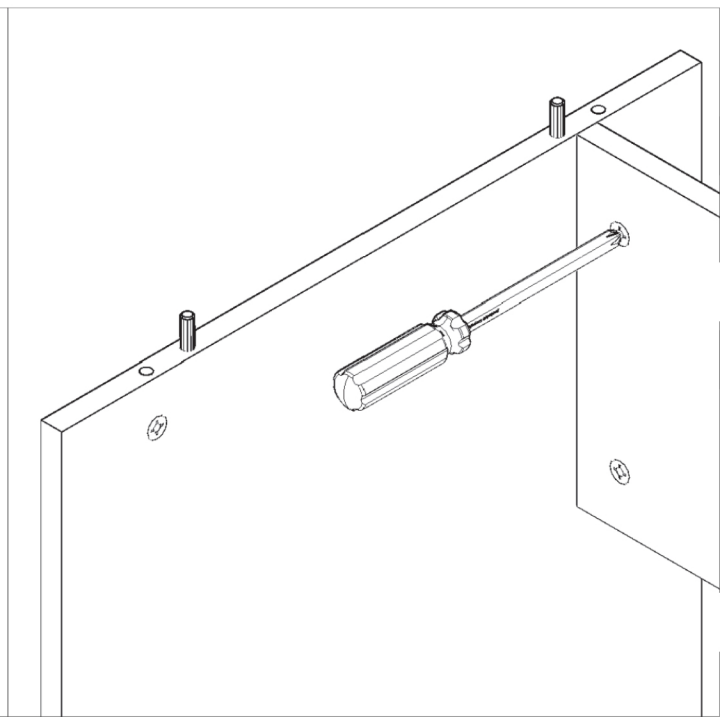



8

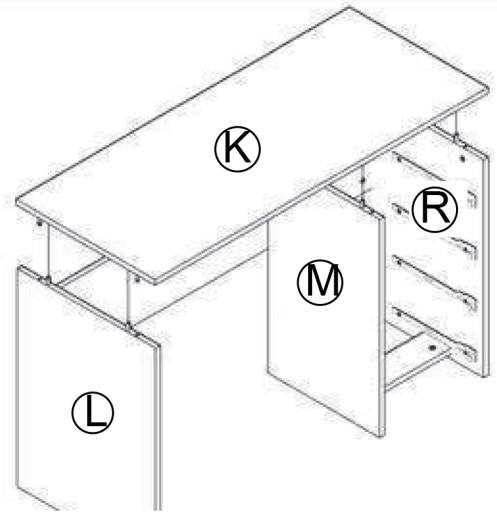

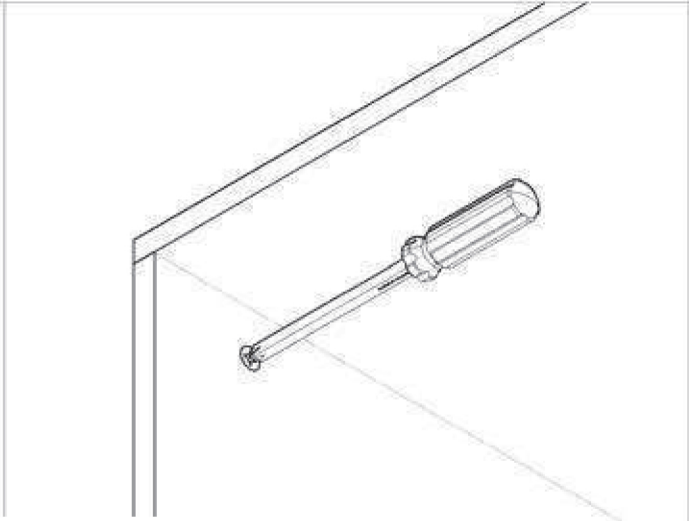



9

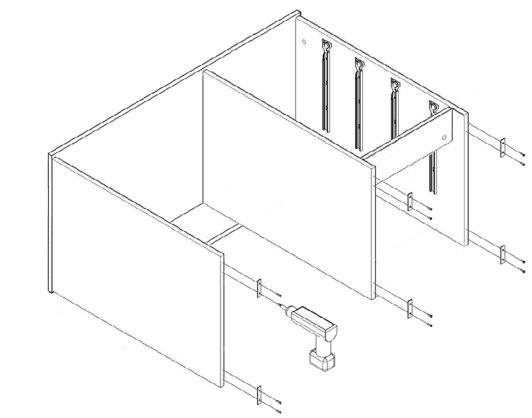

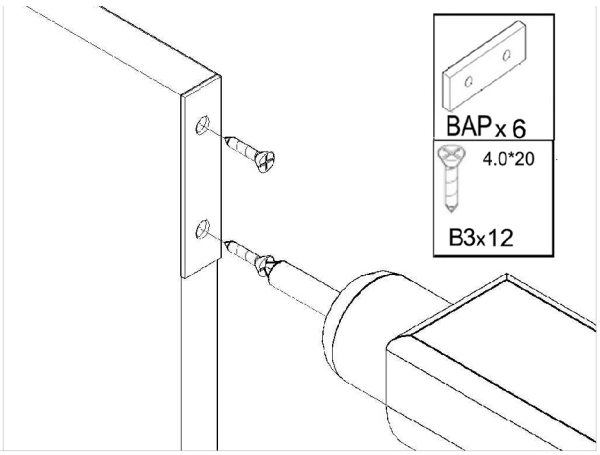



10

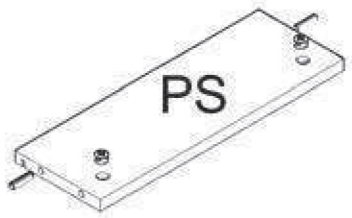

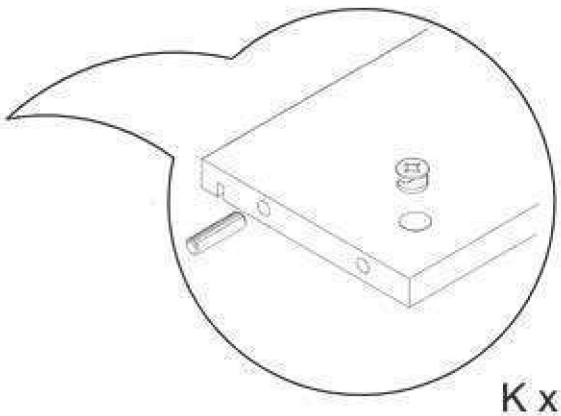



11

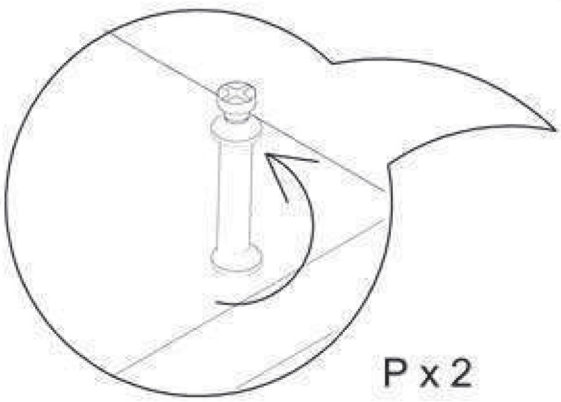

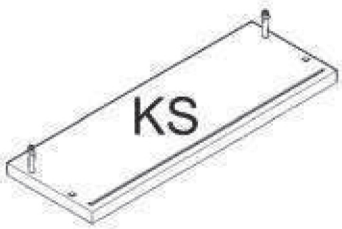


12

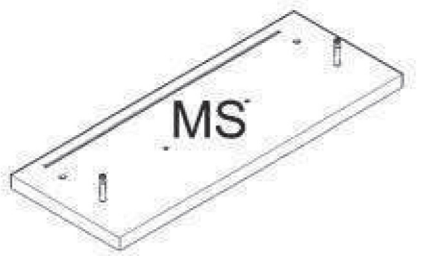


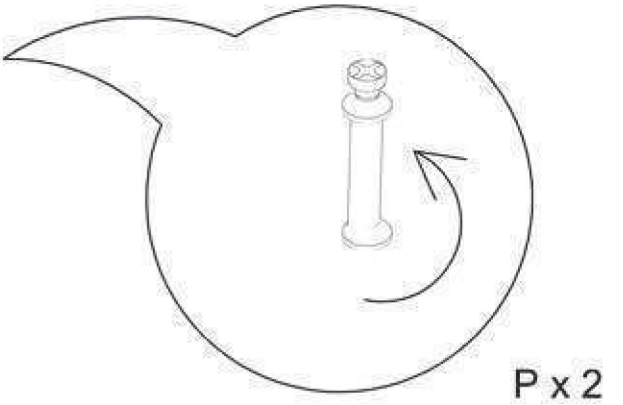


13

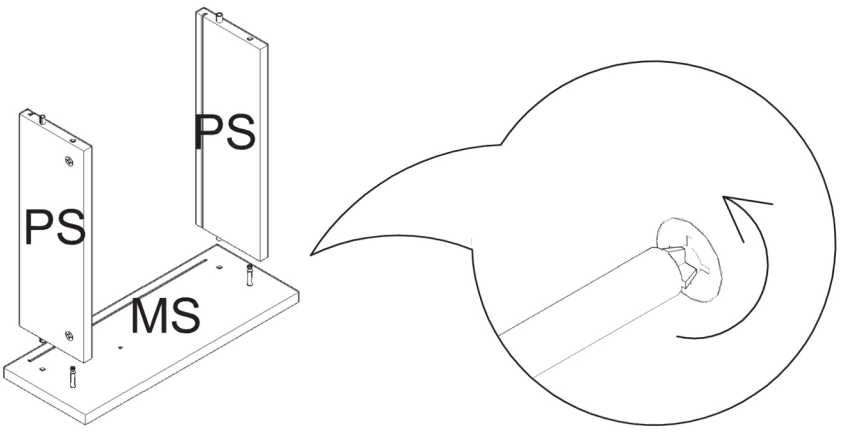


14

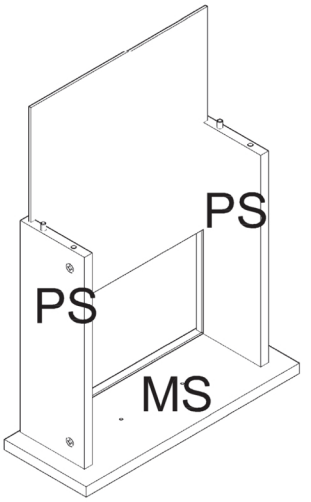


15

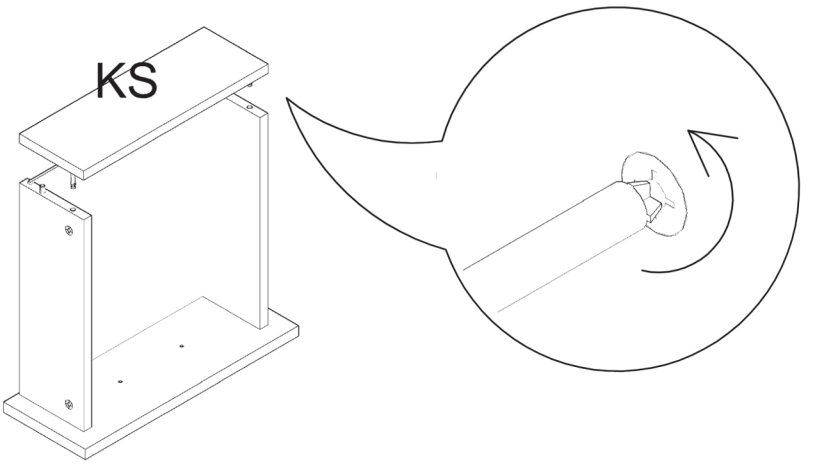


16

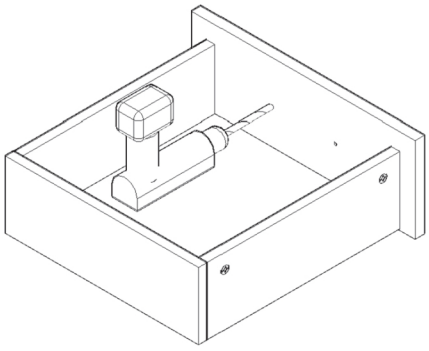



17

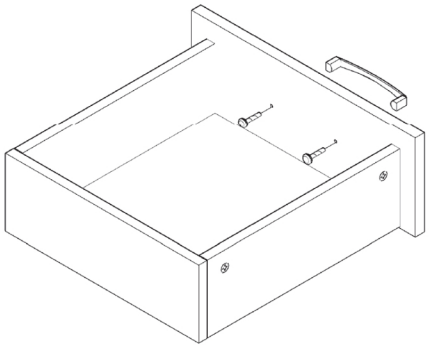

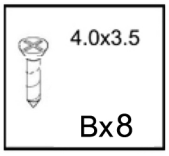

18

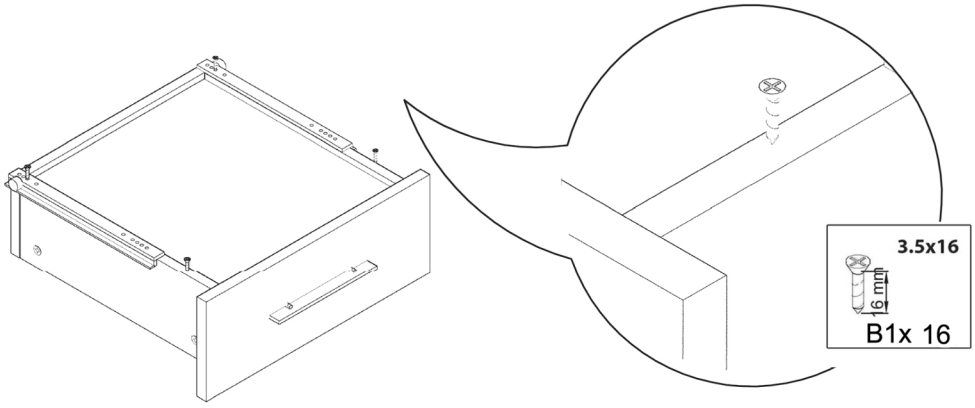

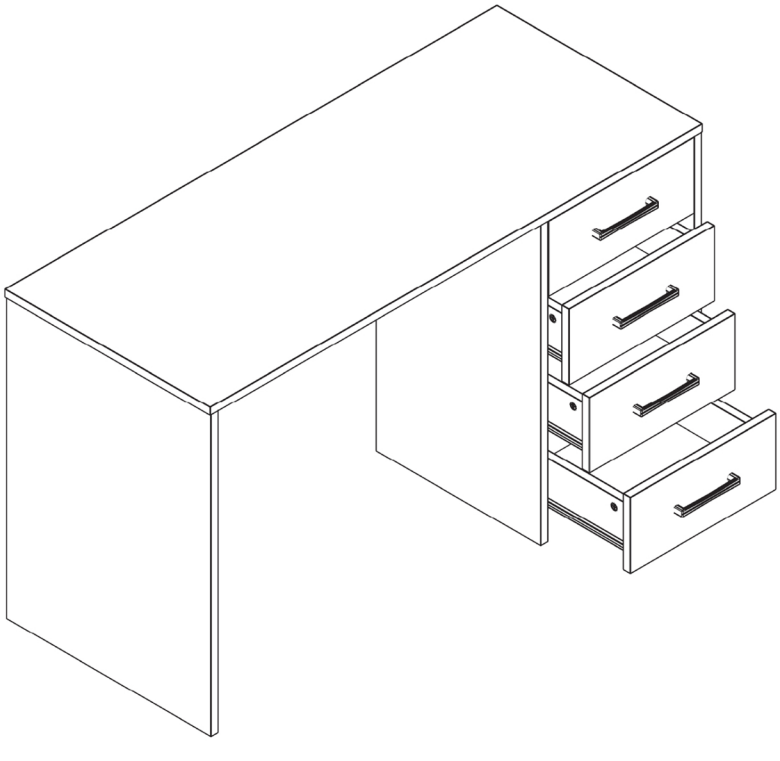

PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS

