


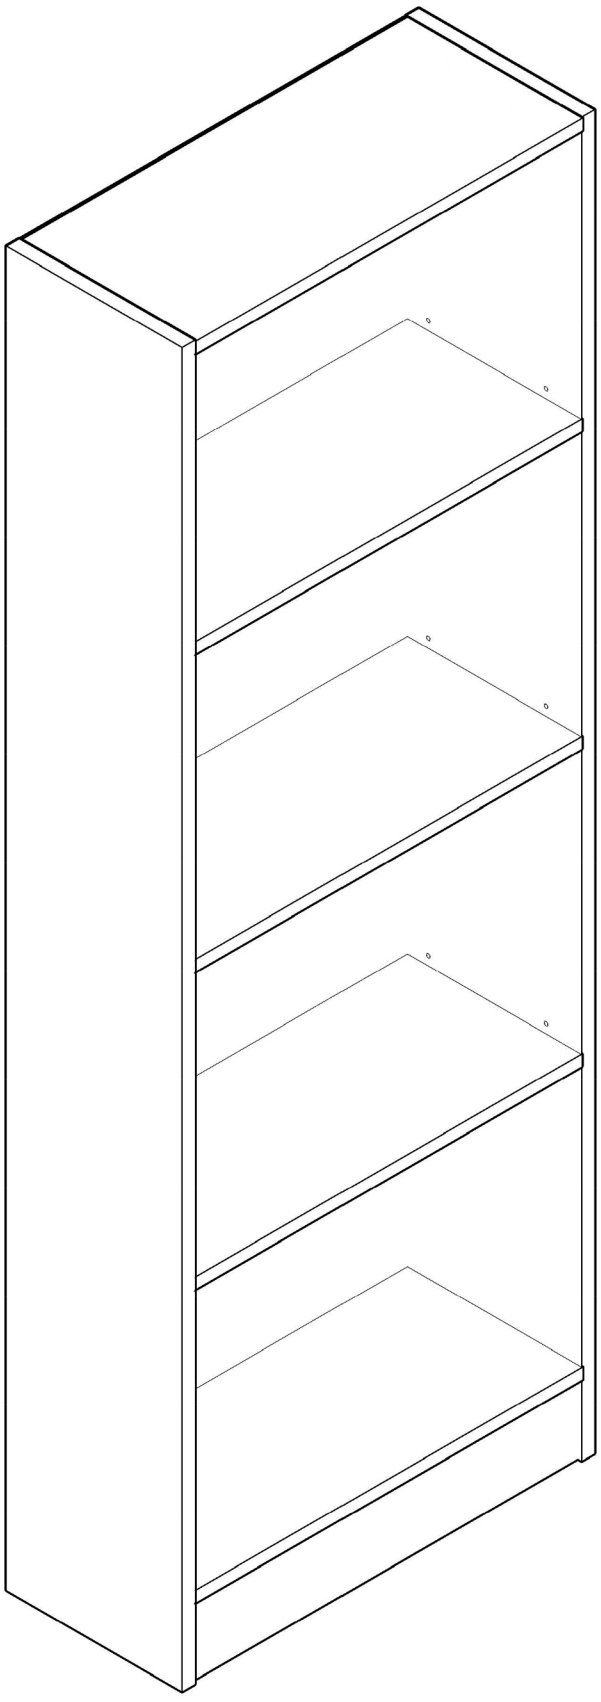








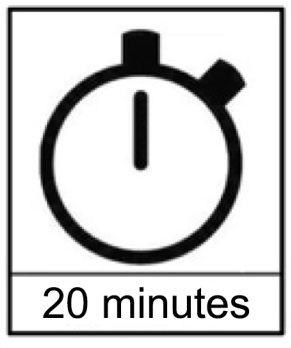



20 minutes

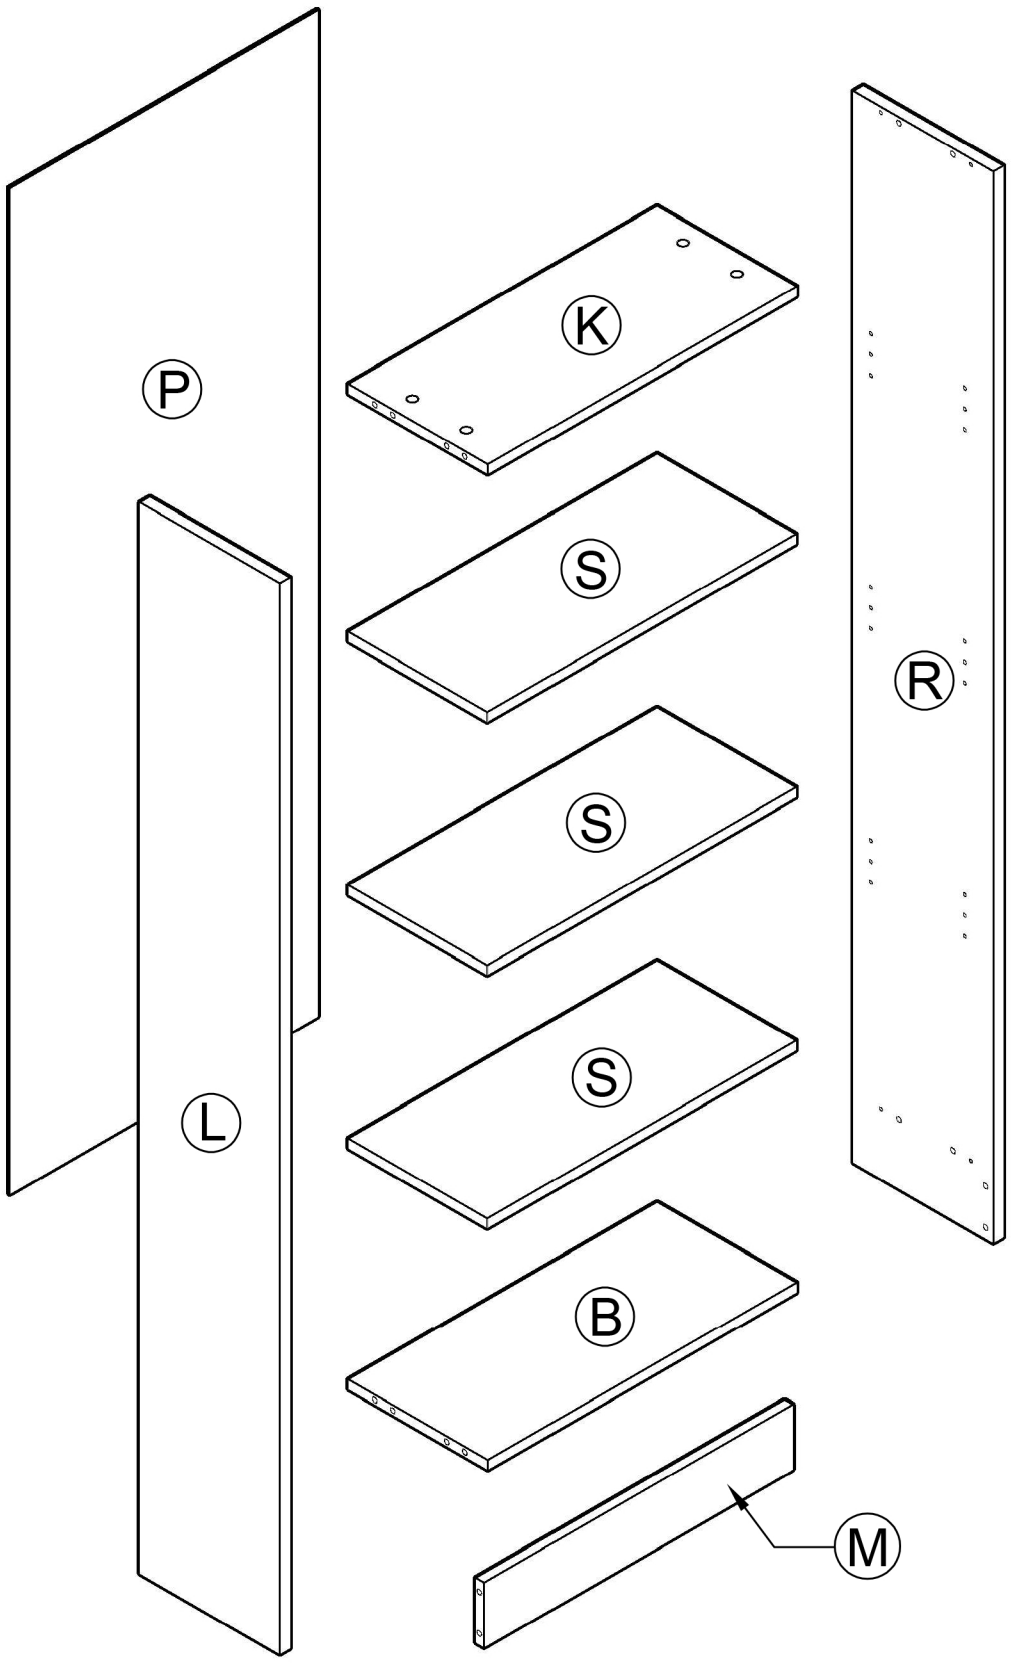



USING TOOLS

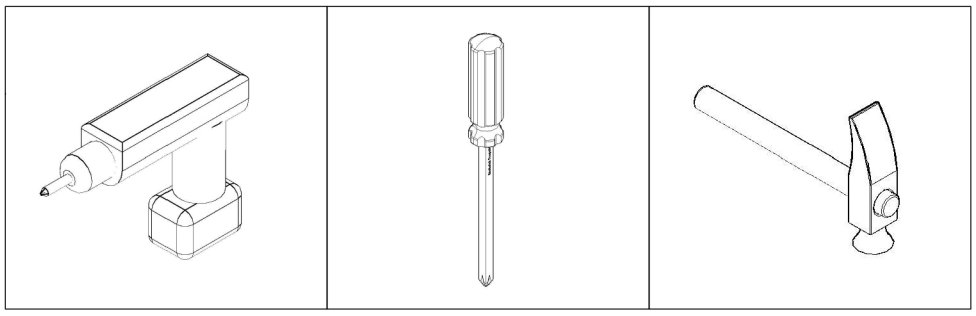

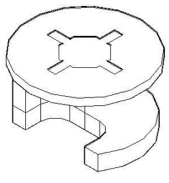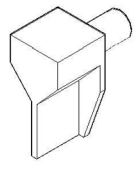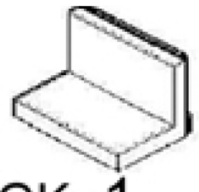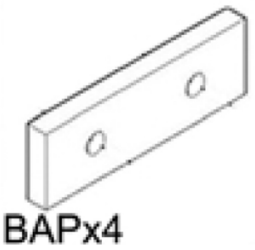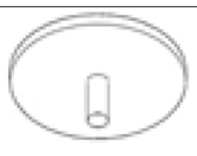
 Px8	 Kx12	 Fx8	 Nx30	 Tx12
 GKx 1	 B1x2 3.5x16	 BAPx4	 4.0*20 B3x8	 TP x 8


1

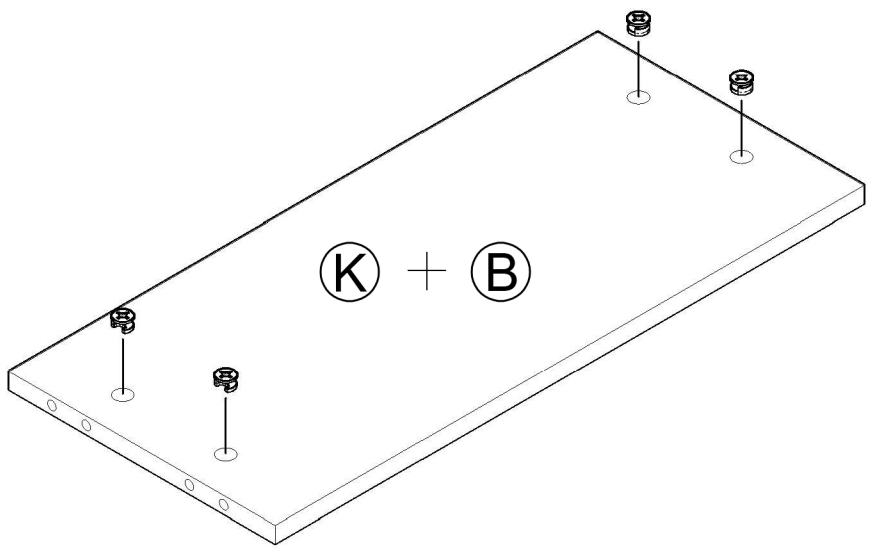

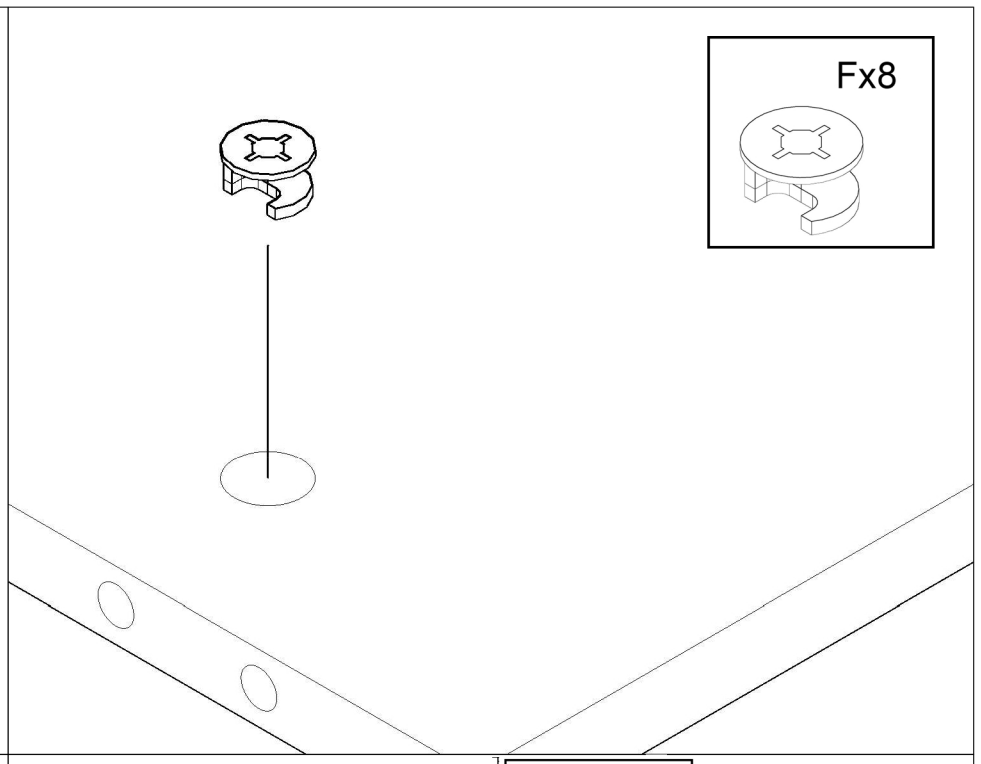



2

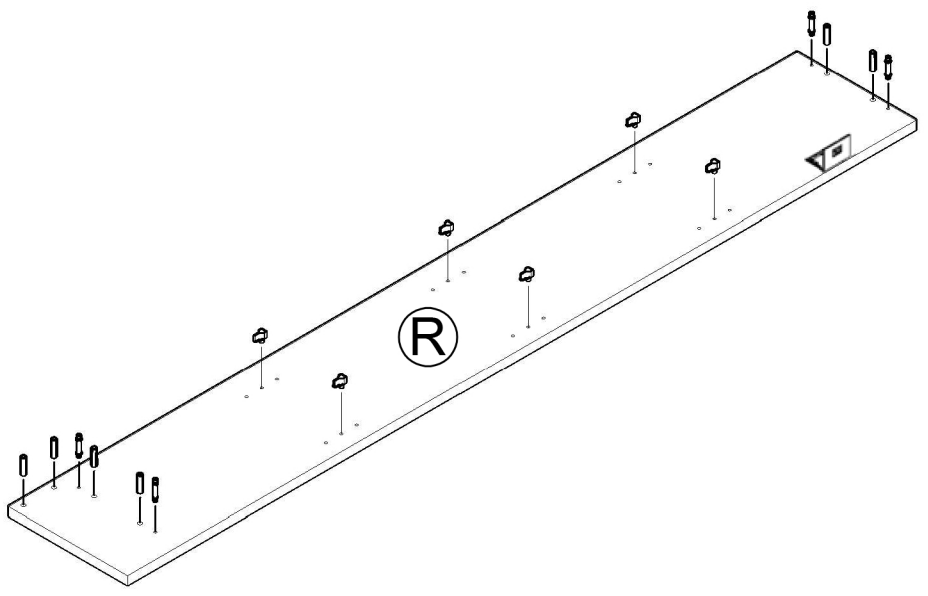

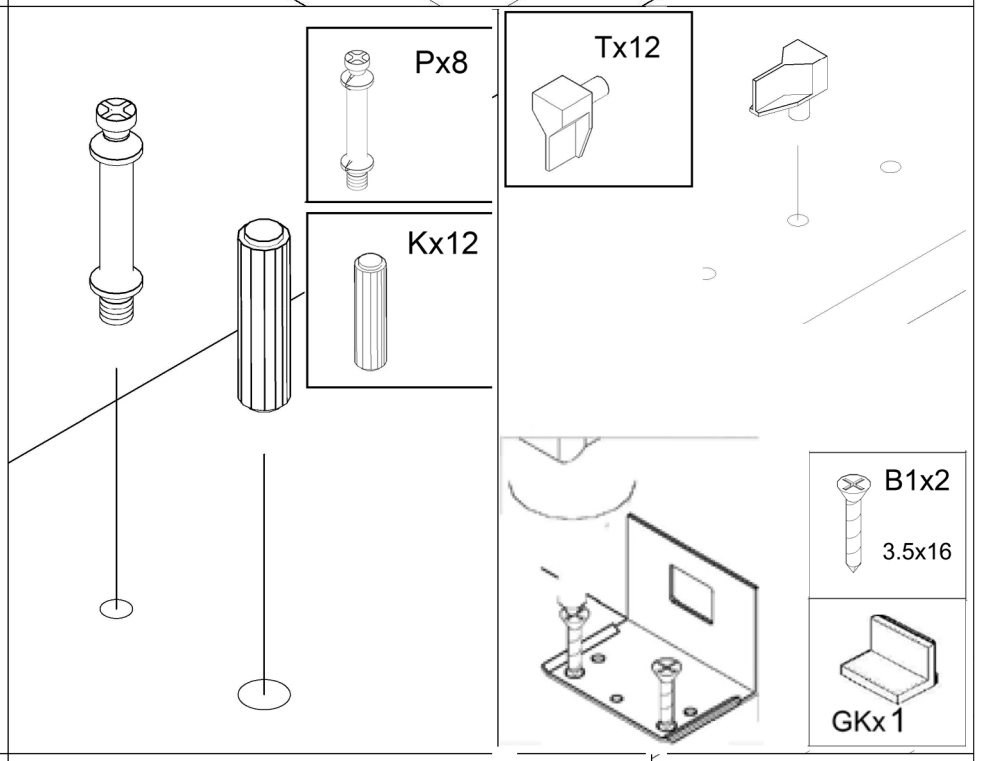



3

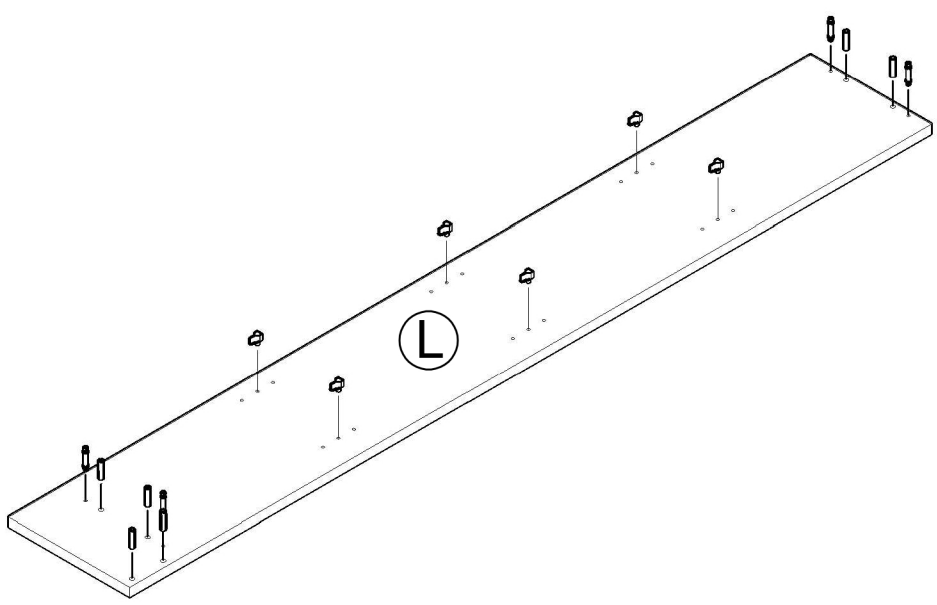

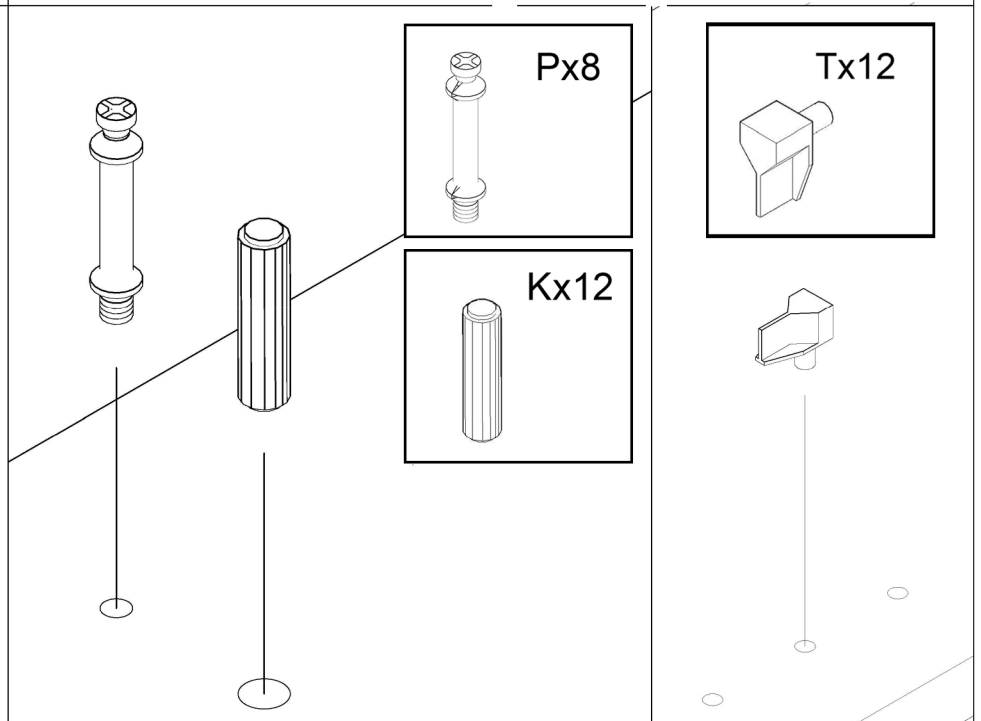



4

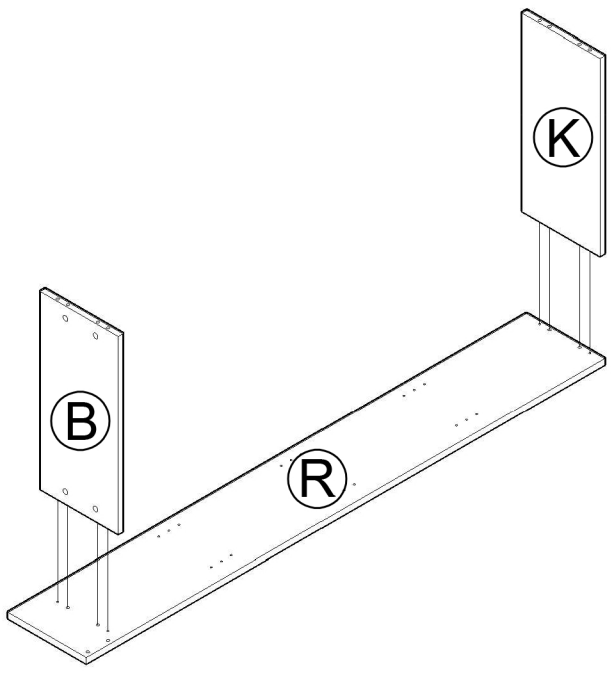

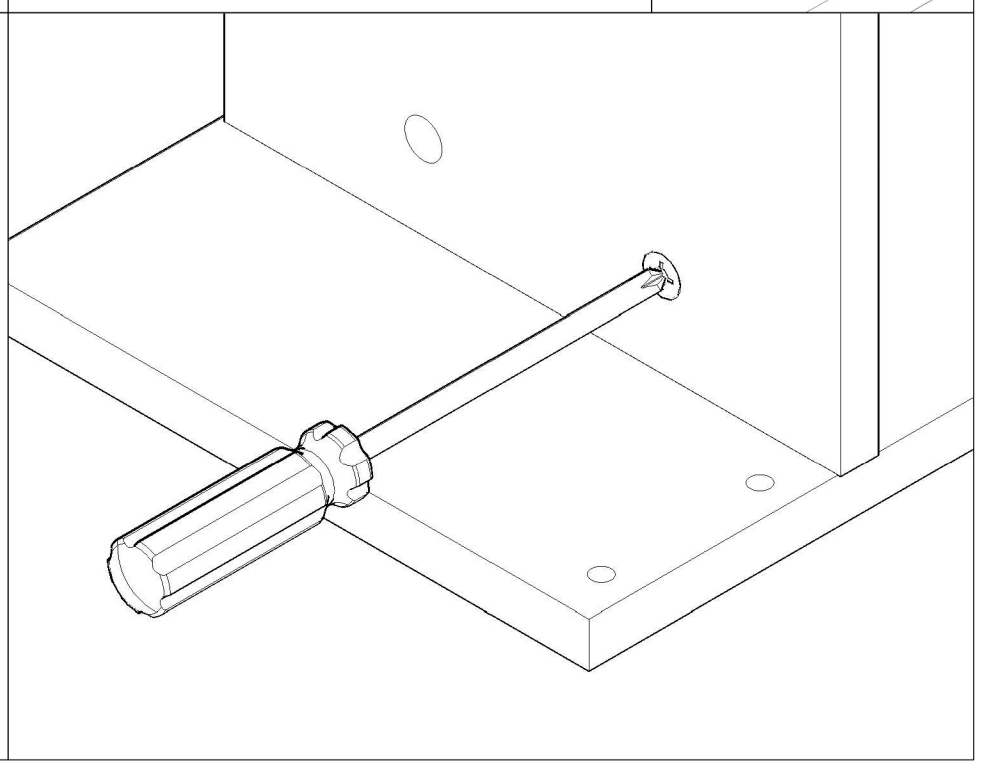



5

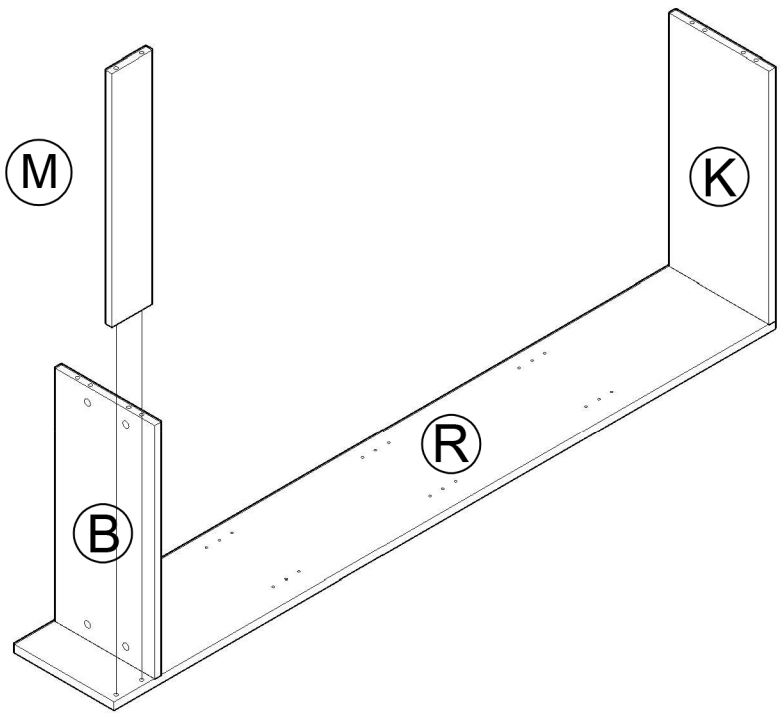

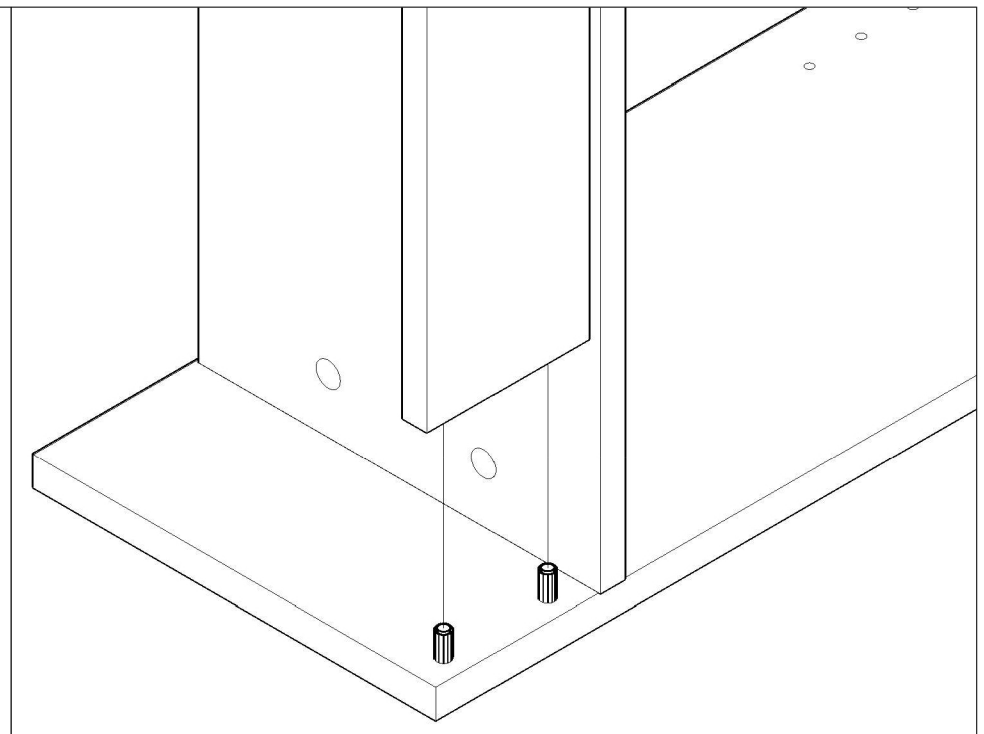



6

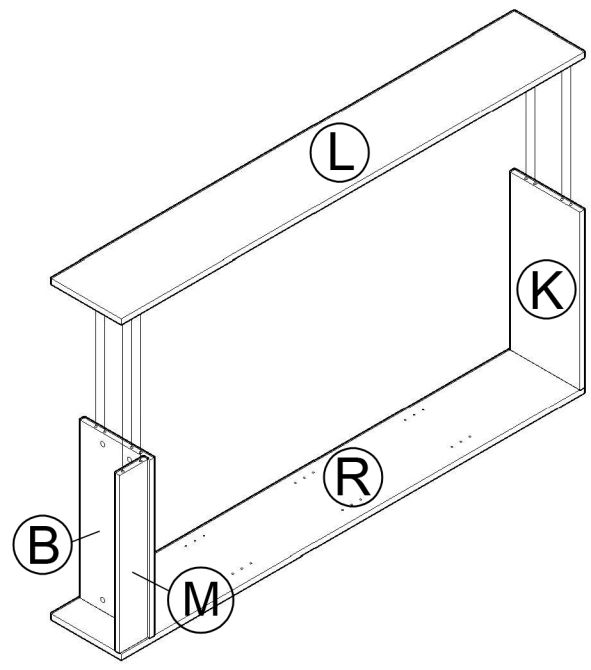

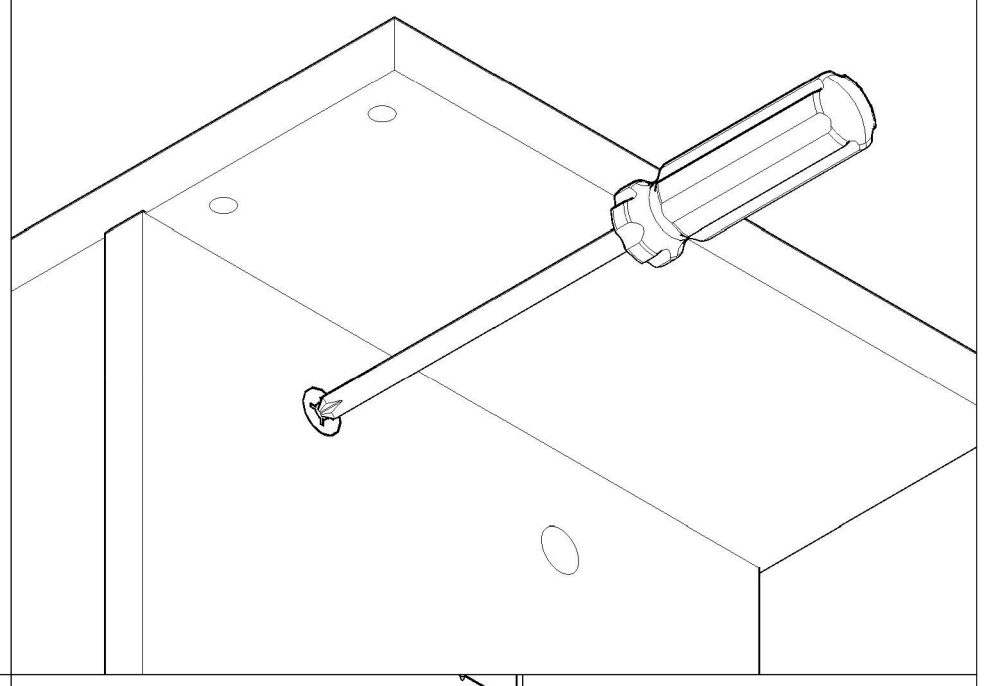



7

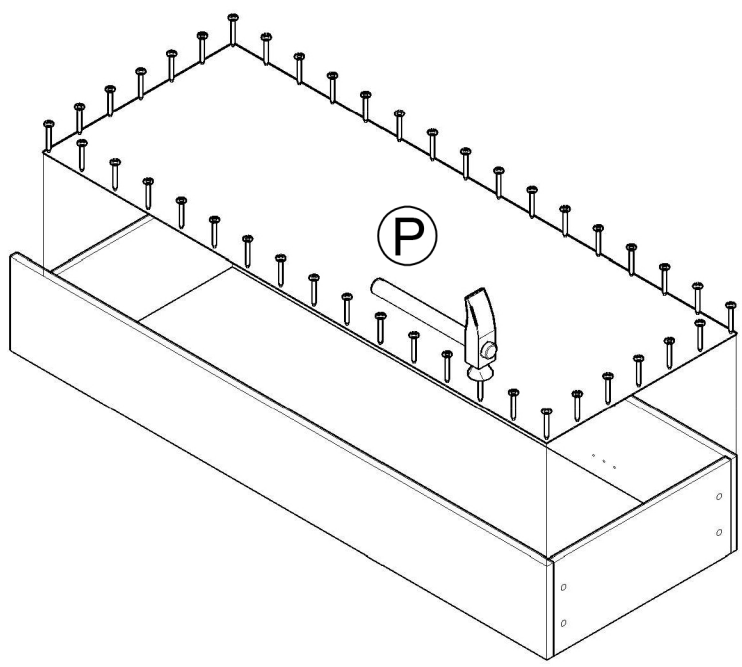


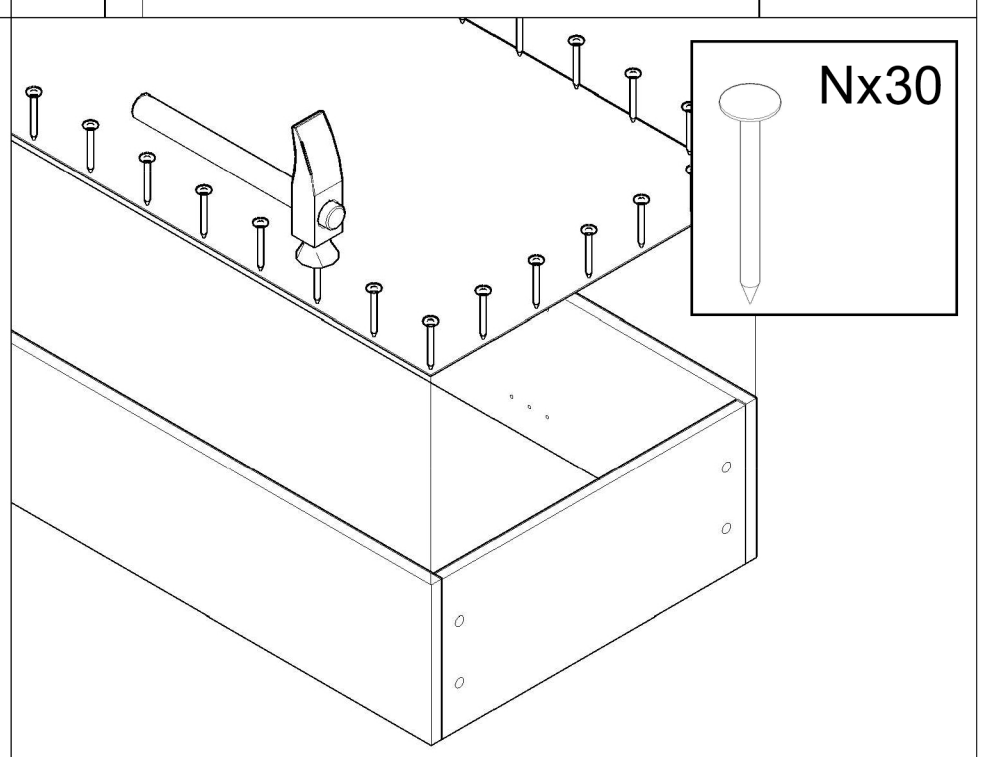


8

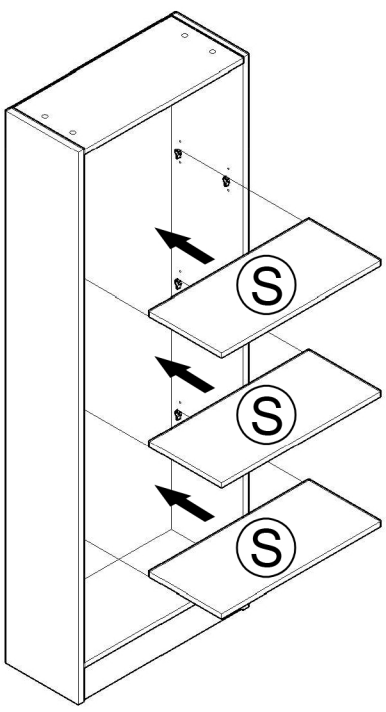


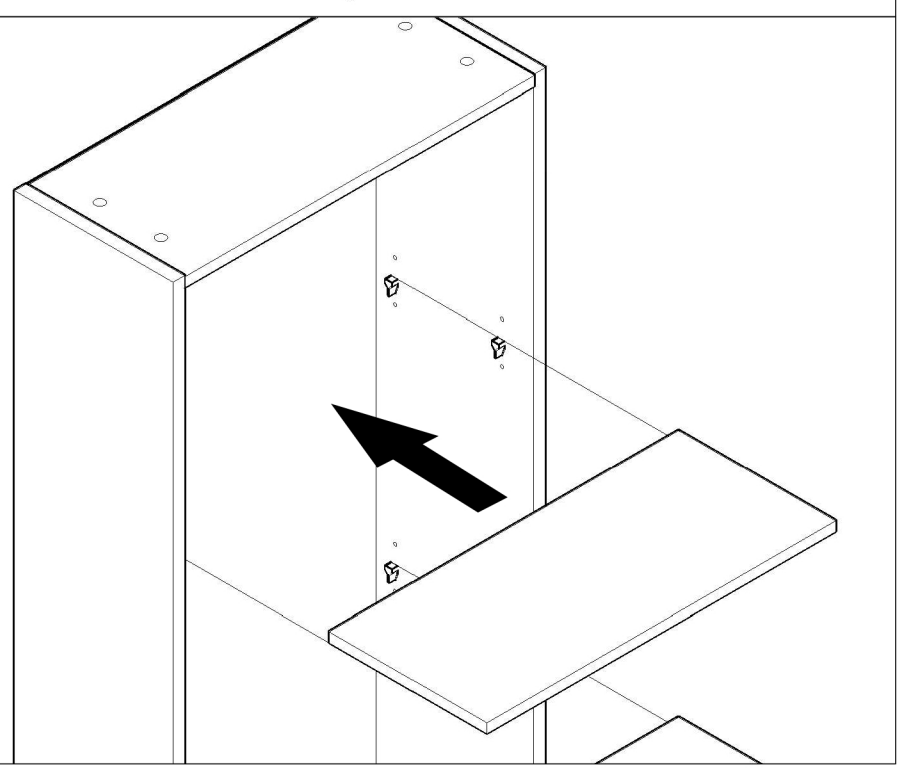

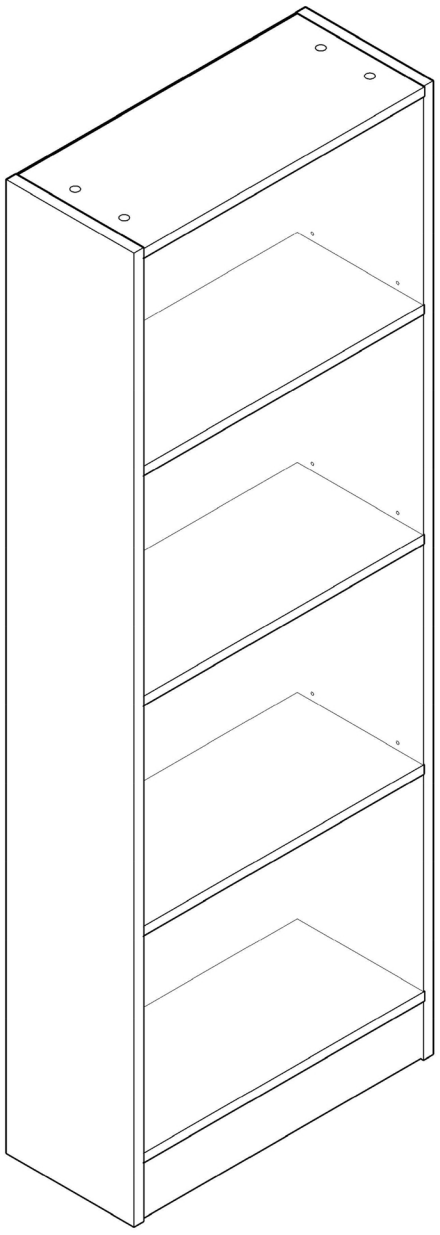



A

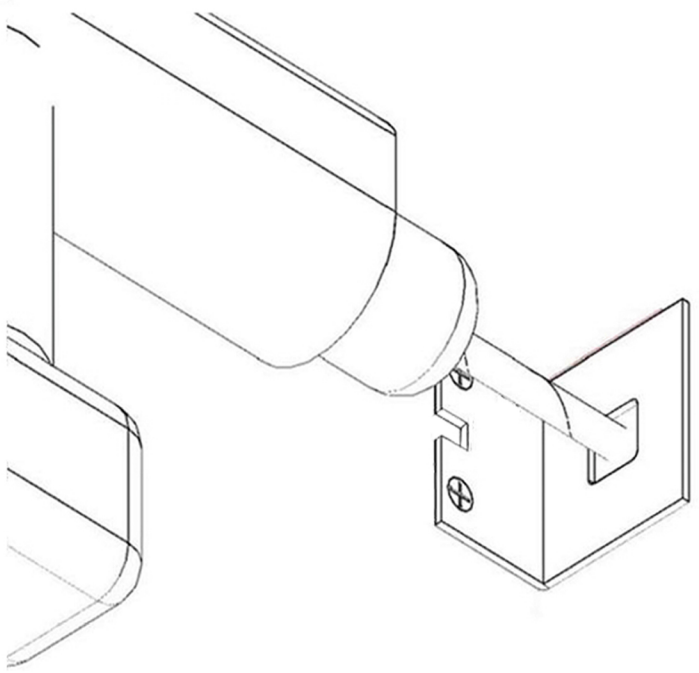

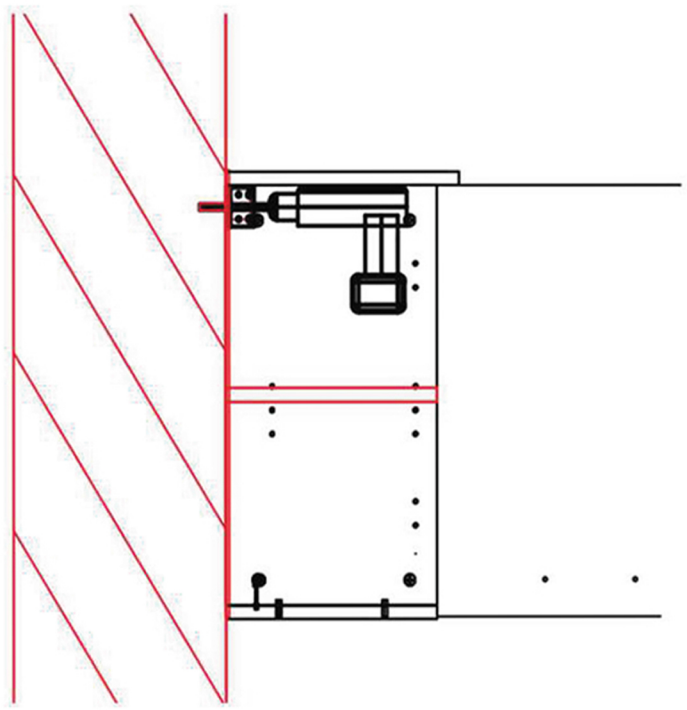

B

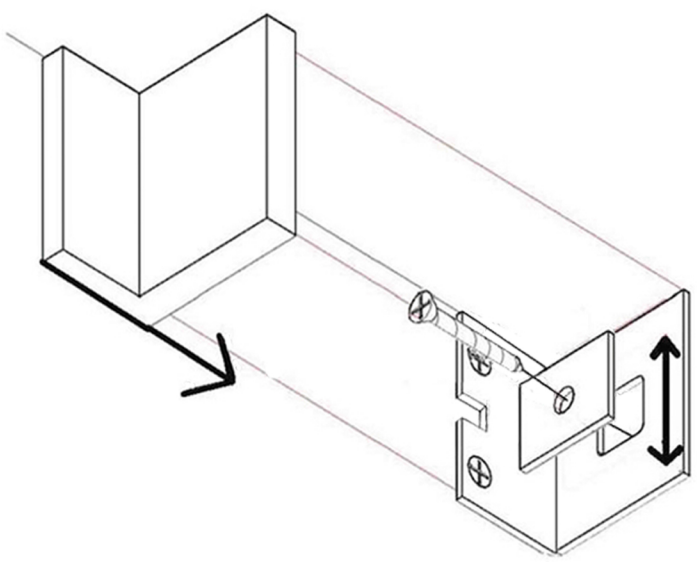

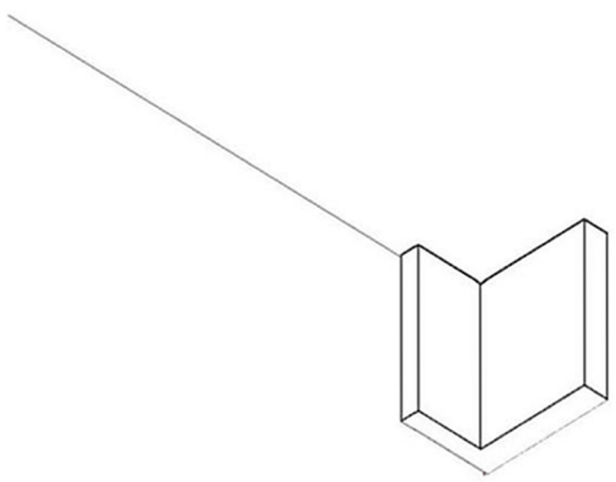

PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS

