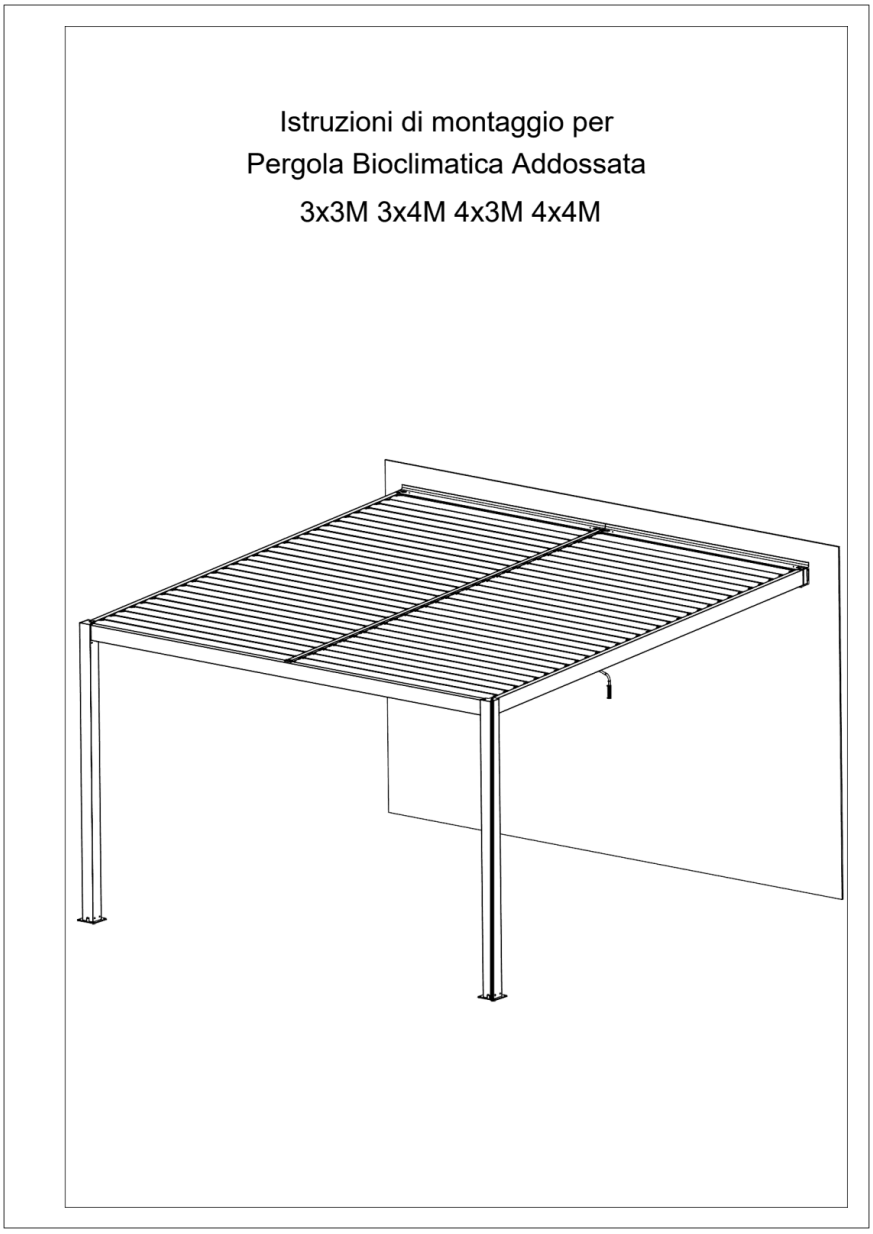
Istruzioni di montaggio

TONY

Pergola Bioclimatica Addossata in Alluminio



Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?

Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni

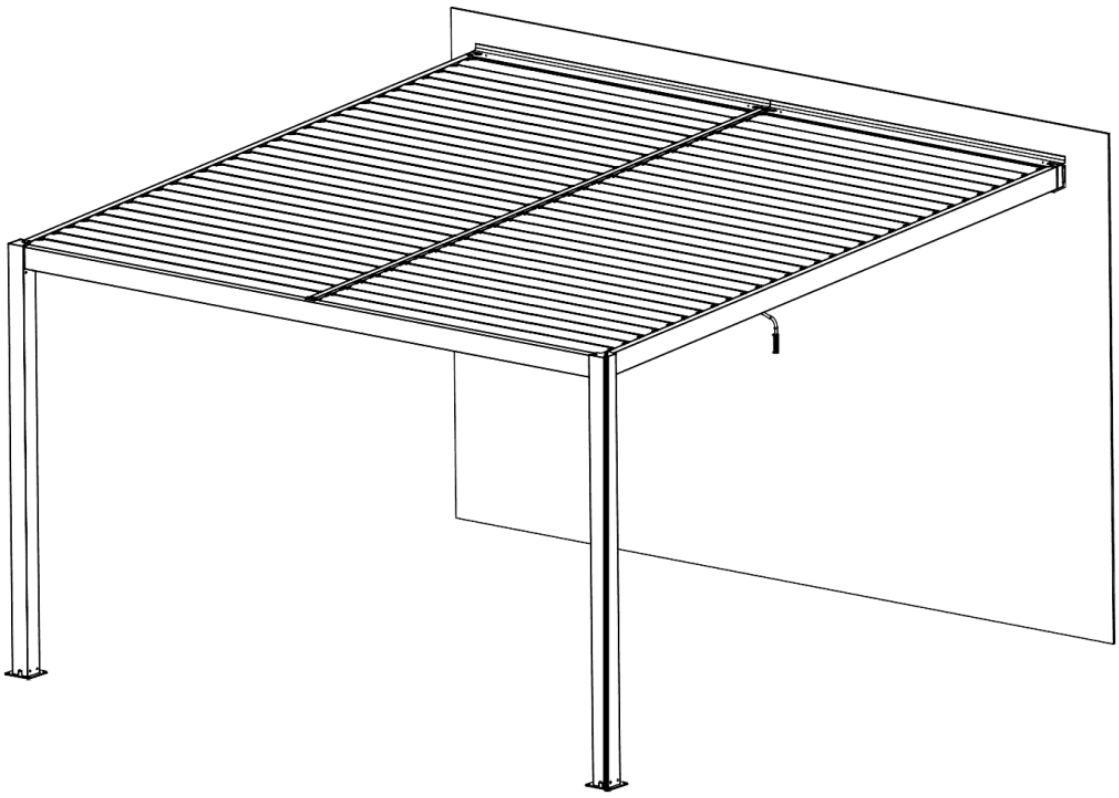
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza

Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.






Istruzioni del produttore · pagina 1 di 22

Istruzioni di montaggio per Pergola Bioclimatica Addossata 3x3M 3x4M 4x3M 4x4M











Istruzioni del produttore · pagina 2 di 22



Elenco pezzi

Label No.	Nome	Disegno	Qty
I	Colonna (SX)		1
II	Colonna (DX)		1
III	Trave (SX)		1
IV	Trave (DX)		1
V	Trave Posteriore		1
VI	Trave Posteriore		1
VII	Trave Centrale		1
VIII	Lamina		3*3=44 4*3=44 3*4=60 4*4=60
D	Copertura Antipioggia		2
X	Piastra inferiore colonna		2
XI	Connettore Angolo		2
XII	Piatto di copertura colonna		2

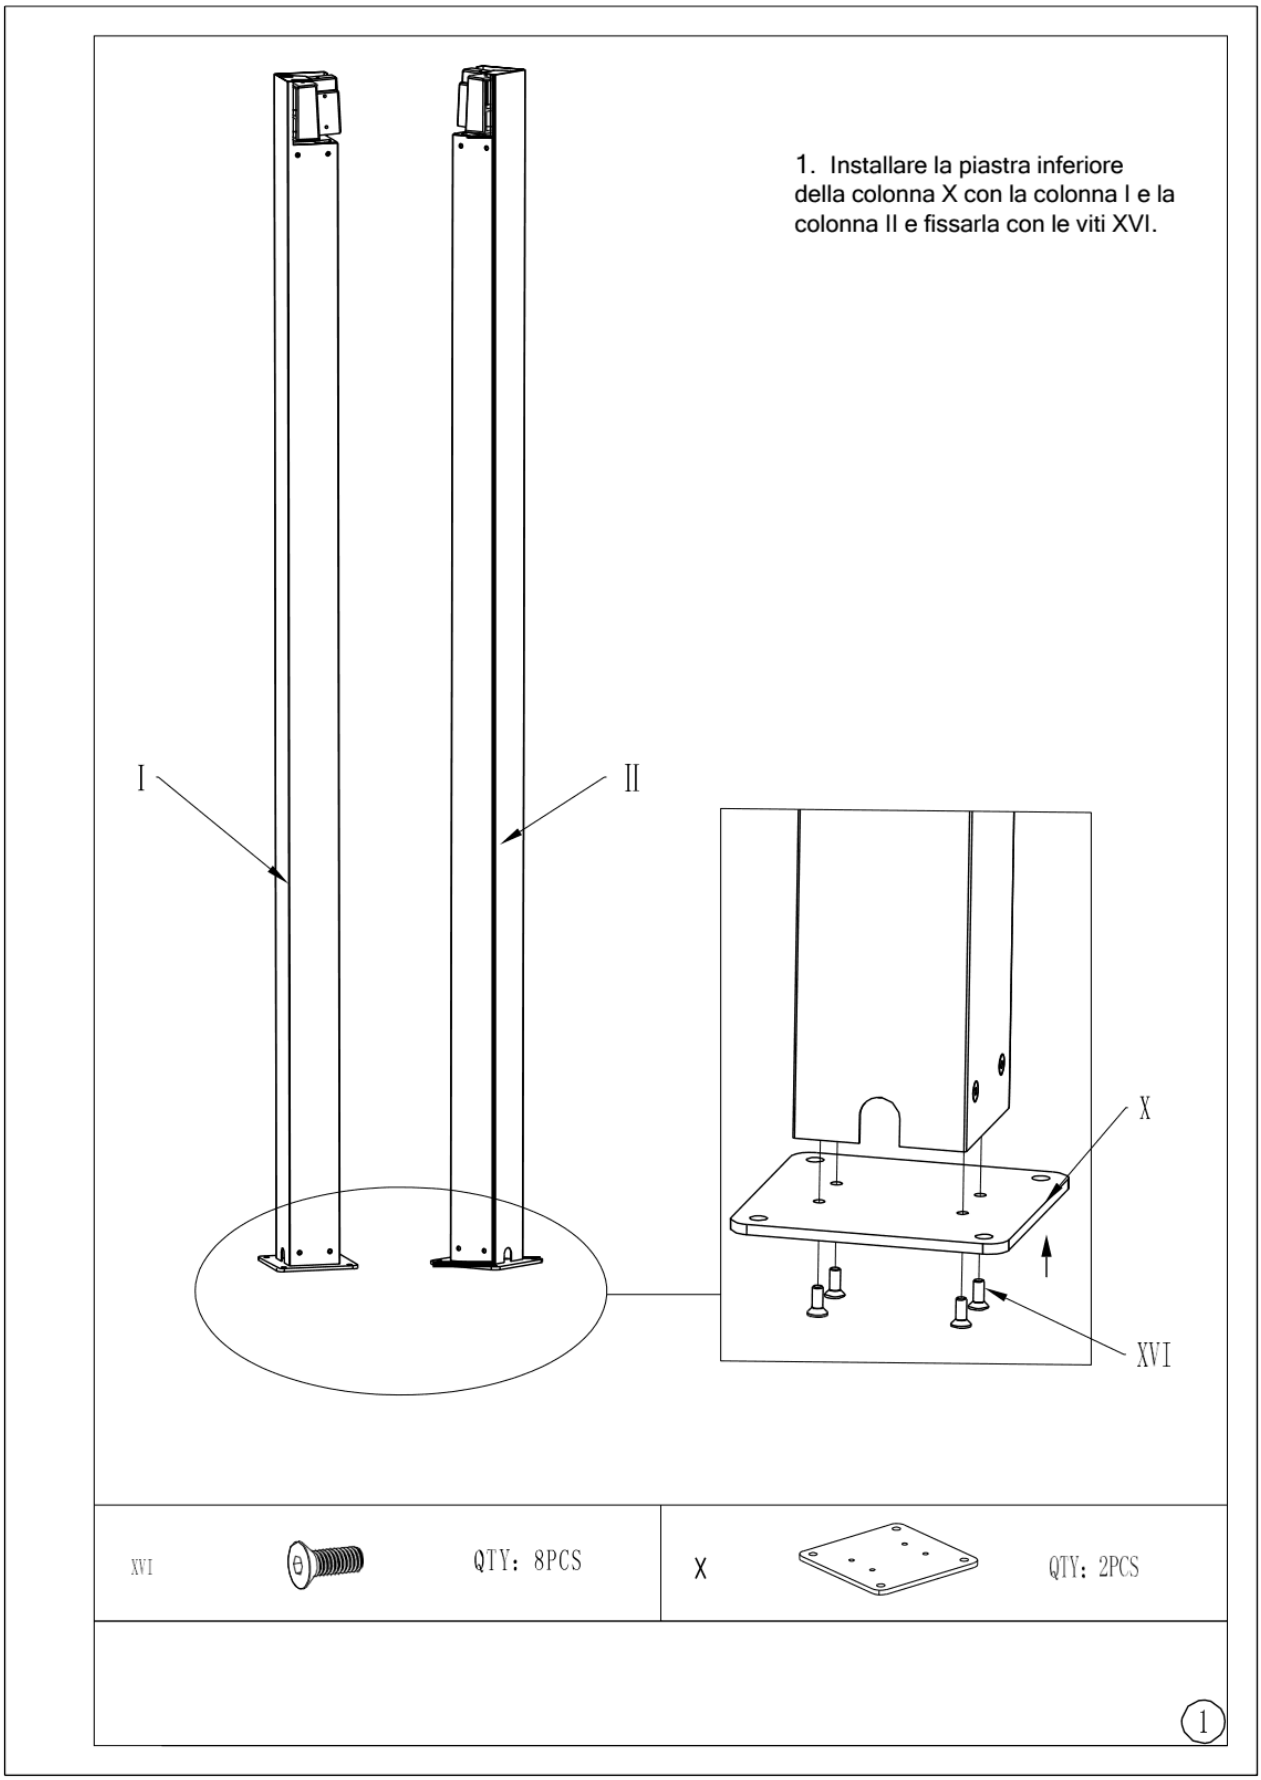
Istruzioni del produttore · pagina 3 di 22

Label No.	Nome	Disegno	Qty
XIII	Connettore Trave Centrale		2
XN	Anello per riduttore		2
XV	Vite a testa bombata Phillips + dado esagonale		2
XVI	Vite a testa piatta con esagono incassato	 M6x16	32
XVII	Vite a testa tonda con esagono incassato	 M6x16	16
XVIII	Guarnizione	 ϕ6x16	8
XIX	Manovella		1
XX	vite per legno a testa esagonale + tassello in plastica	 M10x80 ϕ14x70	6
XX I	Guarnizione	 ϕ10	6
XX II	Vite per legno a testa esagonale +tassello in plastica	 M8x75 ϕ10x50	8
XXIII	Guarnizione	 ϕ8	10
XXIV	Supporto a Parete		2

Istruzioni del produttore · pagina 4 di 22

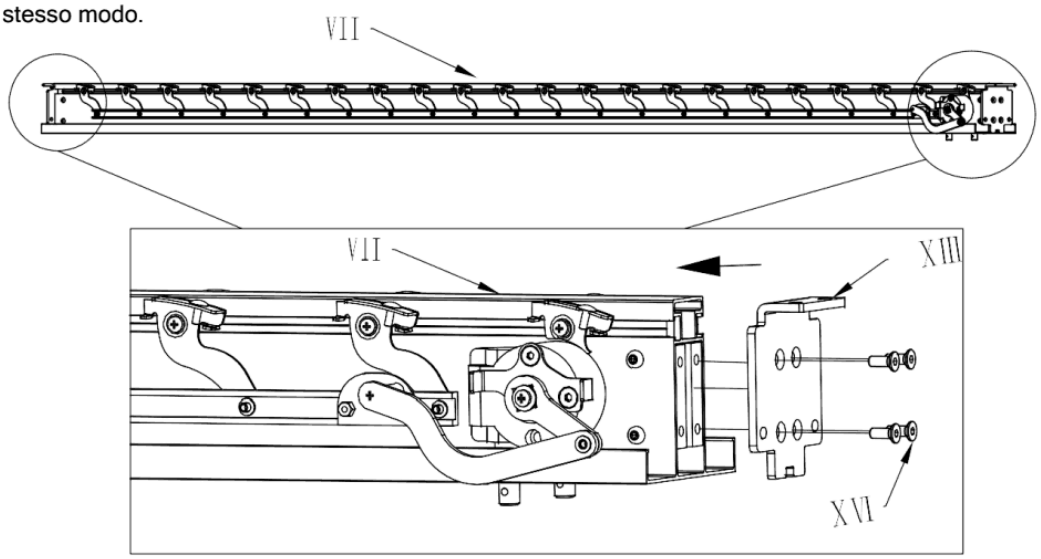
Lable No.	Nome	Disegno	Qty
XXV	Vite a testa piatta con esagono incassato con guarnizione M8x40		2
XXVI	Colla per Vetro		1
XXVII	Tappo in plastica		3*3=88 4*3=88 3*4=120 4*4=120
XXVIII	Vite autoperforante a testa bombata Phillips		4

Istruzioni del produttore · pagina 5 di 22

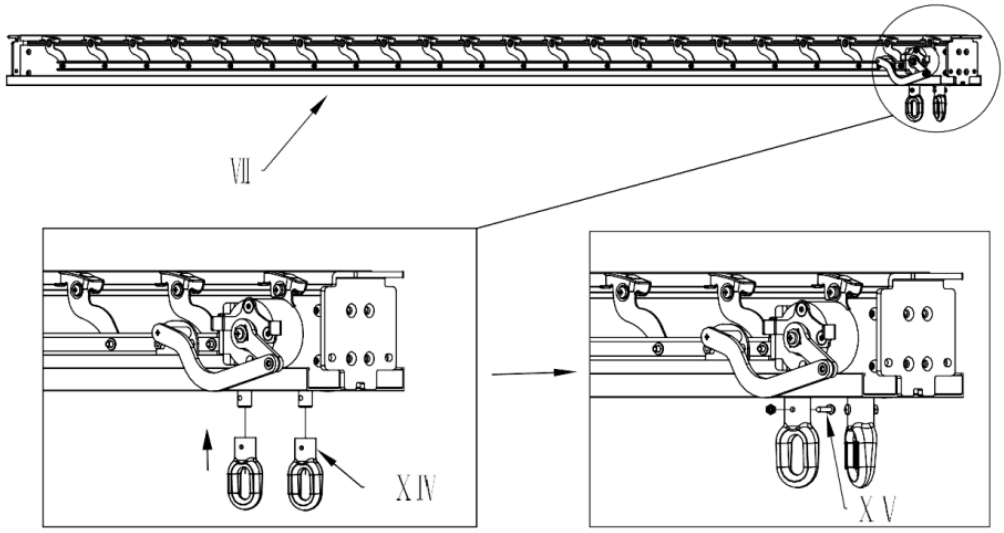




Istruzioni del produttore · pagina 6 di 22

2. Installare il connettore della trave centrale XIII su un'estremità della trave centrale, fissarlo con le viti XVI; e completa l'altra estremità allo stesso modo.



3.Installare i due anelli XIV sulla scatola ingranaggi della trave mediana VII, e avvitare la vite XV;

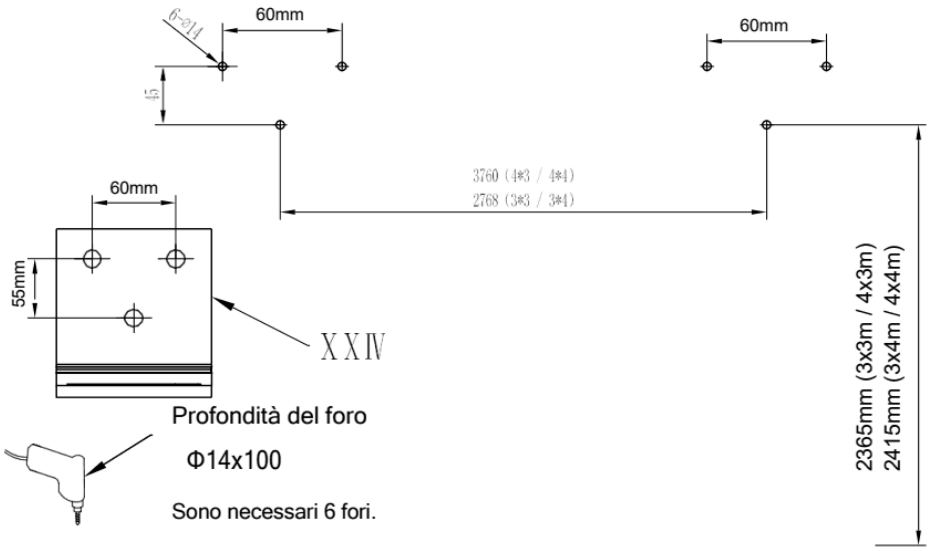


XVI		QTY:8PCS	XIII		QTY:2PCS
XIV		QTY:2PCS	XV M4		M4x20 QTY:2SET

2

Istruzioni del produttore · pagina 7 di 22

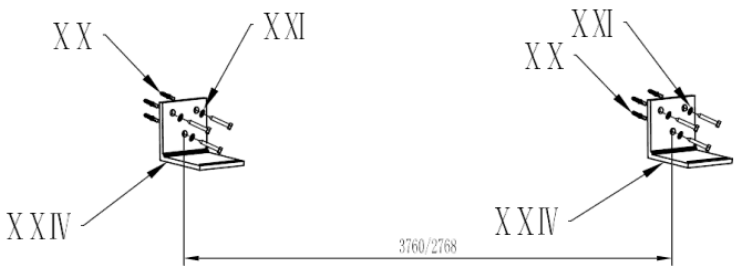
4. Praticare i fori per le staffe a parete e installare queste staffe XXIV.





Profondità del foro

Φ14x100

Sono necessari 6 fori.

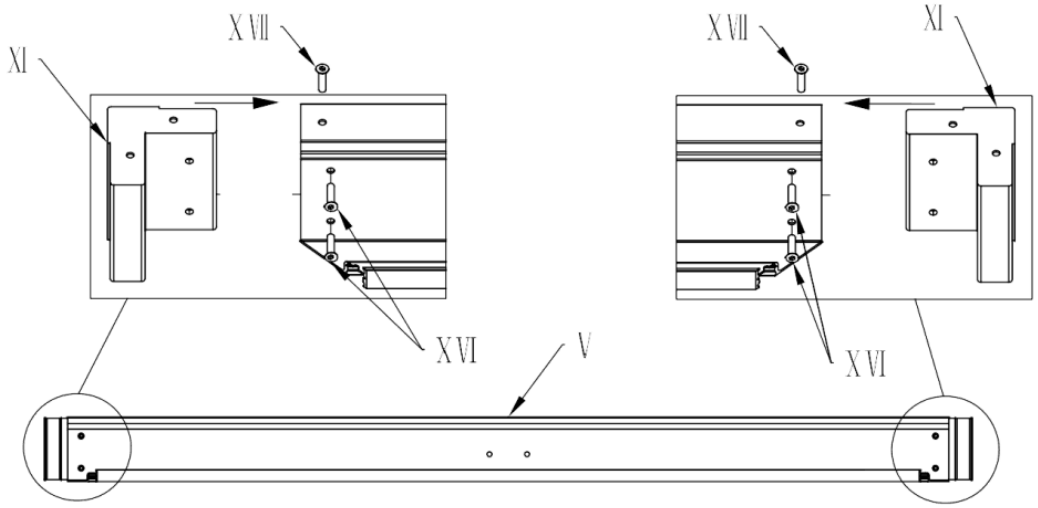


XXIV		QTY:2PCS	XX	 M10x80 Φ14x70	QTY:6SETS
XXI	 Φ10	QTY:6PCS			

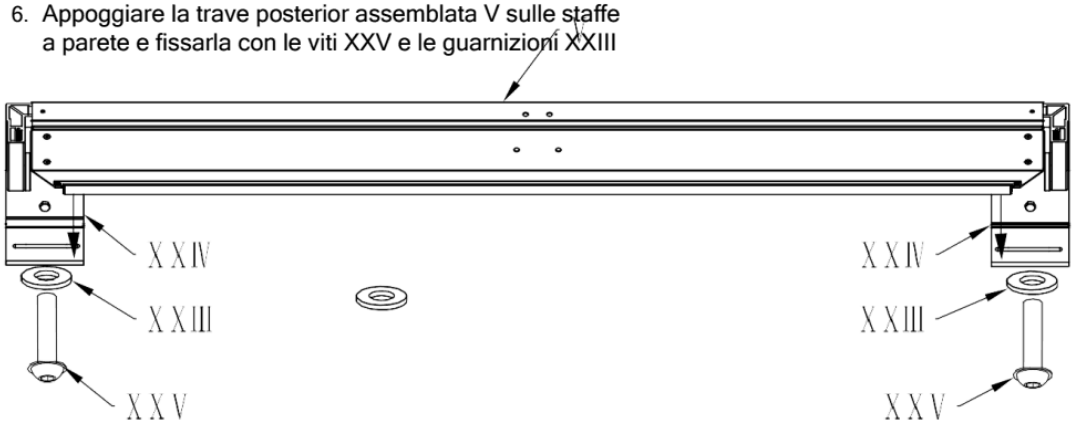
3

Istruzioni del produttore · pagina 8 di 22

5. Inserire il connettore angolare XI nelle due estremità della trave posteriore V, e fissarla con le viti XVI e XVII;



6. Appoggiare la trave posterior assemblata V sulle staffe a parete e fissarla con le viti XXV e le guarnizioni XXIII

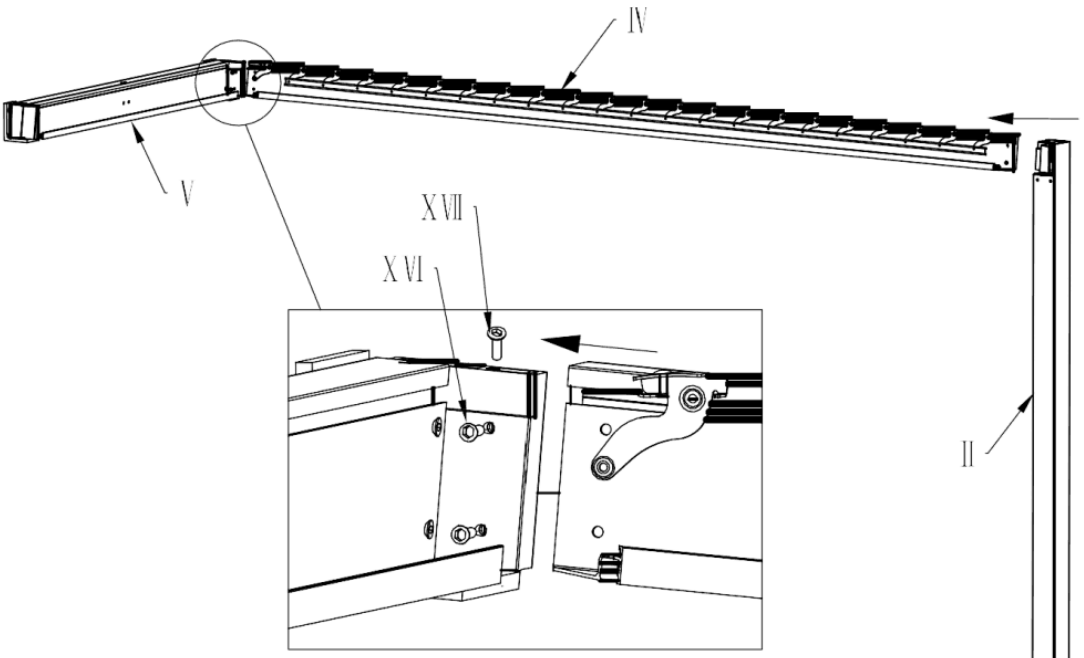



XI	QTY: 2PCS	XVII	QTY: 2PCS
XXV	M8X40 QTY: 2PCS	XXIII	QTY: 2PCS
XVI	QTY: 4PCS		

4

Istruzioni del produttore · pagina 9 di 22

7. Utilizzare le viti XVI e XVII per fissare la trave destra IV e la trave posteriore assemblata IV

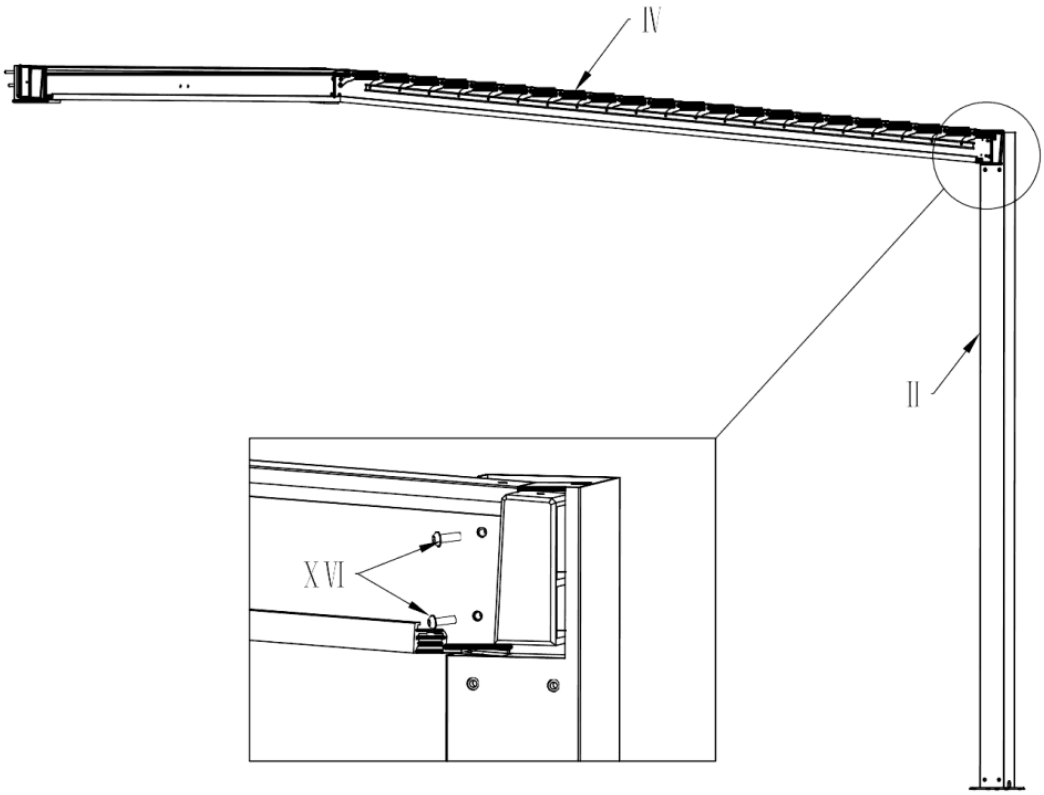



XVII		QTY: 1PC	XVI		QTY: 2PCS

5

Istruzioni del produttore · pagina 10 di 22

8. Utilizzare le viti XVI per fissare la colonna II e la trave IV

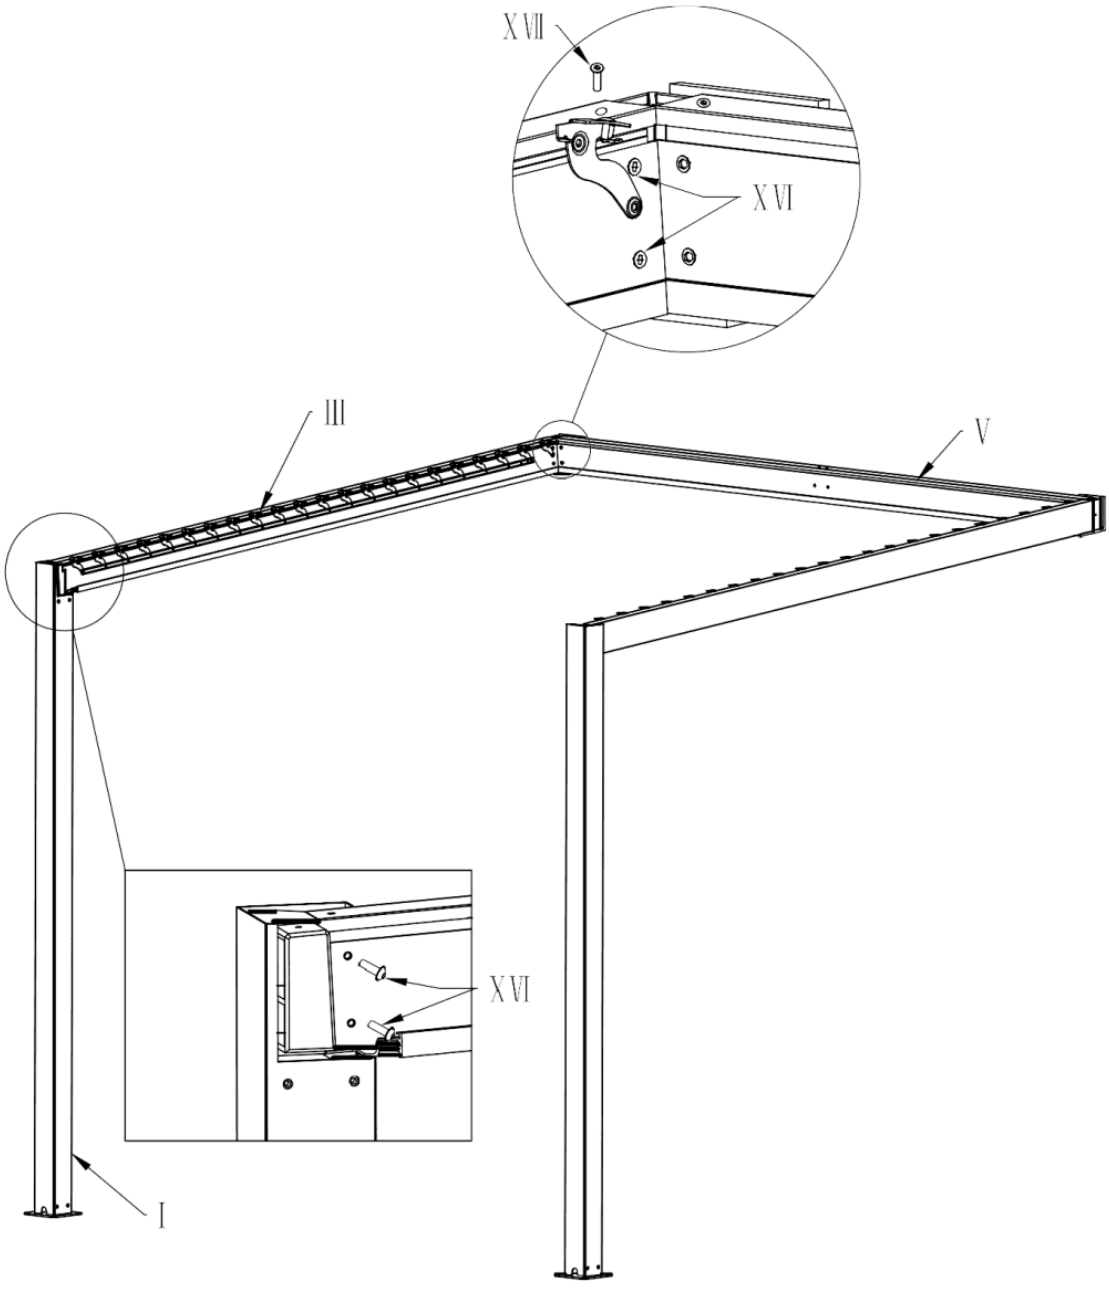




XVI  QTY: 2PCS

6

Istruzioni del produttore · pagina 11 di 22

9. Collegare le due estremità della trave sinistra III con la colonna I e la trave posteriore V nel punto 5 e nel punto 6.

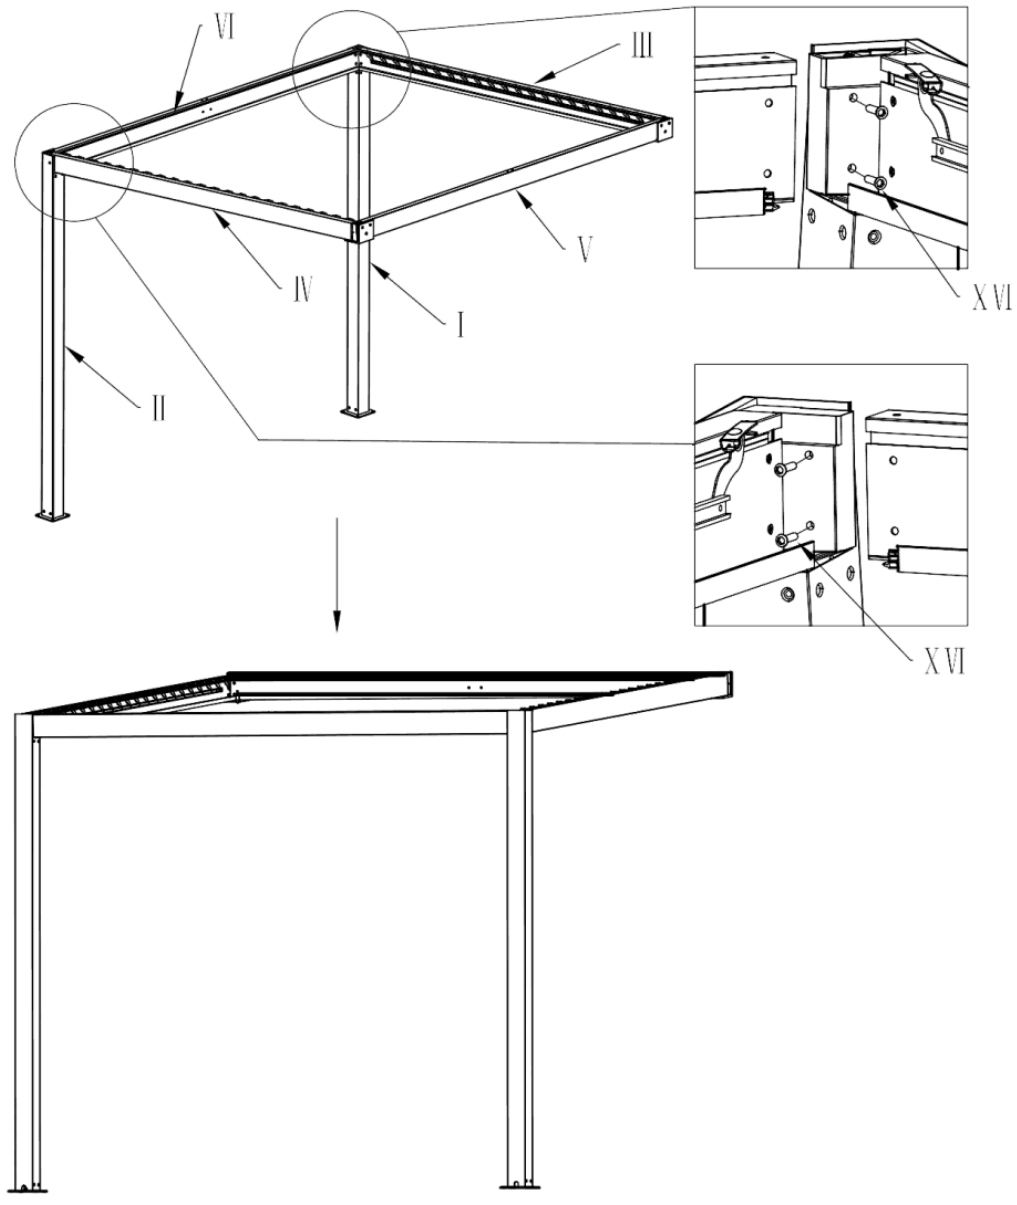



XVI		QTY: 4PCS	XVII		QTY: 1PC

7

Istruzioni del produttore · pagina 12 di 22

10 . Collegare la trave anteriore VI, la trave sinistra III e la trave destra IV con le viti XVI.

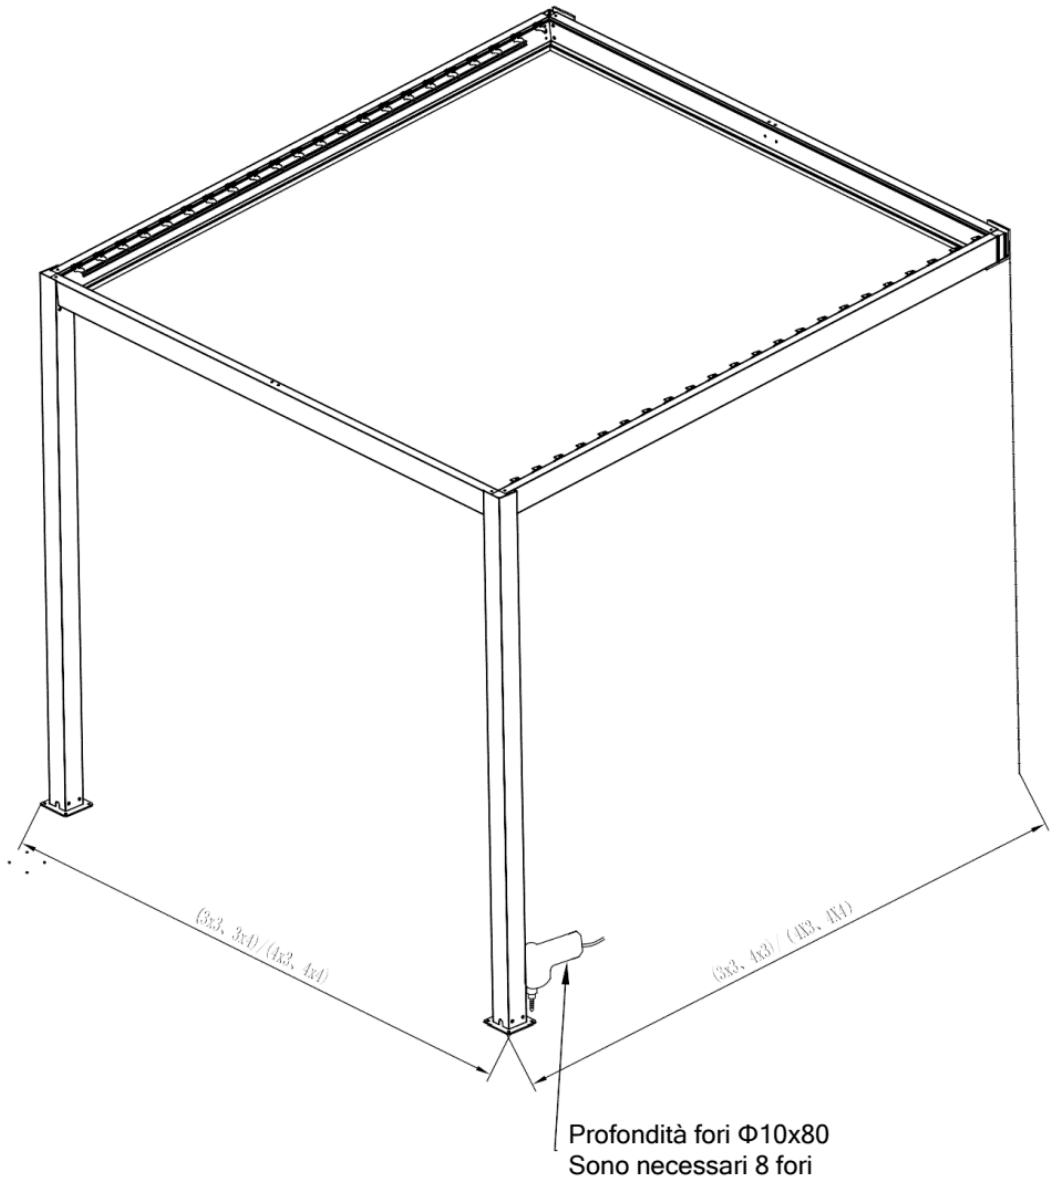


XVI  QTY: 4PCS

8

Istruzioni del produttore · pagina 13 di 22

11. Misurare la distanza tra il bordo della colonna e il muro e la distanza tra due colonne, inserire la punta del trapano attraverso il foro della piastra inferiore e quindi praticare otto fori Φ10x80 con il trapano elettrico.

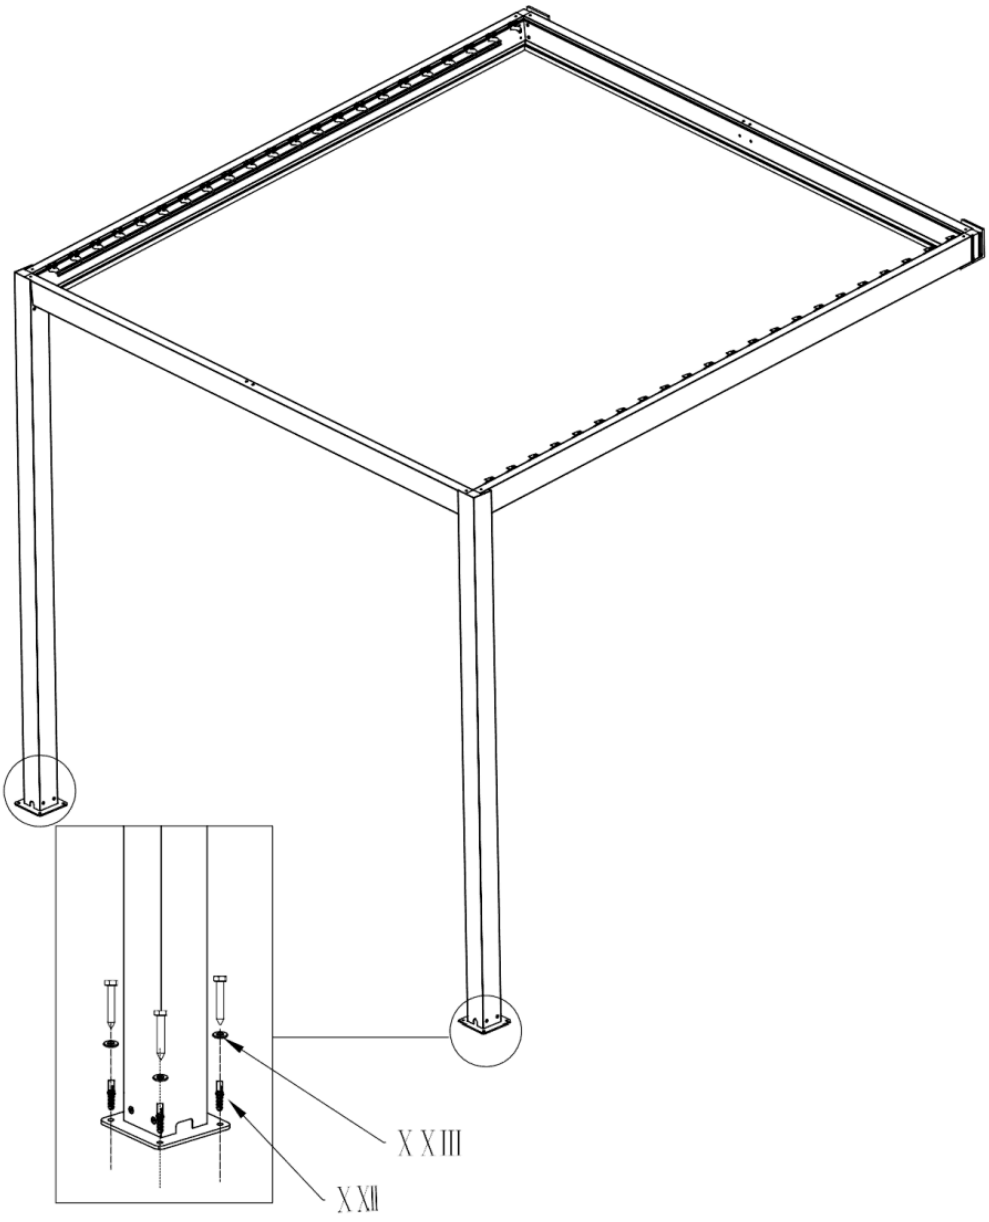



Necessario un trapano 	Un trapano a percussione con una punta Φ10

9

Istruzioni del produttore · pagina 14 di 22

12. Inserire i tasselli in plastica XXII nei fori inferiori della colonna, quindi inserire la guarnizione XXIII sulla vite per legno a testa esagonale XXII e fissarli a terra.

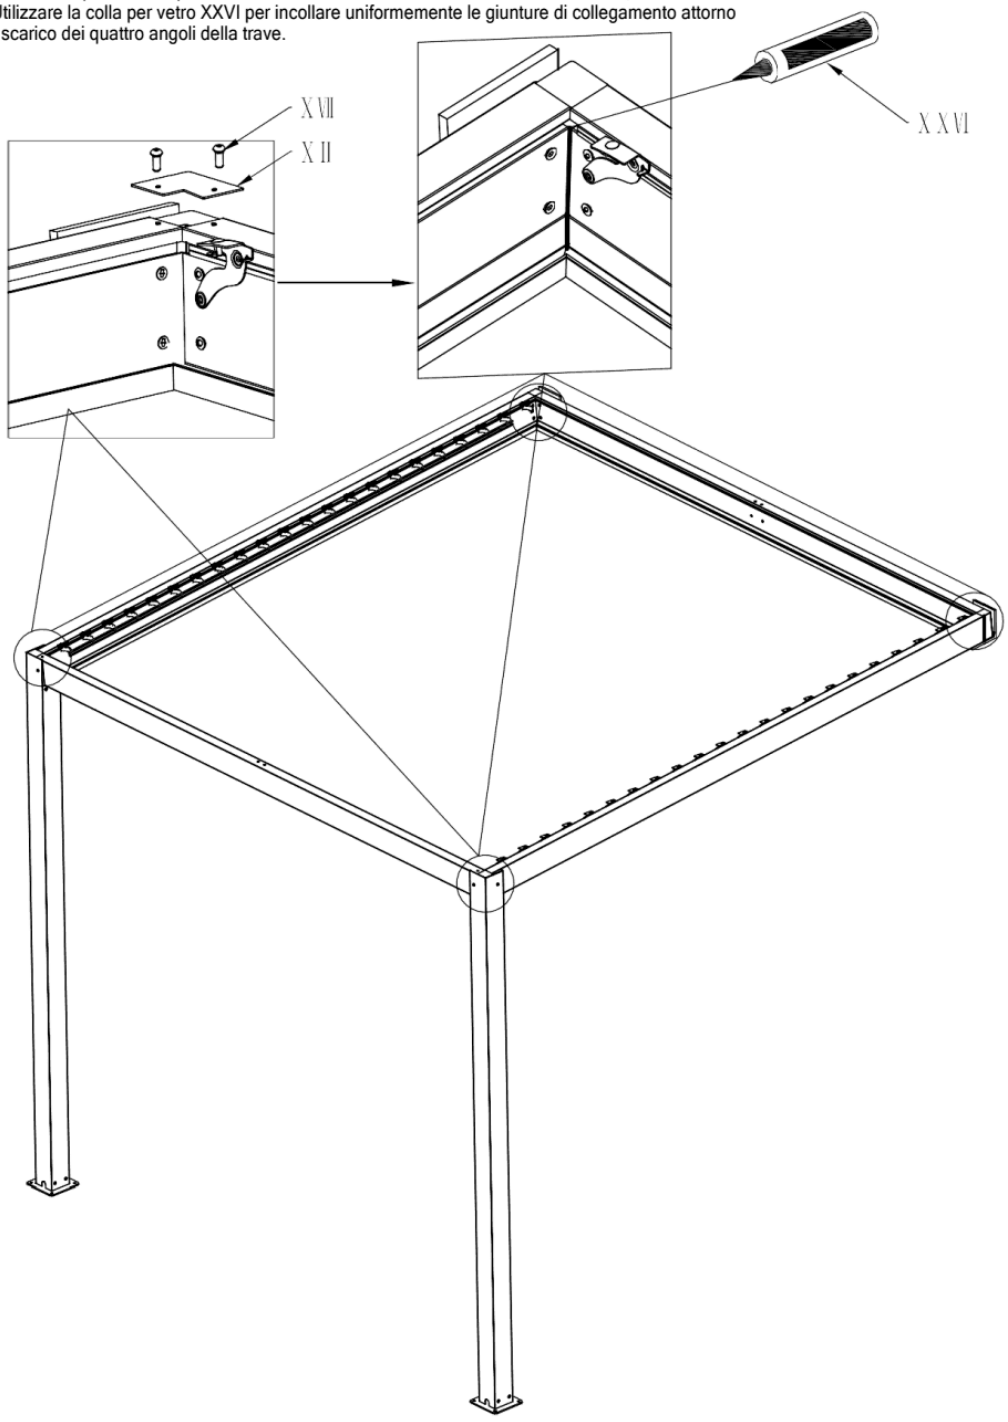





XXII		QTY: 8PCS	XXIII		QTY: 8PCS

10

Istruzioni del produttore · pagina 15 di 22

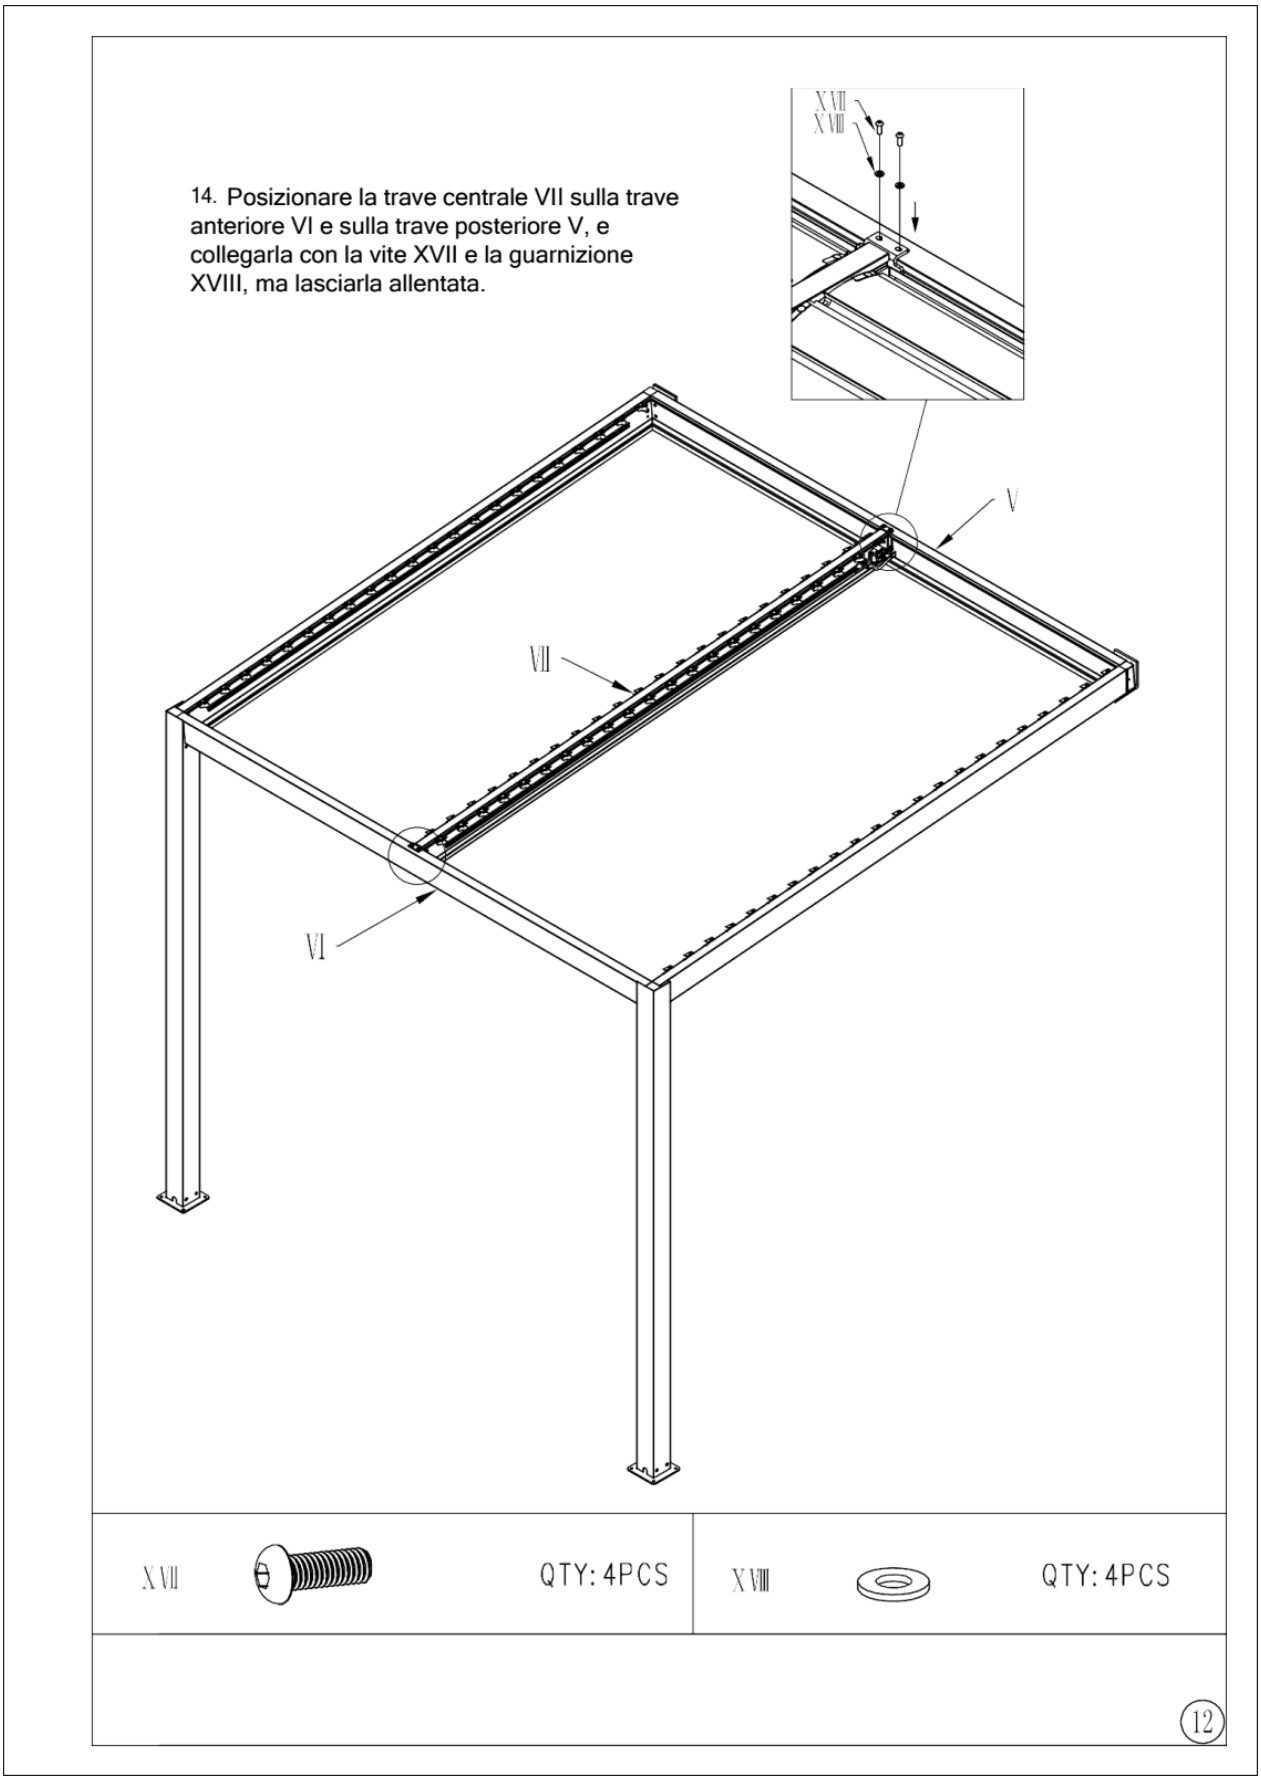
13. A. Installare la piastra di copertura della colonna XII sulla sommità delle colonne I e II;
B. Utilizzare la colla per vetro XXVI per incollare uniformemente le giunture di collegamento attorno allo scarico dei quattro angoli della trave.



XII		QTY: 2PCS	XXVI 	QTY: 1PCS
XVII		QTY: 4PCS		

11

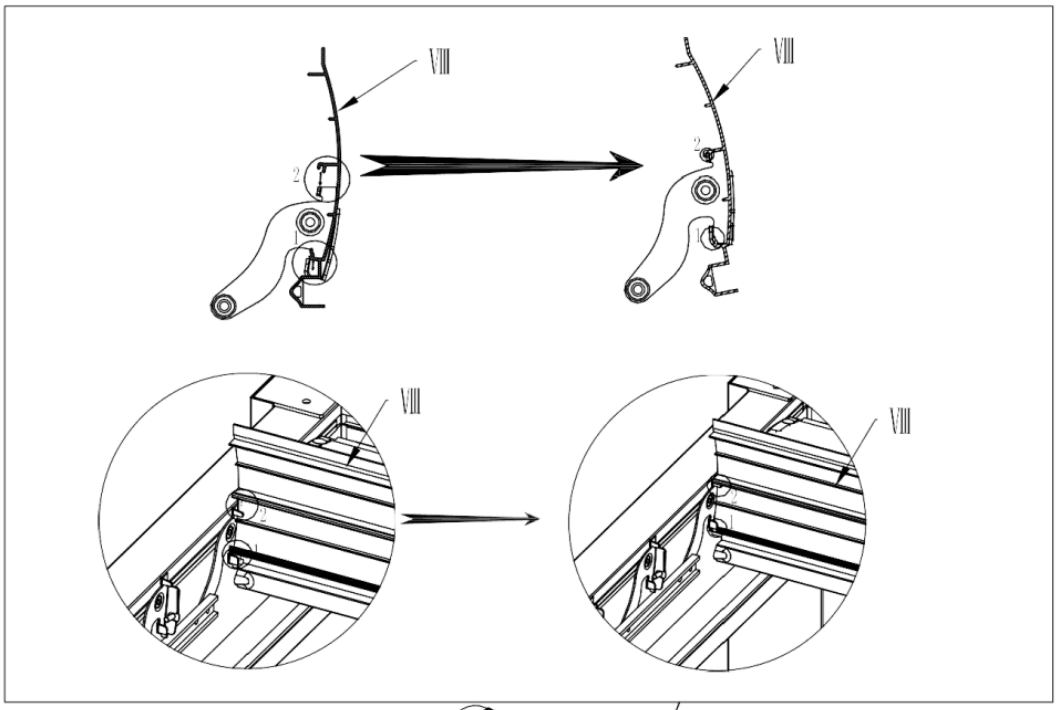
Istruzioni del produttore · pagina 16 di 22

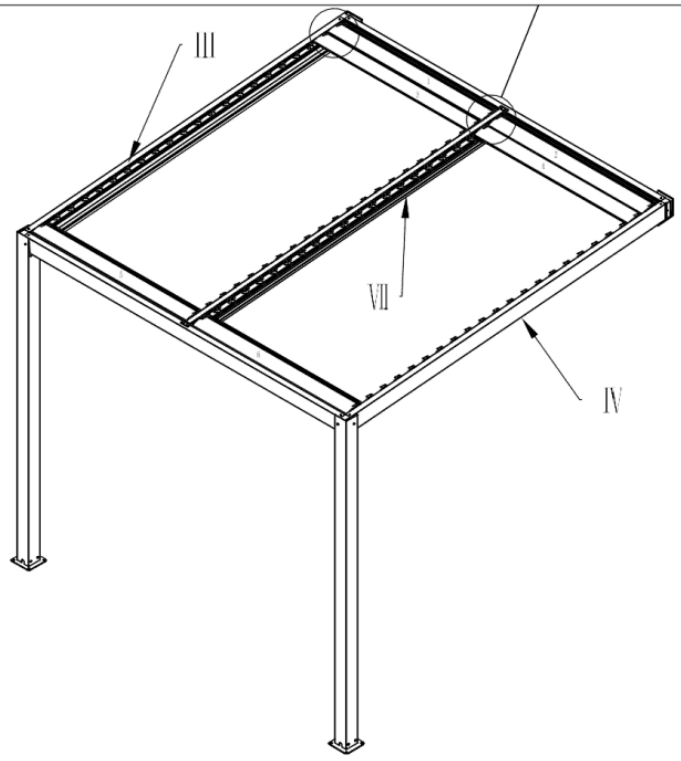


Istruzioni del produttore · pagina 17 di 22

15. Inserire la stecca VIII nella parte inferiore del supporto delle stecche di entrambe le travi secondo il disegno, quindi premere verso il basso la stecca nel supporto delle stecche secondo il disegno posizione 1 e posizione 2. Chiudere la stecca come da disegno.

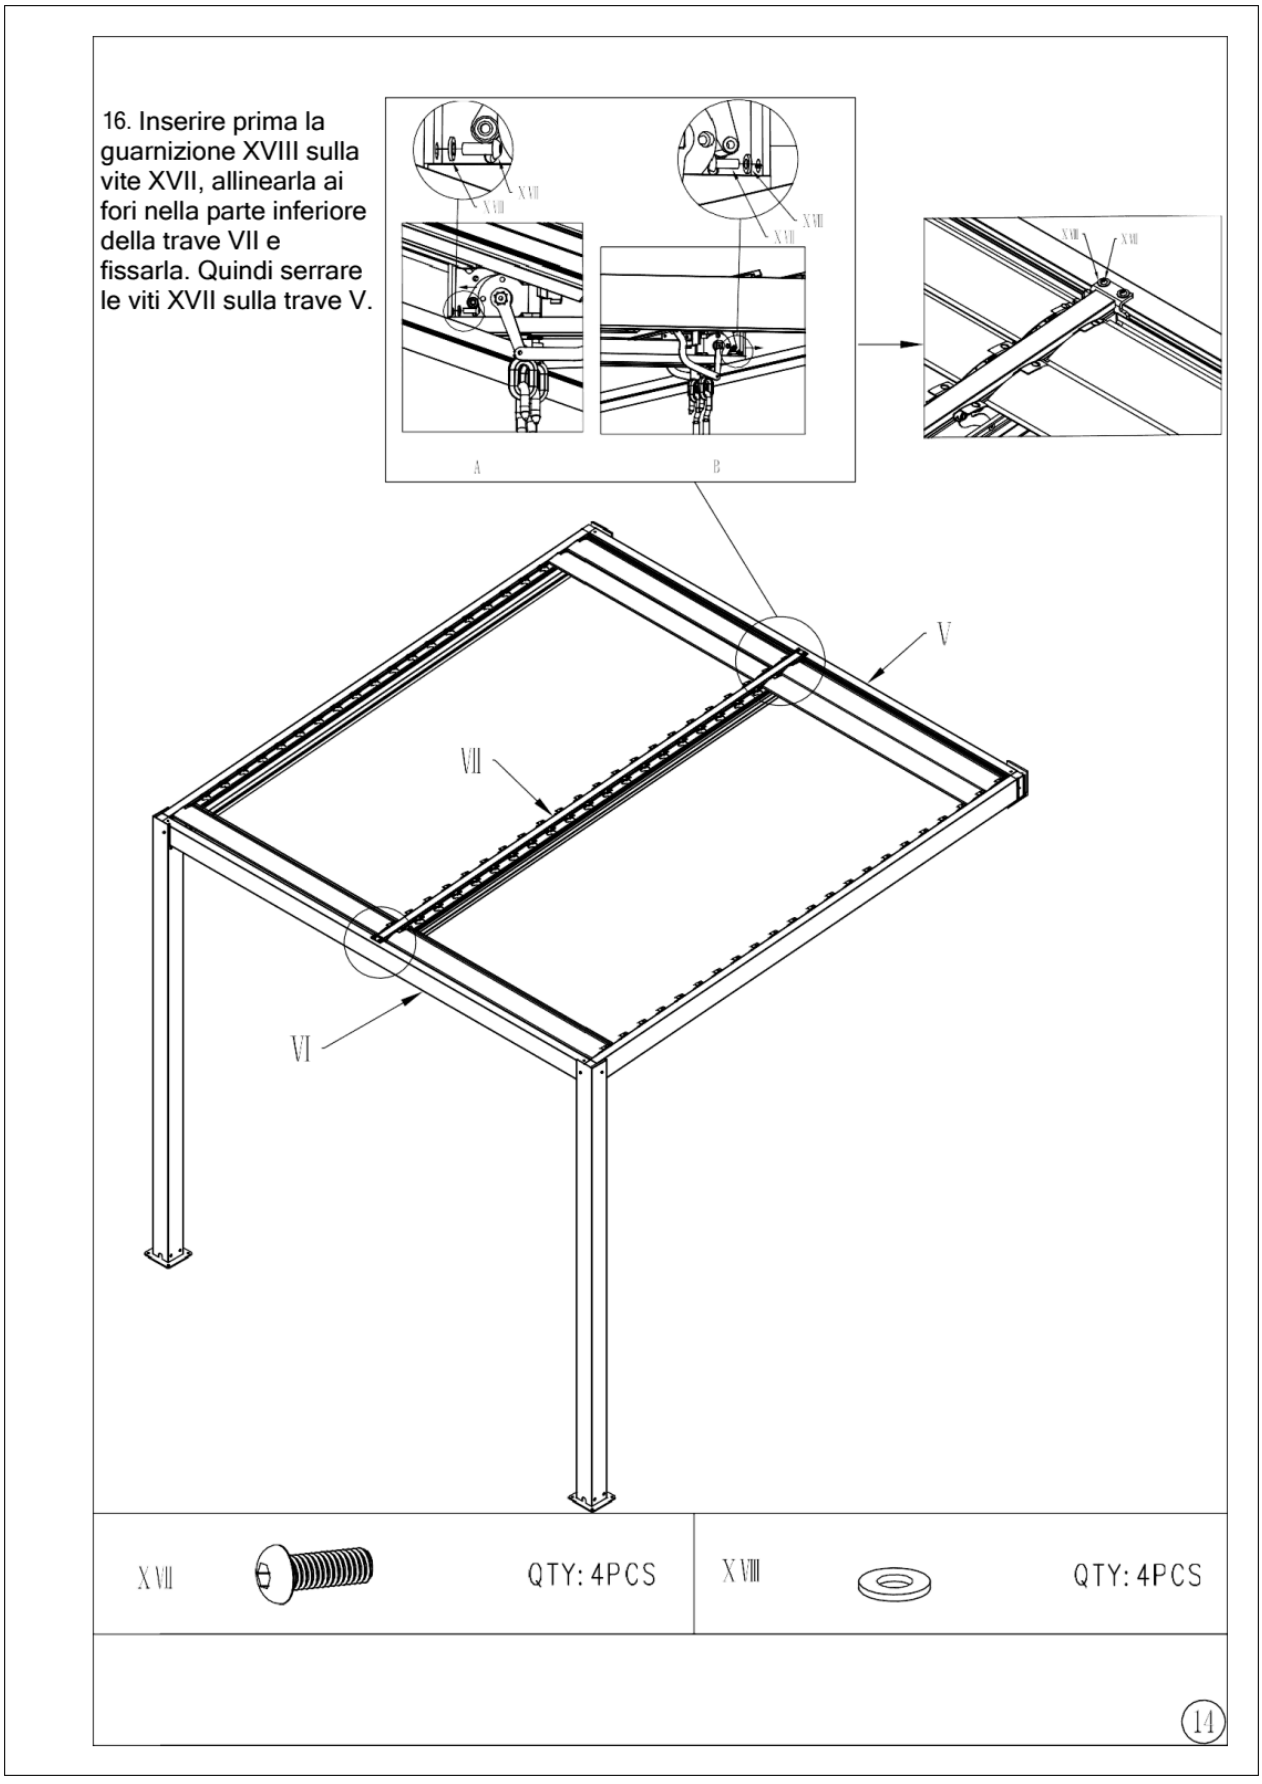
(Installare solo due pezzi per lato prima dei passaggi 16 e 17)





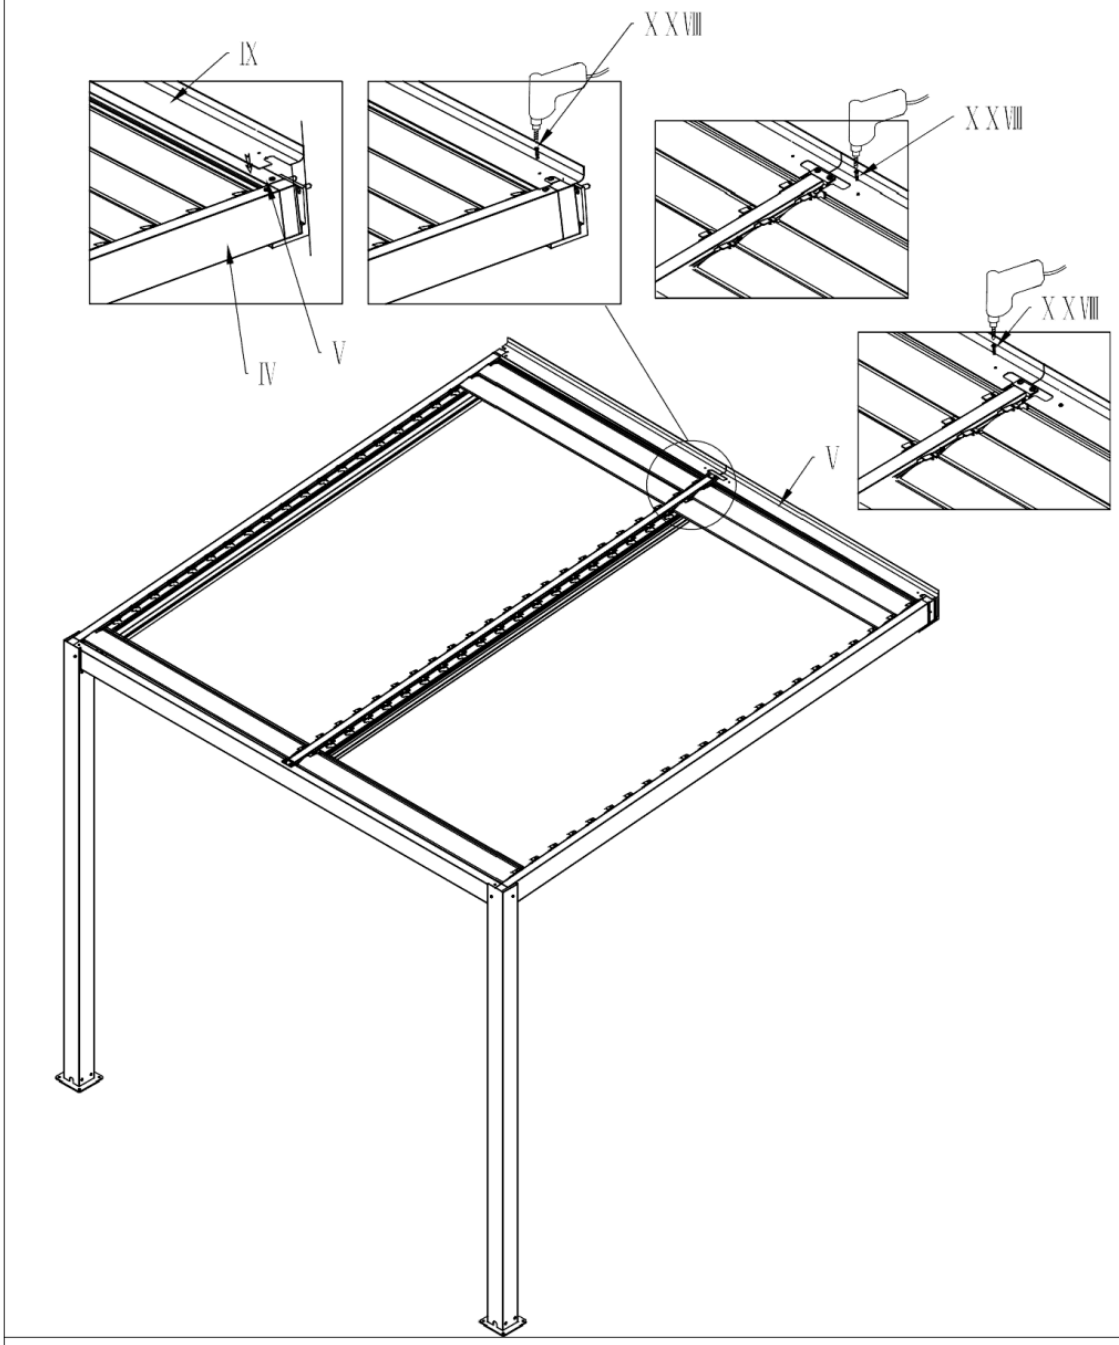
13

Istruzioni del produttore · pagina 18 di 22



Istruzioni del produttore · pagina 19 di 22

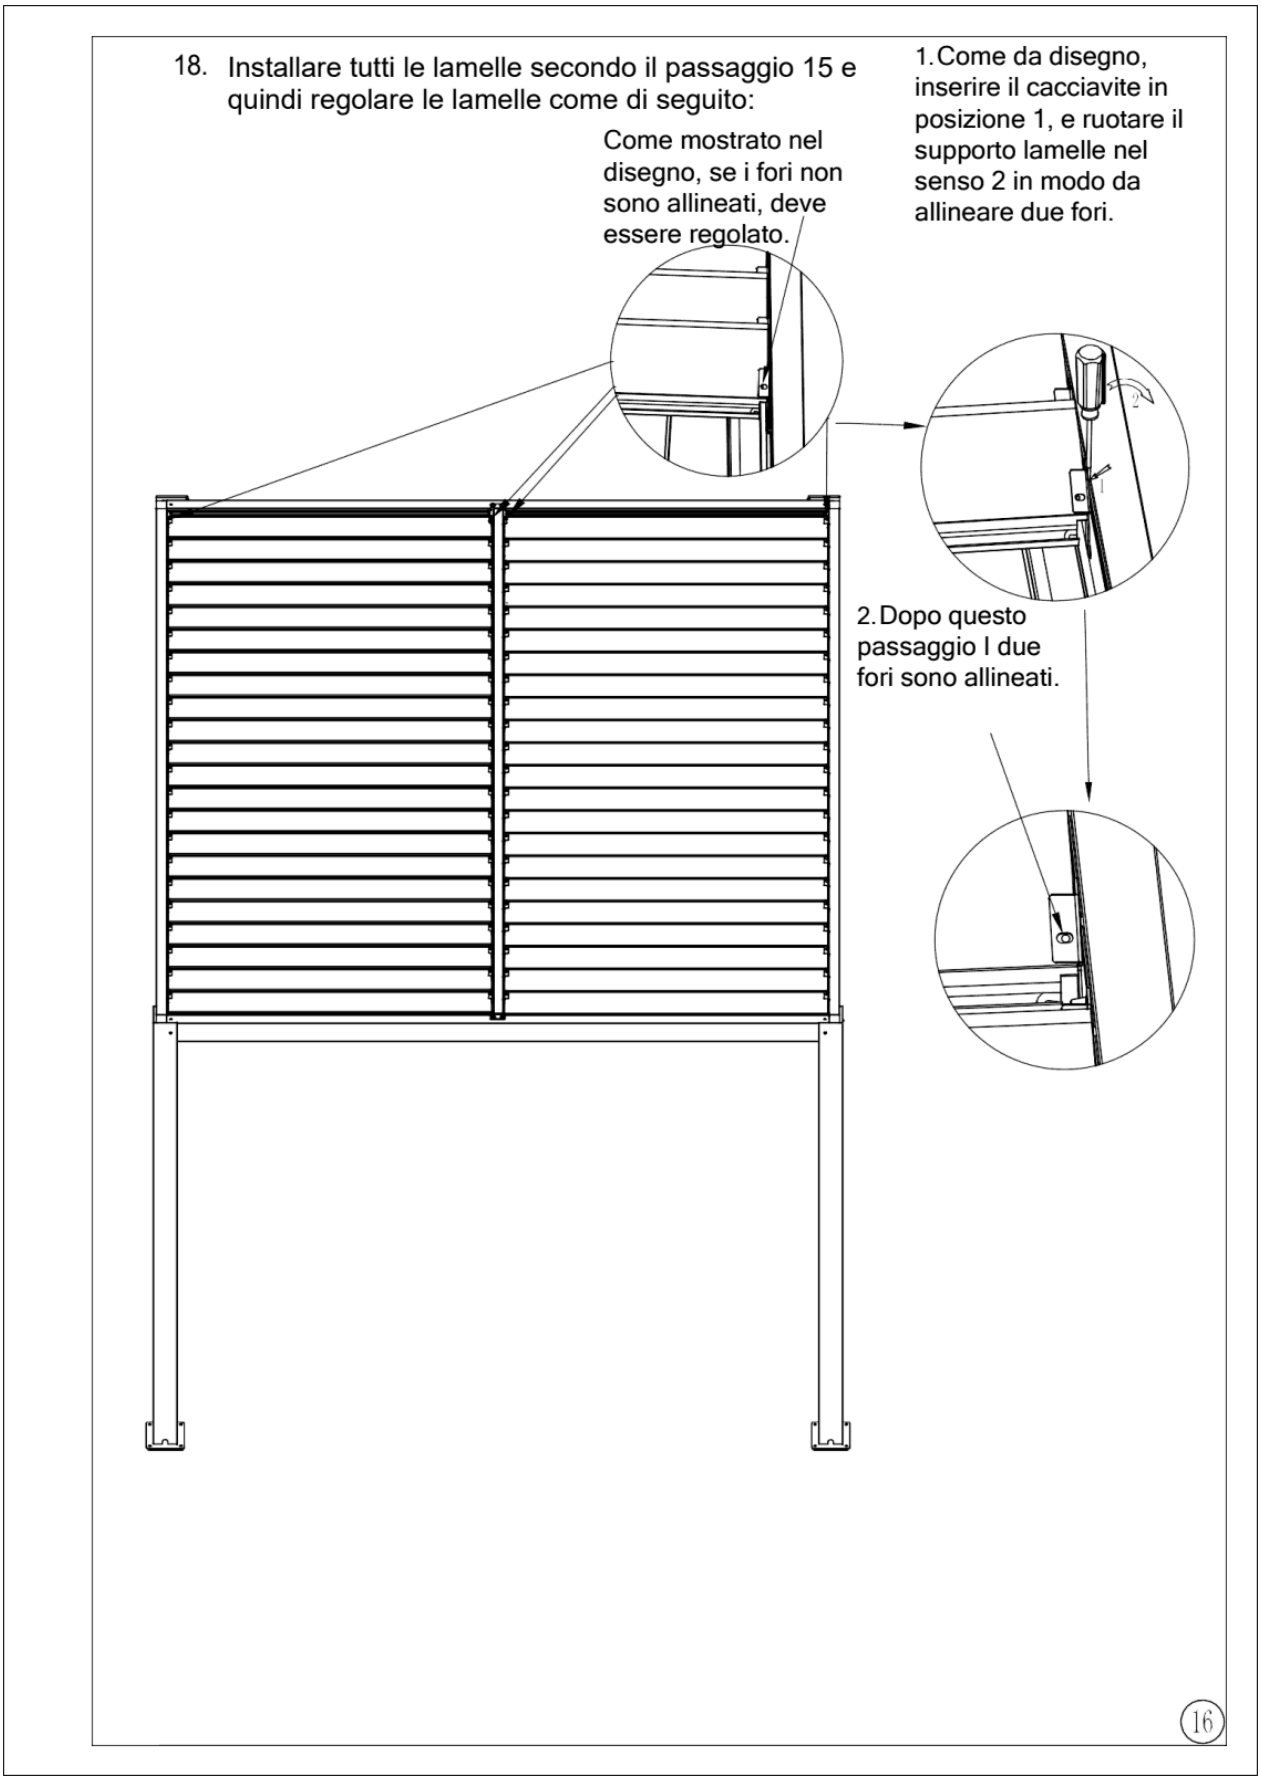
17. Allineare un'estremità della piastra parapioggia IX con la trave IV, accostarla al muro e, con il trapano elettrico, praticare i fori per le viti XXVIII nei fori della trave posteriore V.





15

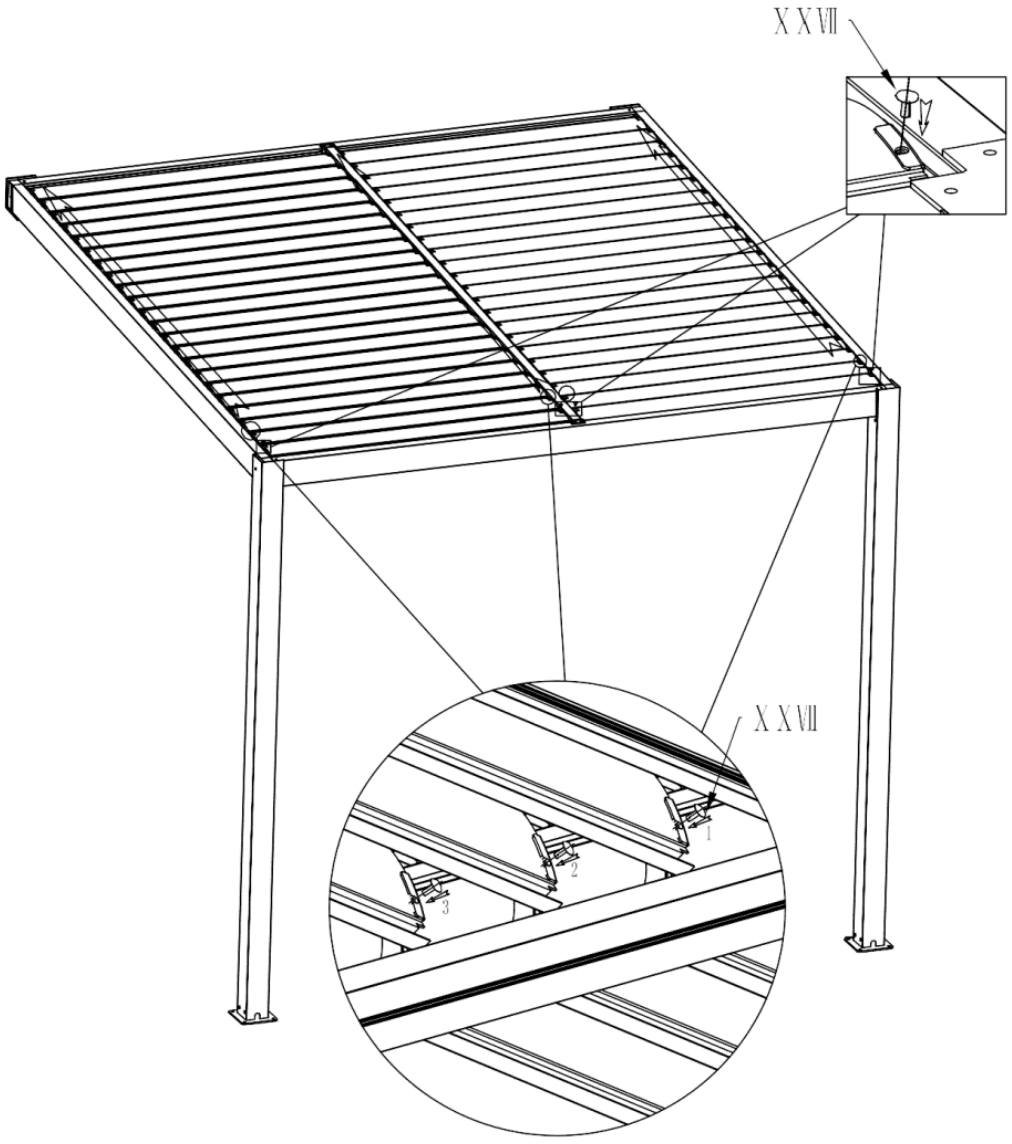
Istruzioni del produttore · pagina 20 di 22



Istruzioni del produttore · pagina 21 di 22

19 . Installare il tappo in plastica per entrambe le estremità di ciascuna lamella

Come da disegno, inserire il tappo in plastica XXVII nei fori delle due lamelle fisse anteriori.

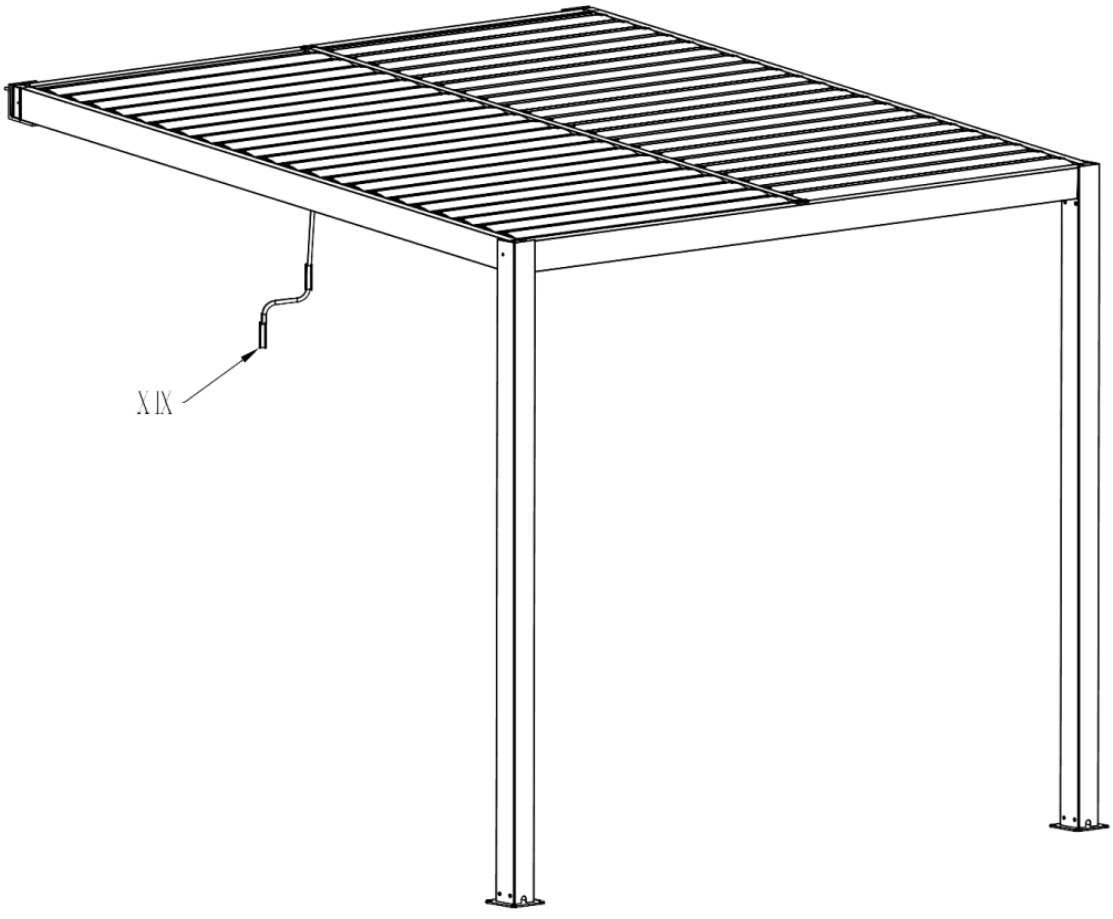


1.Aprire la lamella nella posizione corretta come mostrato nel disegno e inserire successivamente tutti i tappi di plastica XXVII nei fori su entrambe le estremità di ciascuna lamella.

17

Istruzioni del produttore · pagina 22 di 22

20 . Installare la manovella XIX e ruotarla
per aprire o chiudere le lamelle.



18

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da

kery.it · aiuto@kery.it