Istruzioni di montaggio

TONY

Pergola Bioclimatica in Alluminio con Lamelle Orientabili



Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?

Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni

Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.


Per montare in sicurezza

Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.







Istruzioni del produttore · pagina 1 di 22

Manuale di istruzioni






GA802107 | GA802108 | GA802122

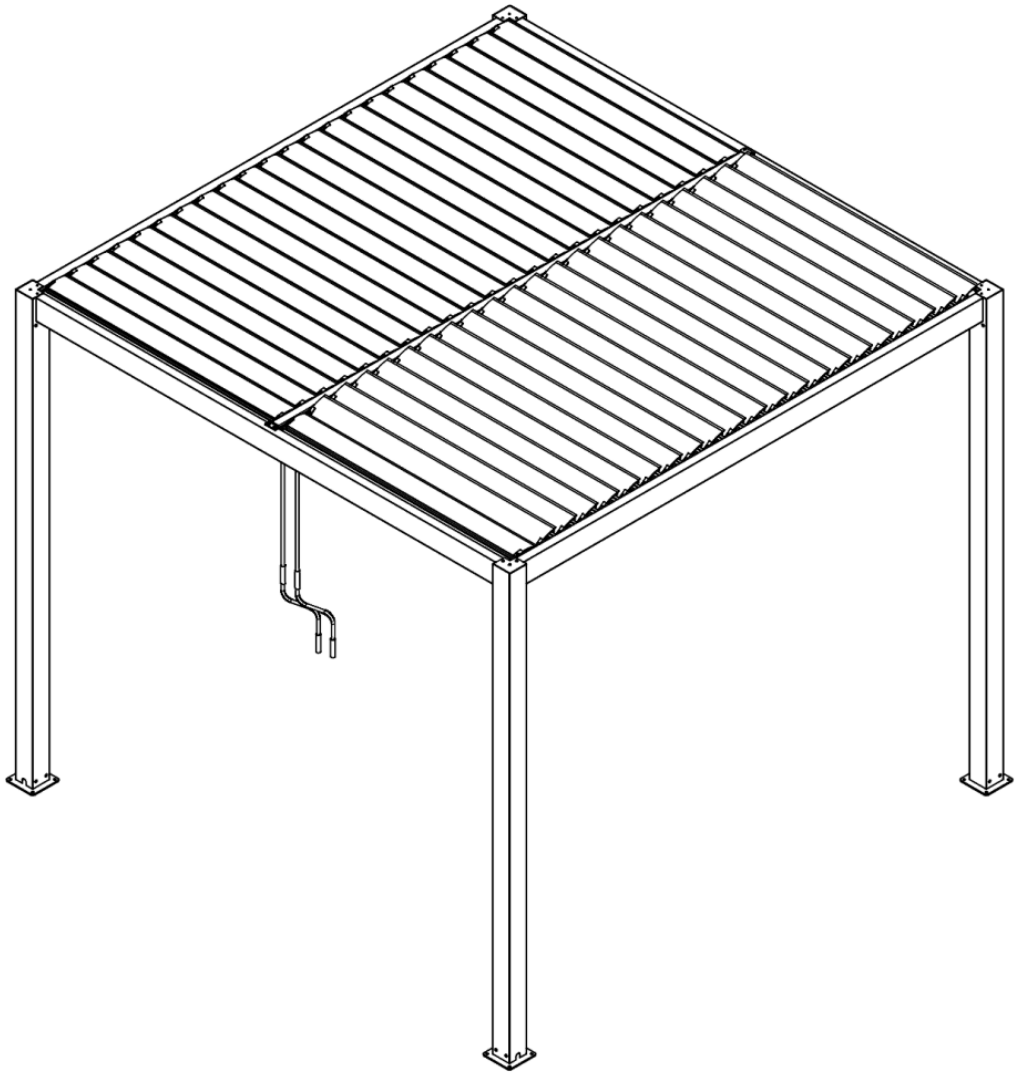

Pezzi di ricambio

No.	Descrizione	Disegno	Qtà
A	Colonna		4
B1	Trave (sinistra)		1
B2	Trave (destra)		1
C	Trave anteriore posteriore		2
D	Trave centrale		1
E	Pergola		3x3m 4x3m }44 3x4m 4x4m }60
F	Copertura inferiore della colonna		4
G	Copertura superiore della colonna		4
H	Connettore per trave centrale		2
I	Cardine ad anello		2
J	Manovella		2


Istruzioni del produttore · pagina 3 di 22


No.	Descrizione	Disegno	Qtà
K1	Vite con testa piatta	 M6x16	40+2
K2	Vite con testa tonda	 M6x16	20+2
K3	Rondella piatta	 Φ6	8+2
K4	Vite + bullone	 M4x25	2
L	Vite per legno + Tubo di espansione in plastica + Rondella piatta	 M8x75   Φ10x50 Φ8	16
M	Colla per vetro		1
N	Vite in plastica		3x3m 4x3m } 44 3x4m 4x4m } 60
O	Angolo Sostenitore		8
K5	Vite auto perforante	 ST4.2x25	32

Si prega notare! O e K5 sono opzionali..., se è necessario installarli, prego fare riferimento a pagina 14.
O e K5 devono essere rimossi in caso si voglia installare la parete laterale (acquistabile separatamente).

Istruzioni del produttore · pagina 4 di 22


1. Installare la copertura inferiore F alla colonna A1/A2, e fissare con la vite K1. Ripetere la sequenza con le restanti colonne.

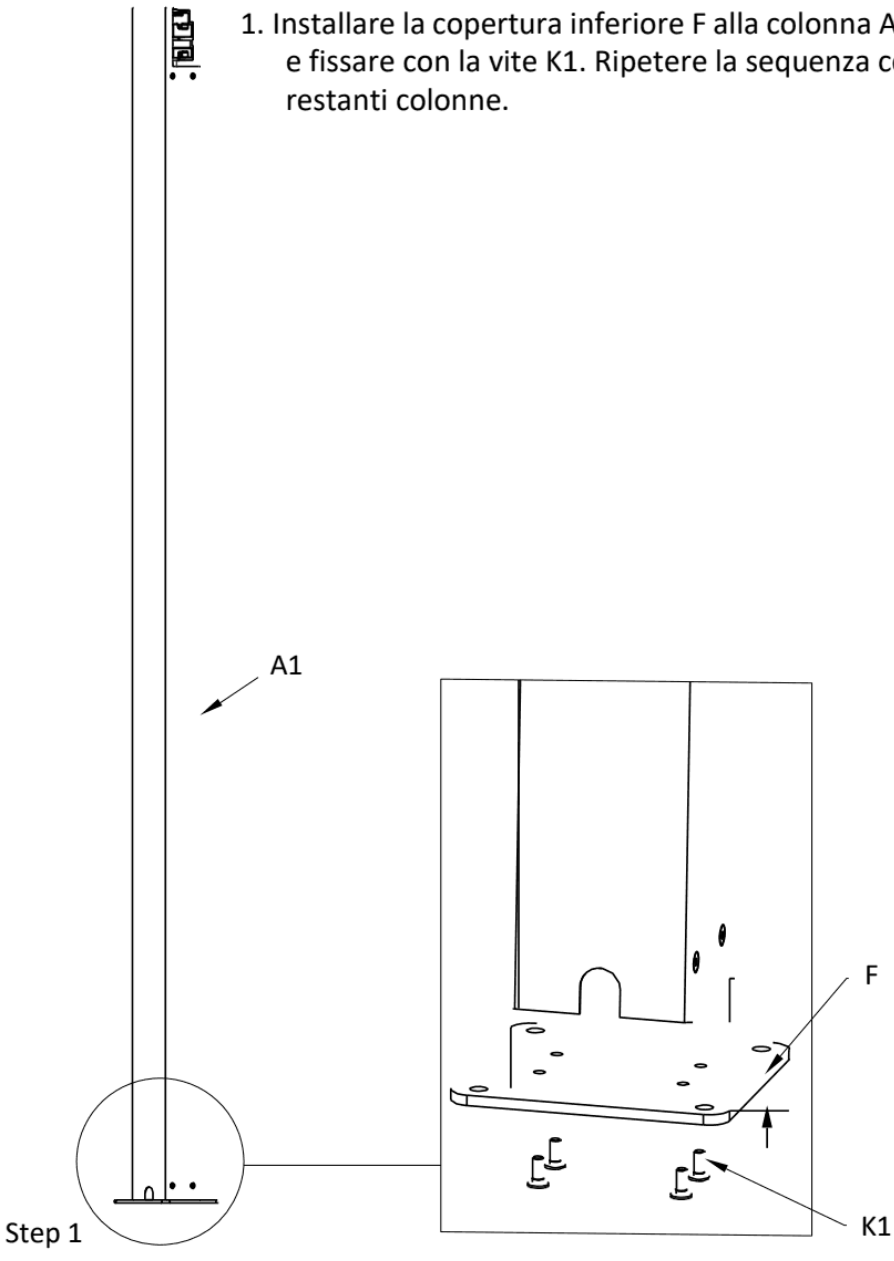


K1		QTY:16	F		QTY:4

1


2. Incastrare il connettore H con un lato della trave centrale D
e serrare con la vite K1; ripetere sull'altro lato

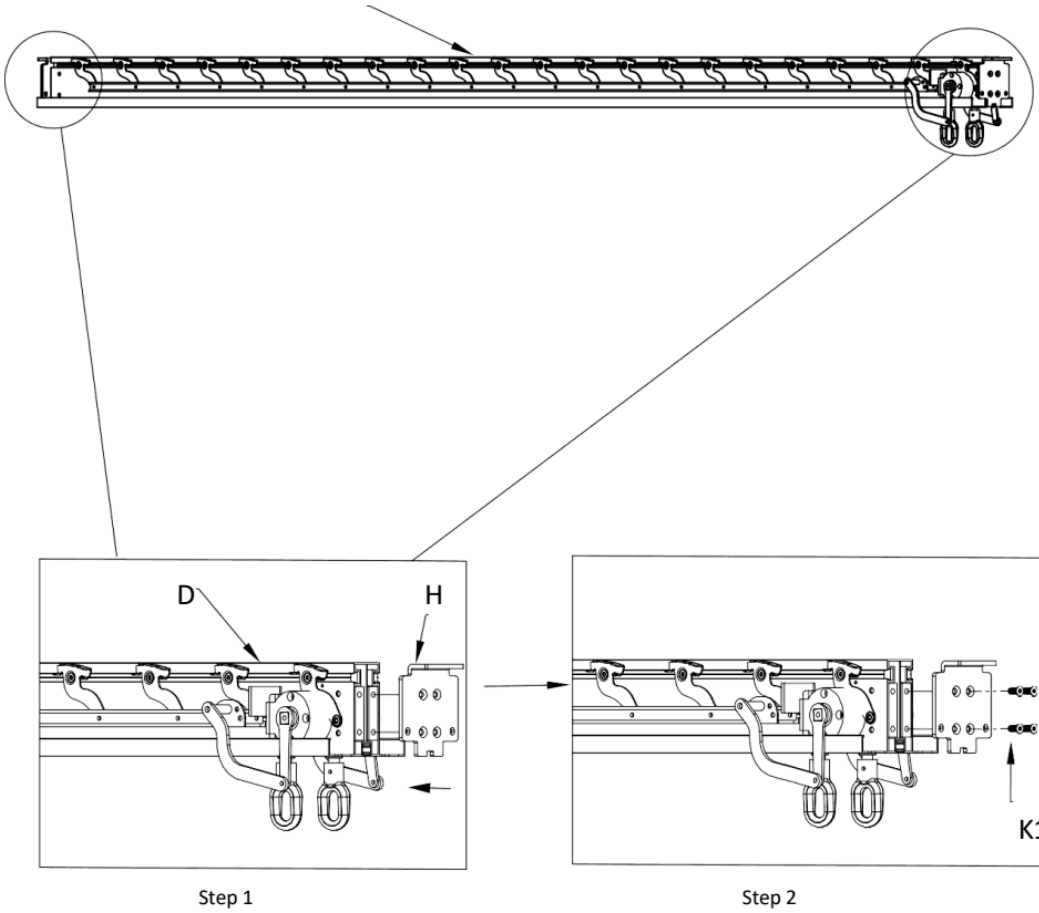


K1		QTY: 8	H		QTY: 2

2

3. Inserire il cardine ad anello nel riduttore dell'albero di trasmissione della trave D. Fissare con K4.

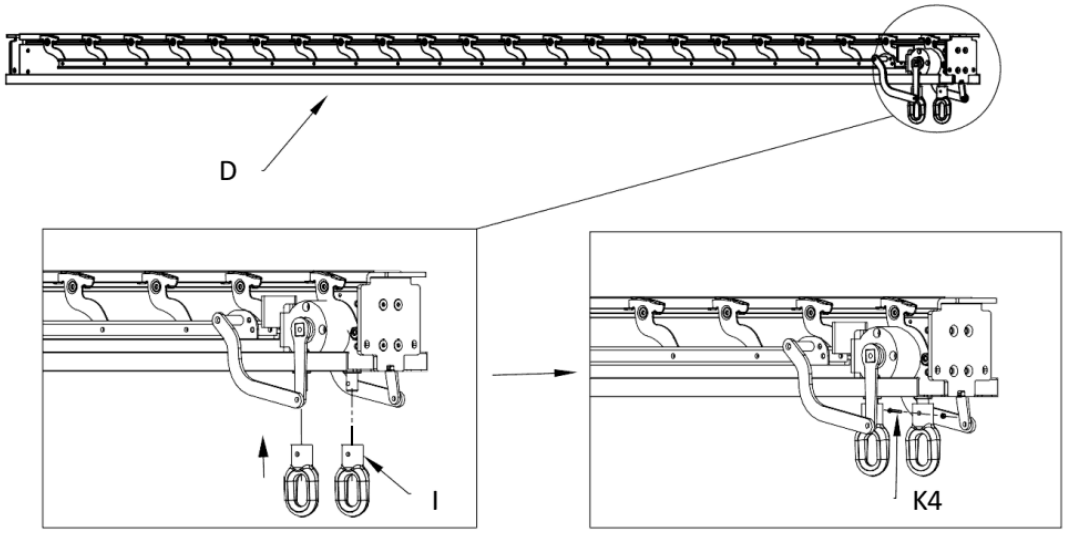


I		QTY: 2	K4:	M4 		M4x25 QTY: 2

3

Istruzioni del produttore · pagina 7 di 22


4. Piazzare la colonna e la trave come mostrato in figura
e controllare che il punto di scarico della colonna sia rivolto
verso l'esterno

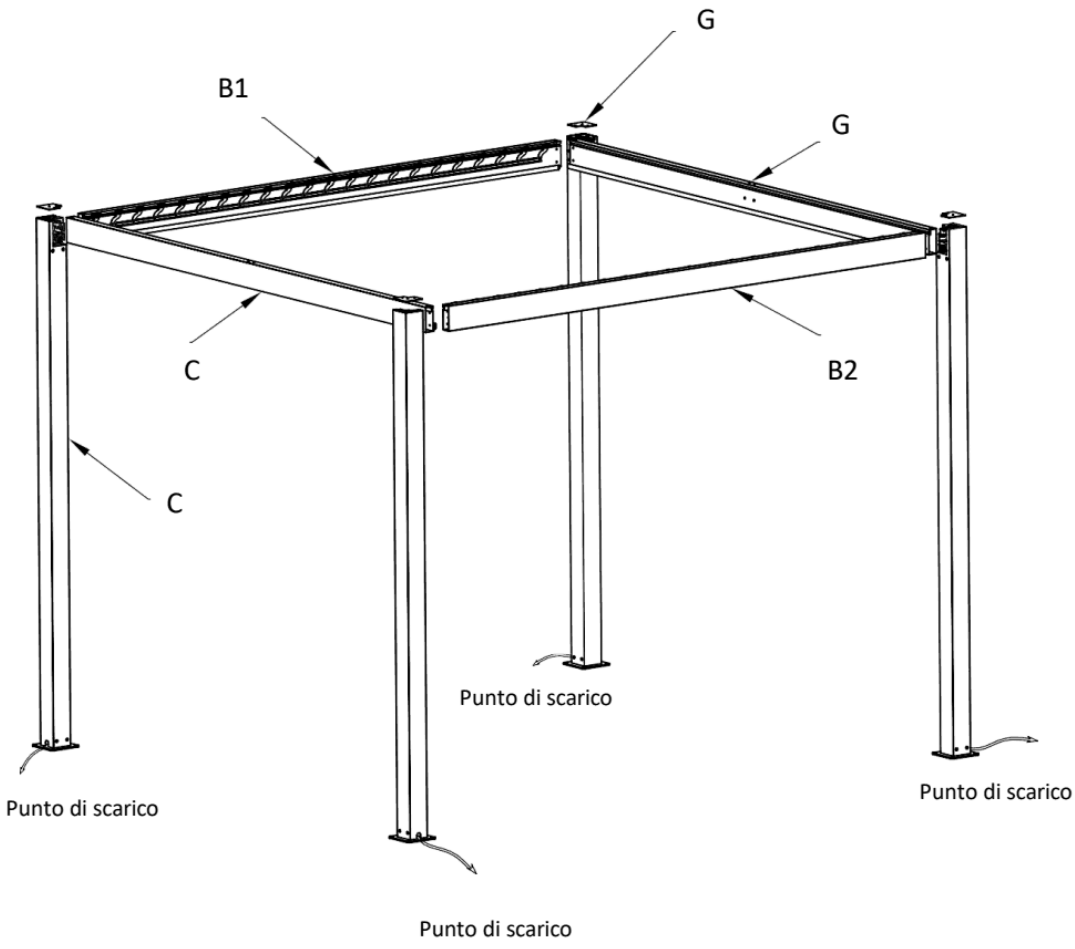



4

Istruzioni del produttore · pagina 8 di 22

5. Collegare al connettore ad angolo della colonna le basi della trave anteriore e posteriore C; fissare le viti K1

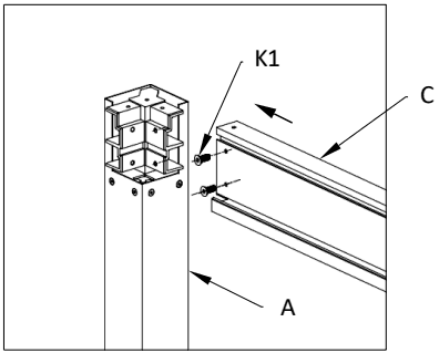


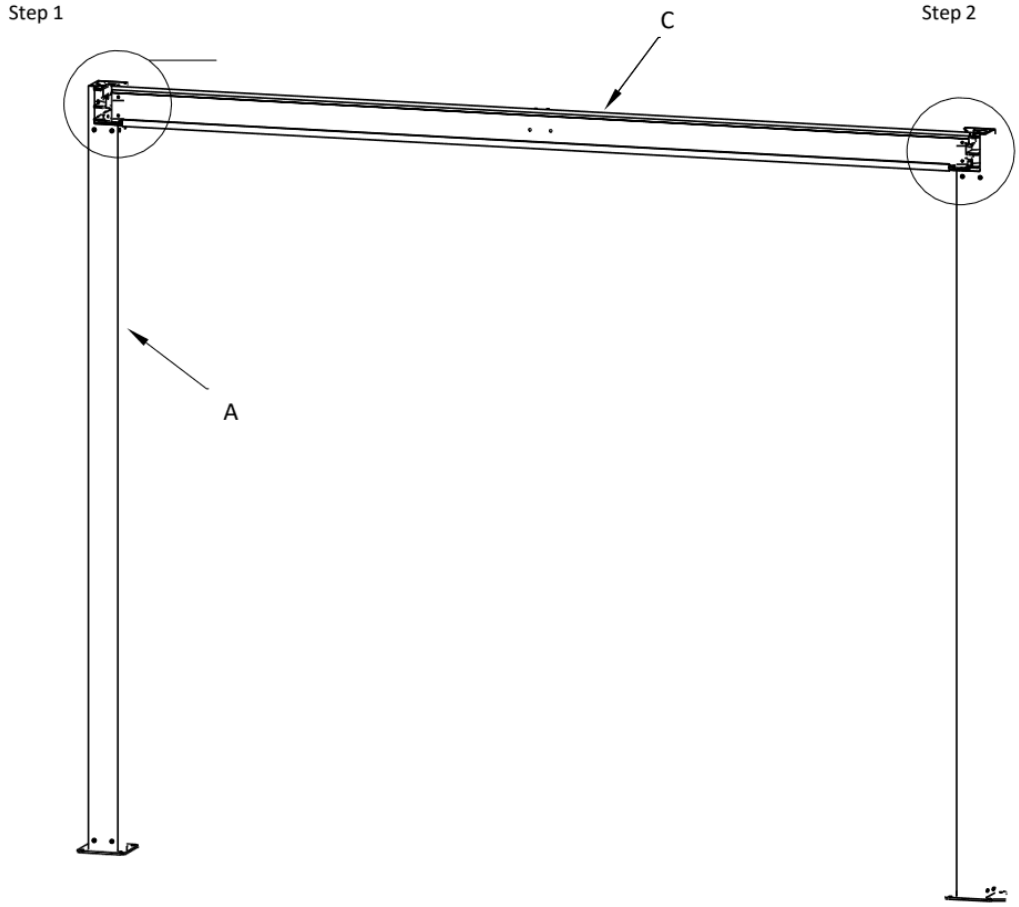



5

6. Le travi di sinistra e destra (B1 e B2) sono rispettivamente poste ad angolo nel connettore della colonna, e le viti K1 sono fissate

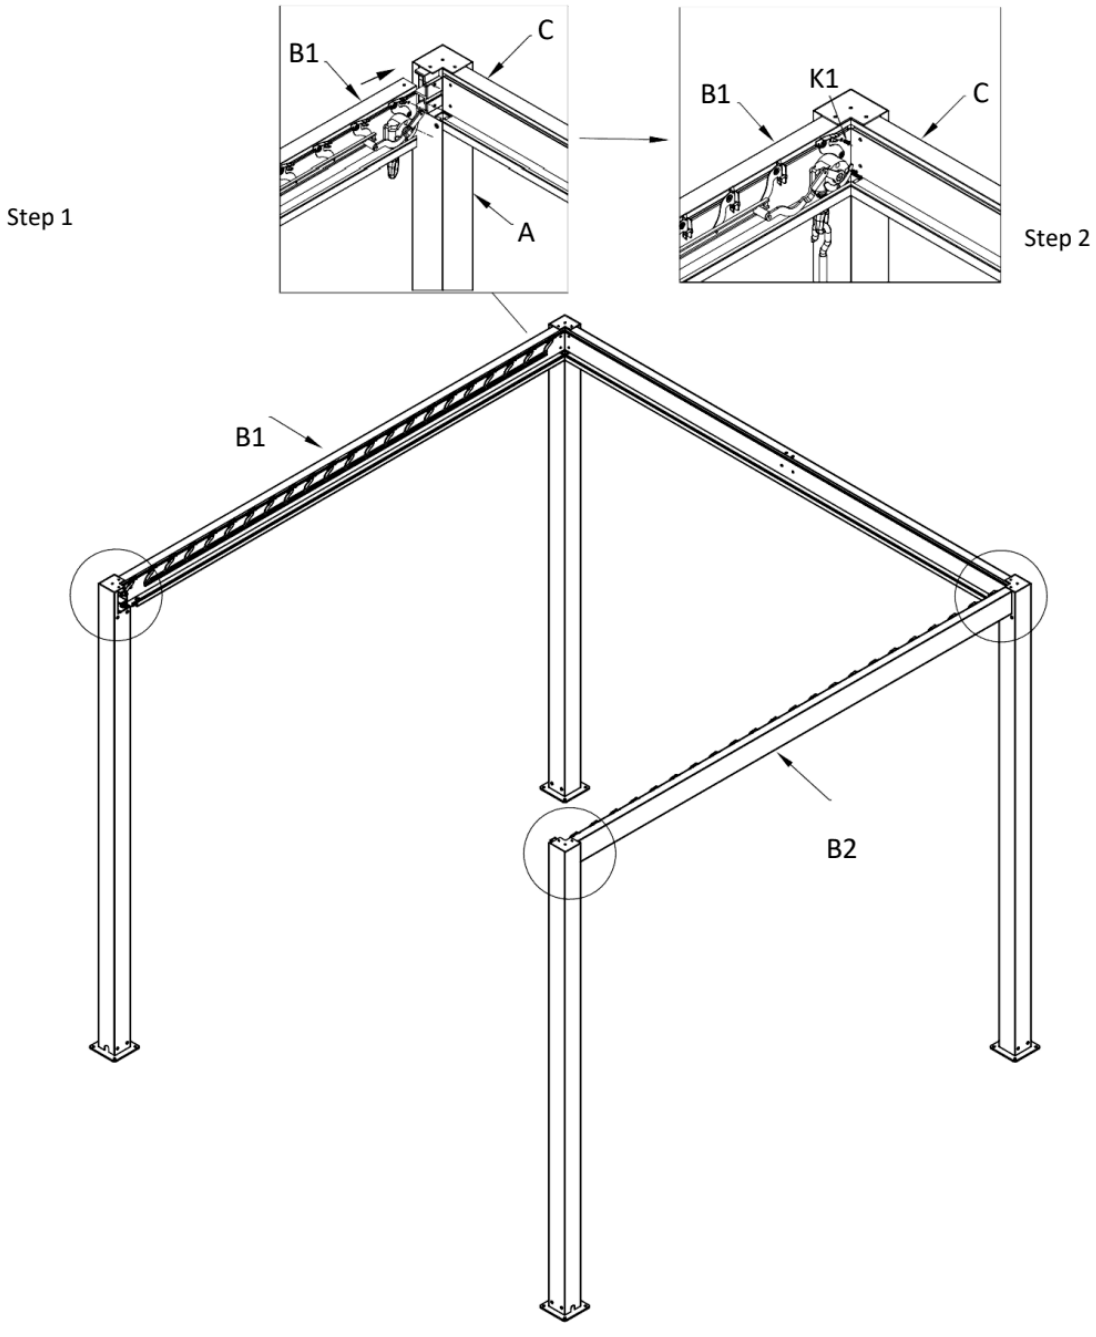

K1




QTY: 4

6

Istruzioni del produttore · pagina 10 di 22


7. Inserire la base della trave anteriore e posteriore C
Inserire la base della trave anteriore e posteriore C
con le viti K1

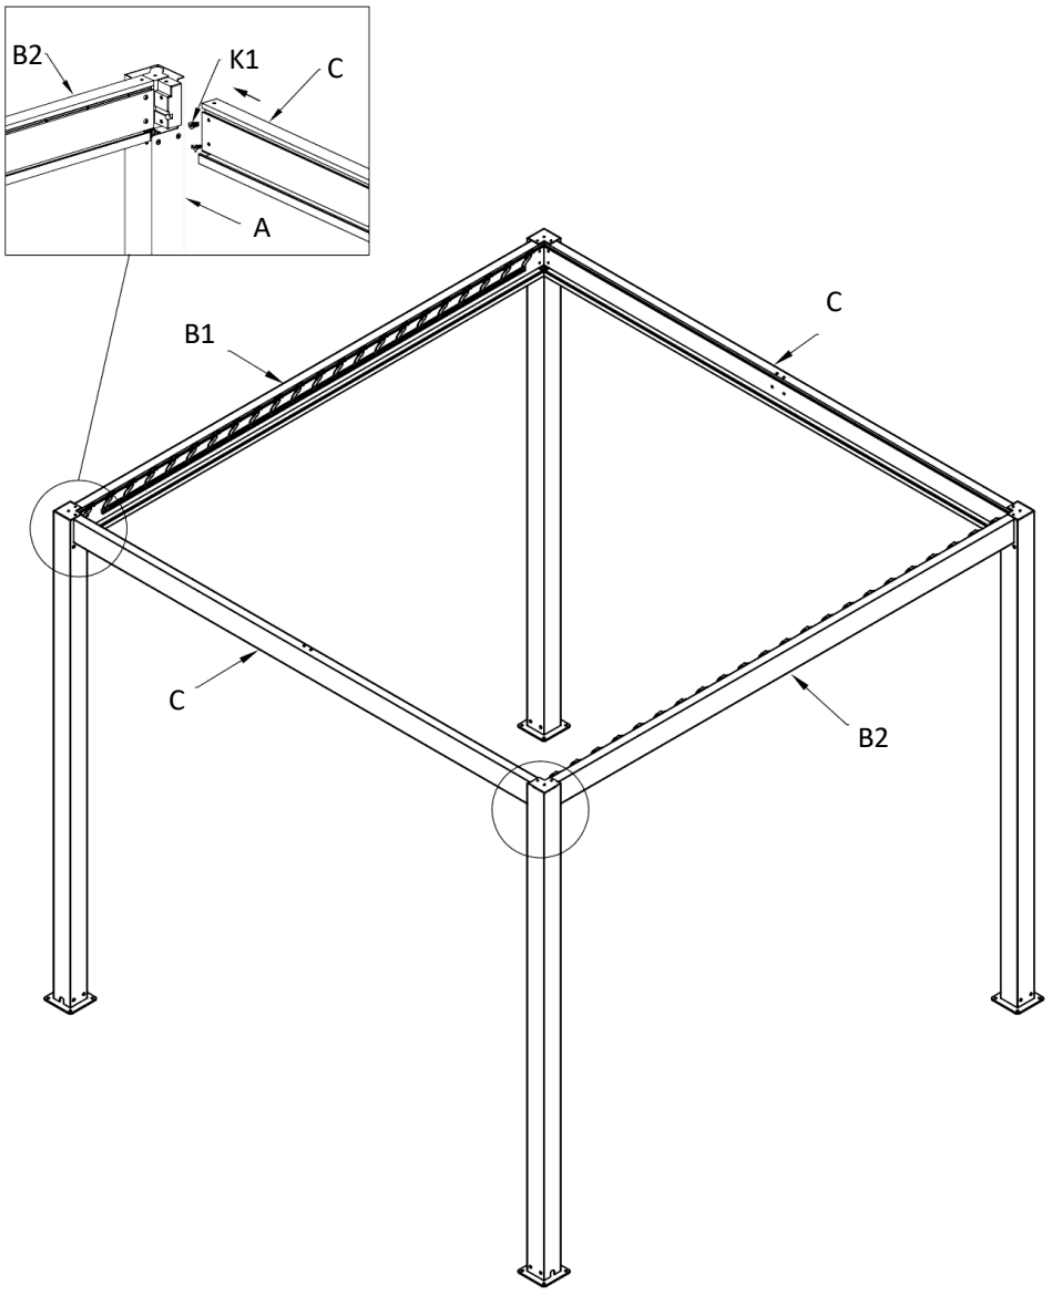


K1  QTY: 4

7

Istruzioni del produttore · pagina 11 di 22

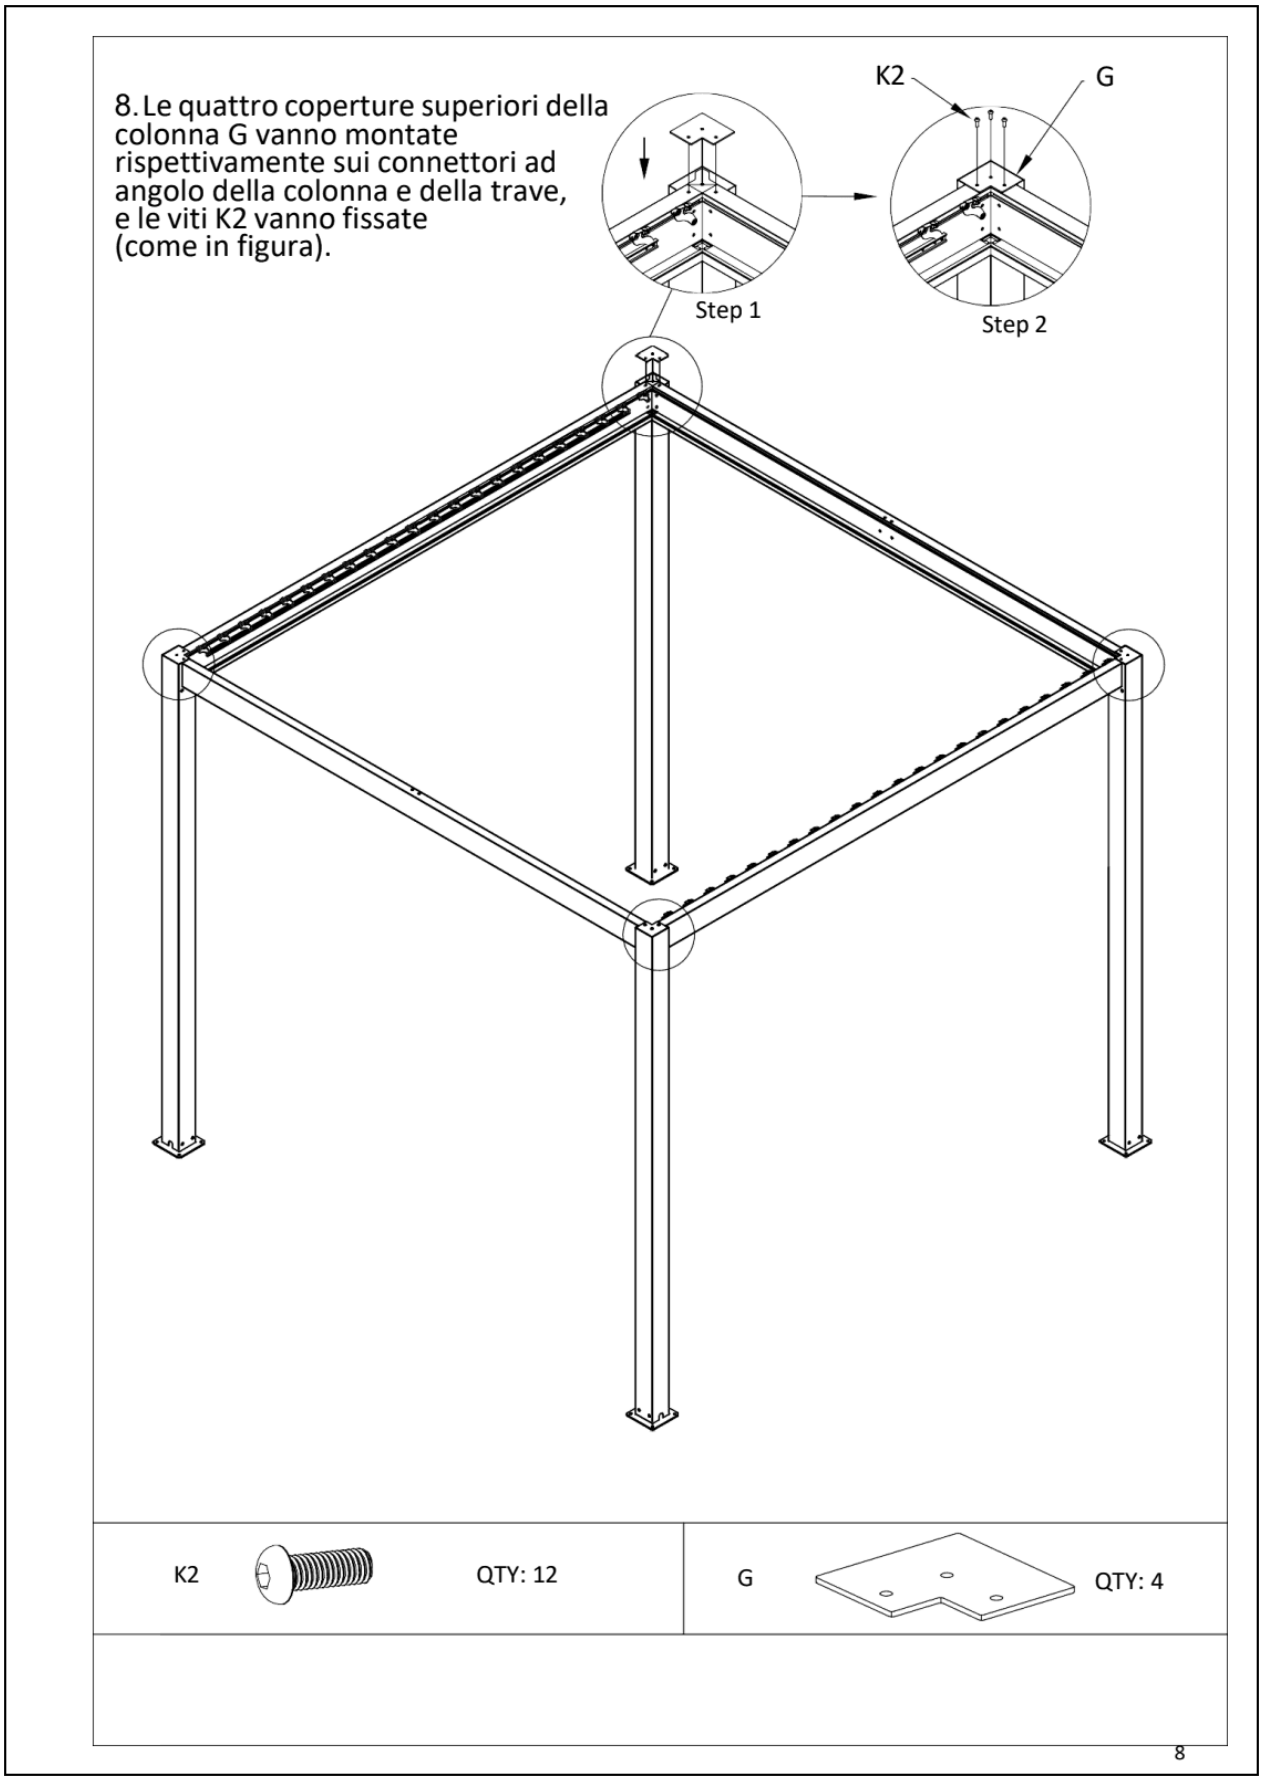

9. Posizionare la trave centrale perpendicolarmente alla trave posteriore; allineare le basi della trave centrale in modo tale da poter fissare le rondelle piatte K3 con le viti K2

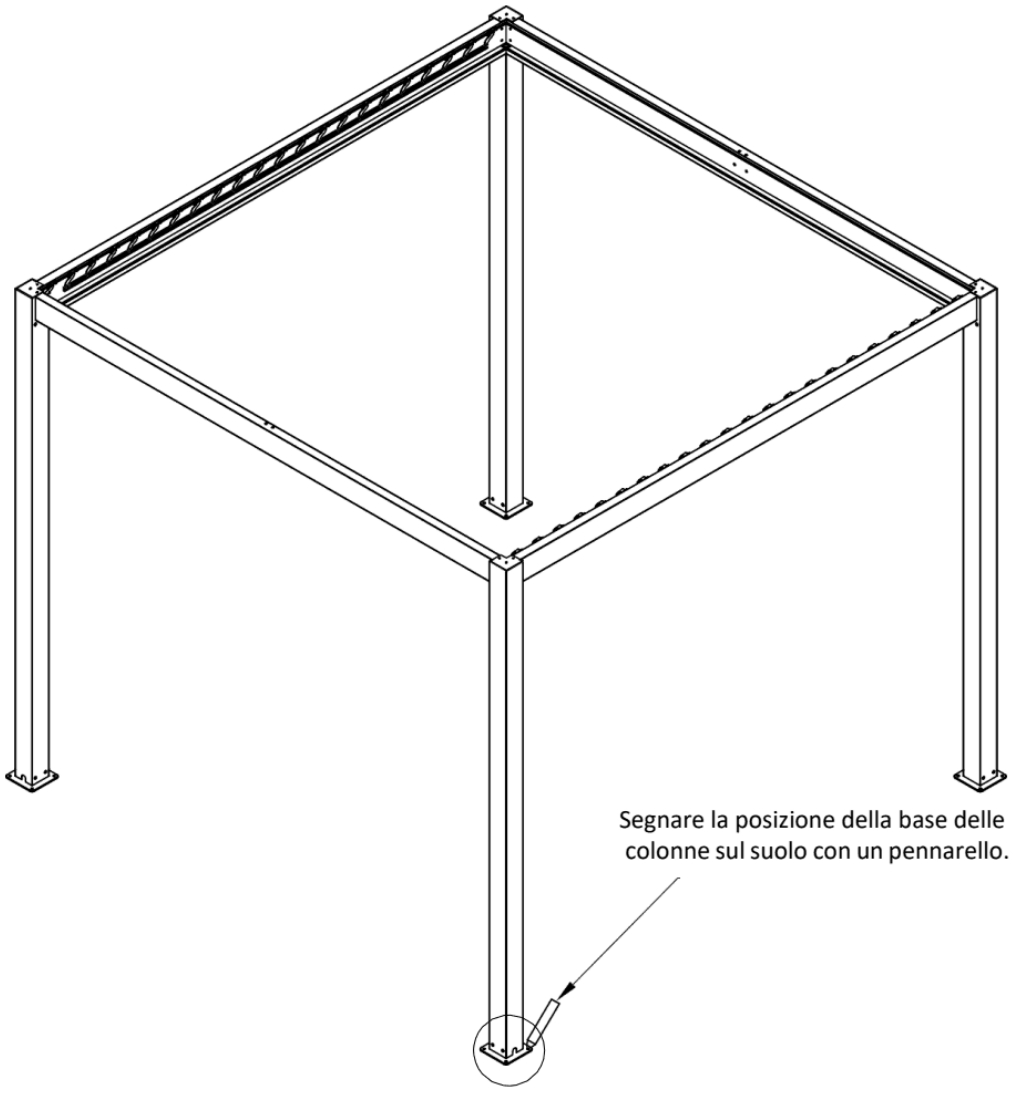


Occorrente: Pennarello
(non compreso nella confezione)

9

Istruzioni del produttore · pagina 13 di 22

10. Rimuovere il prodotto dal segno tracciato con il pennarello
e creare 16 buchi di 10x80 con un trapano

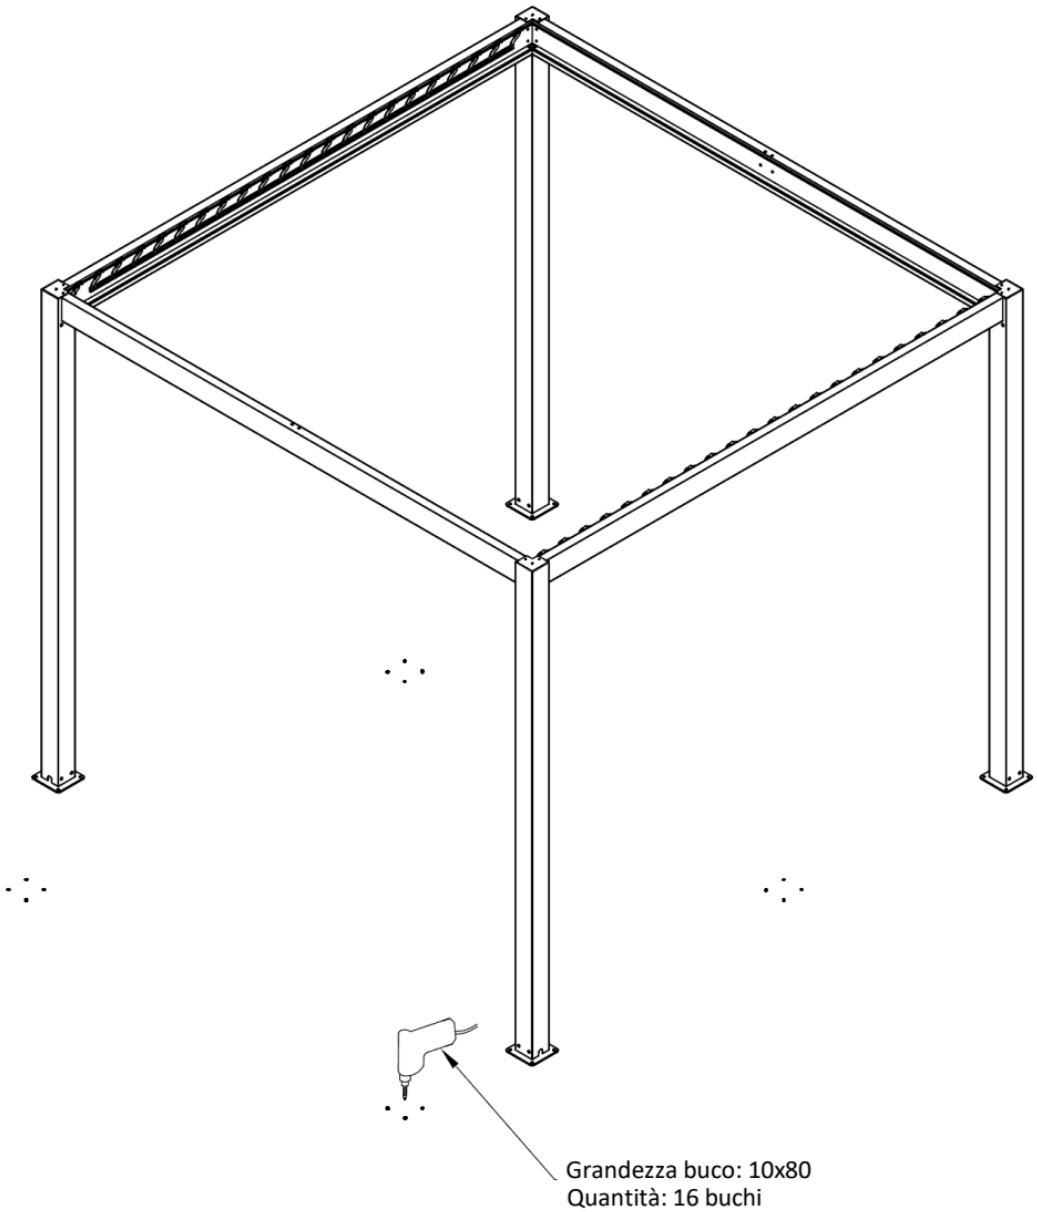



Occorrente: trapano (non compreso nella confezione) 	Occorrente: punta del trapano di spessore 10

10

Istruzioni del produttore · pagina 14 di 22

11. Posizionare il tassello in plastica nel foro inferiore della colonna; quindi spostare nuovamente il prodotto nel foro praticato; allineare i fori del fondo della colonna con il foro praticato sul terreno; quindi inserire K6 nella vite per la lavorazione del legno L, e fissare con la terra separatamente.

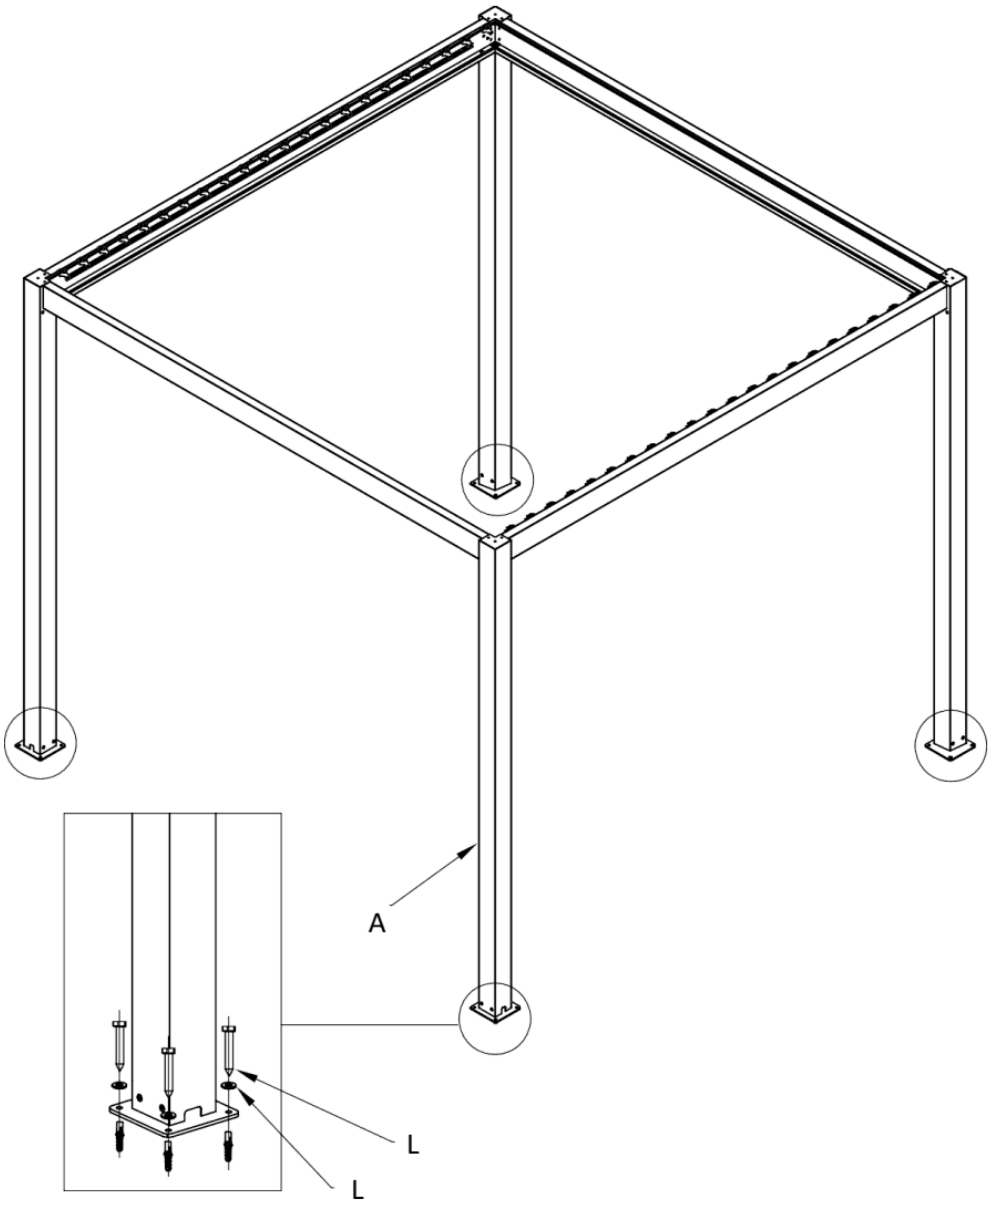



L   QTY: 16

11

Istruzioni del produttore · pagina 15 di 22

12. Rivestire uniformemente con la colla lo scarico della colonna e i giunti delle travi

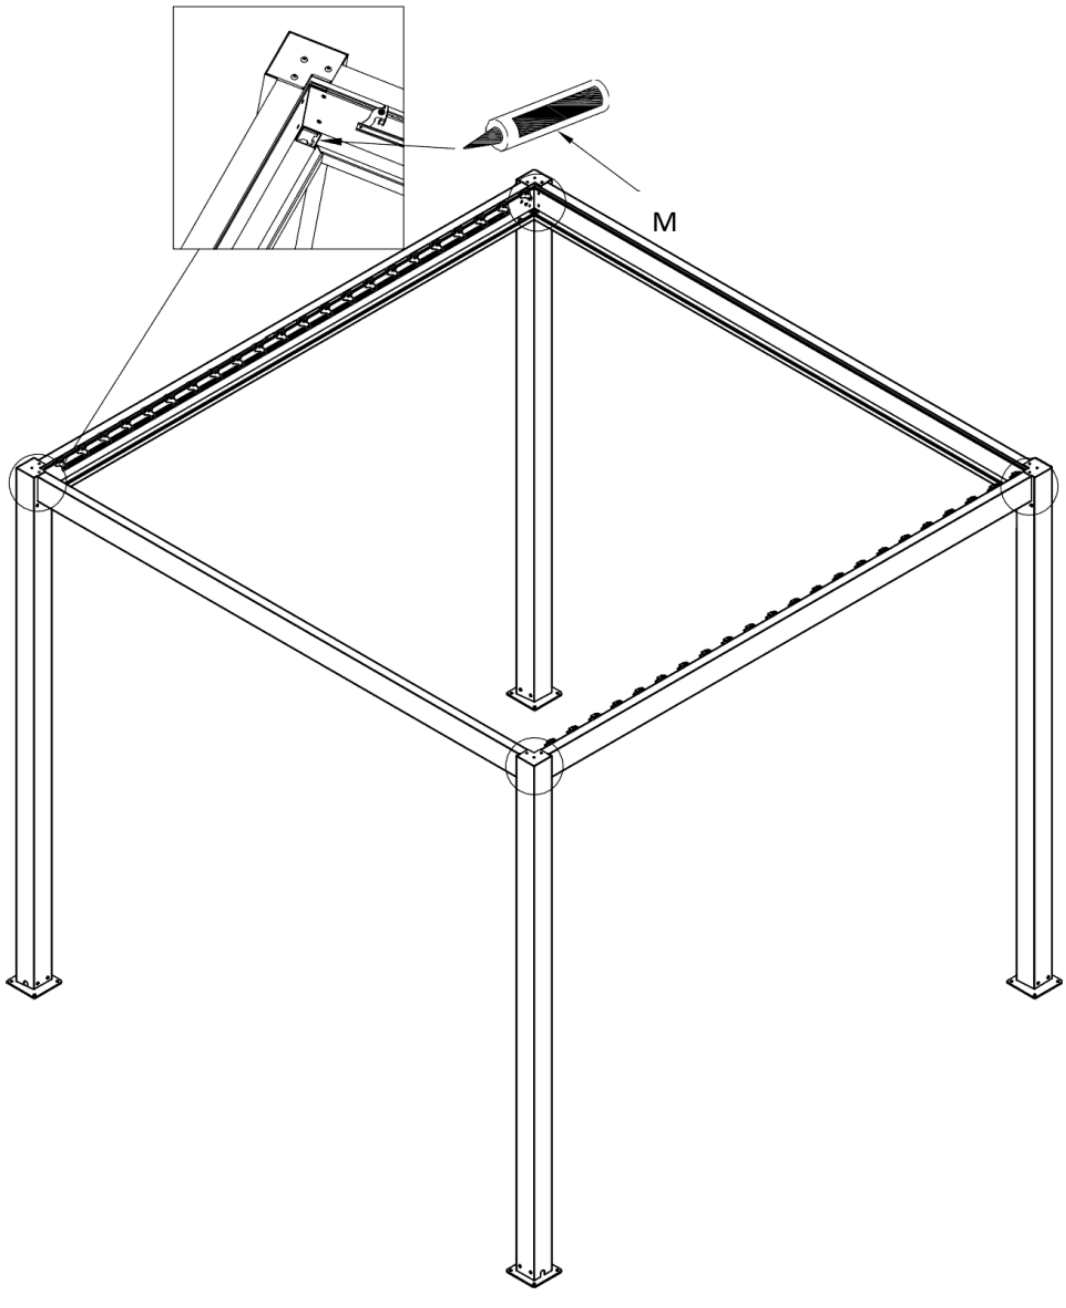


M		QTY: 1

12

Istruzioni del produttore · pagina 16 di 22


13. Posizionare la trave centrale D sulle travi anteriore e posteriore C

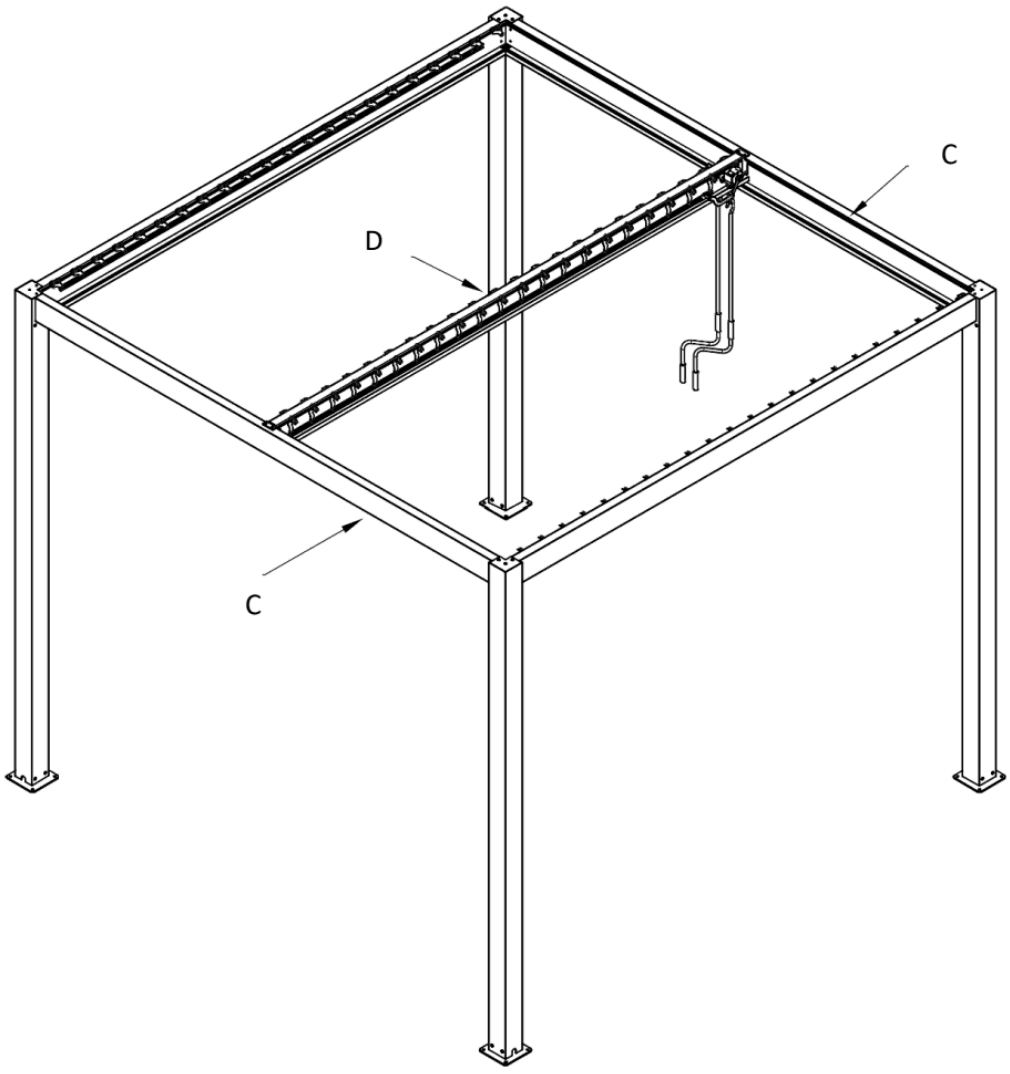


13

Istruzioni del produttore · pagina 17 di 22


14. Allineare il supporto angolare O con il bordo inferiore della trave B1, serrarlo e fissarlo con la vite auto perforante K5, installare a turno il supporto angolare rimanente.

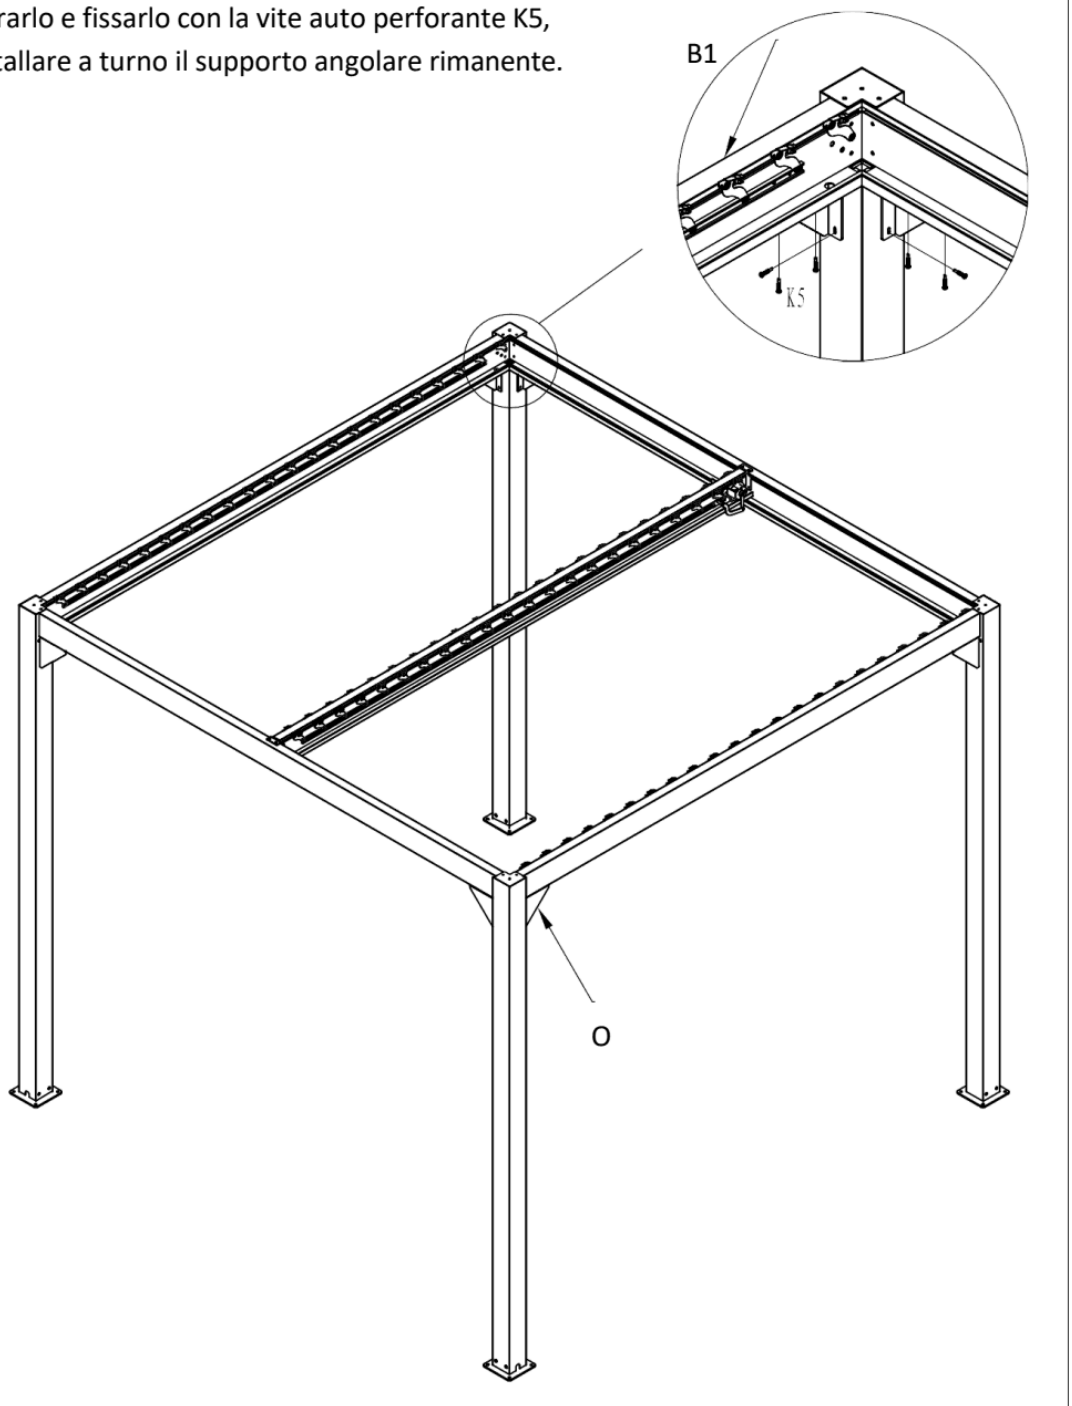


K5		QTY: 32	O		QTY: 8

14

15. Inserire prima le 6 alette (E) (4 pezzi sul lato della scatola degli ingranaggi e 2 pezzi sull'altro lato) alle estremità delle staffe su entrambi i lati delle travi (B1-D e B2-D), e premere sulle alette come mostrato nello schizzo qui sotto per fissarlo.

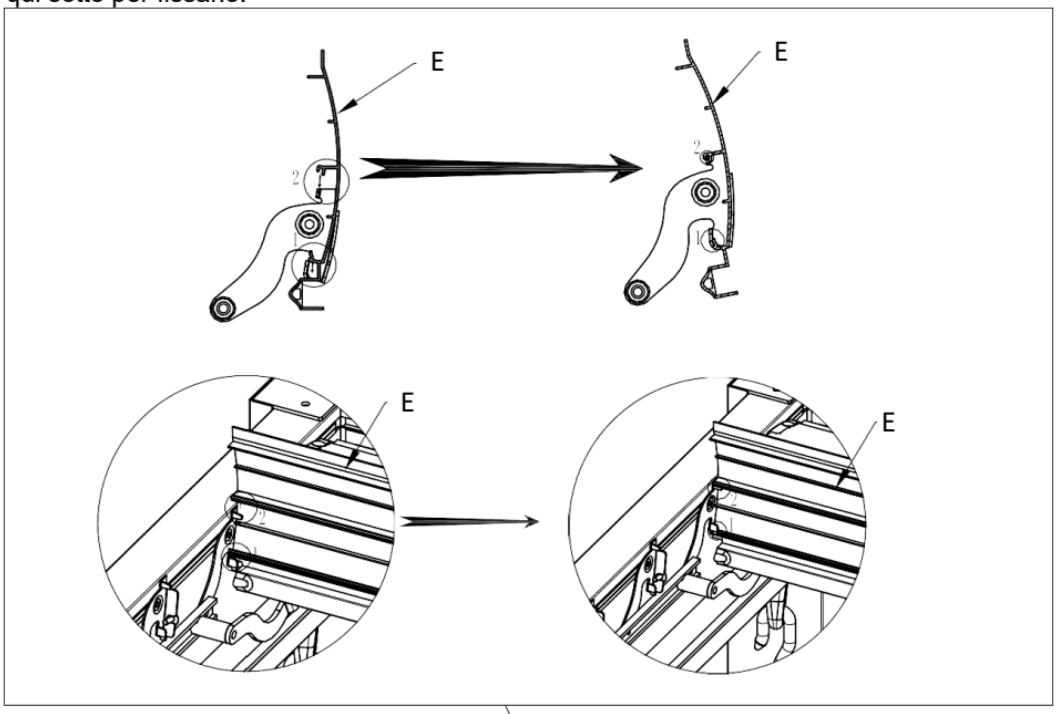


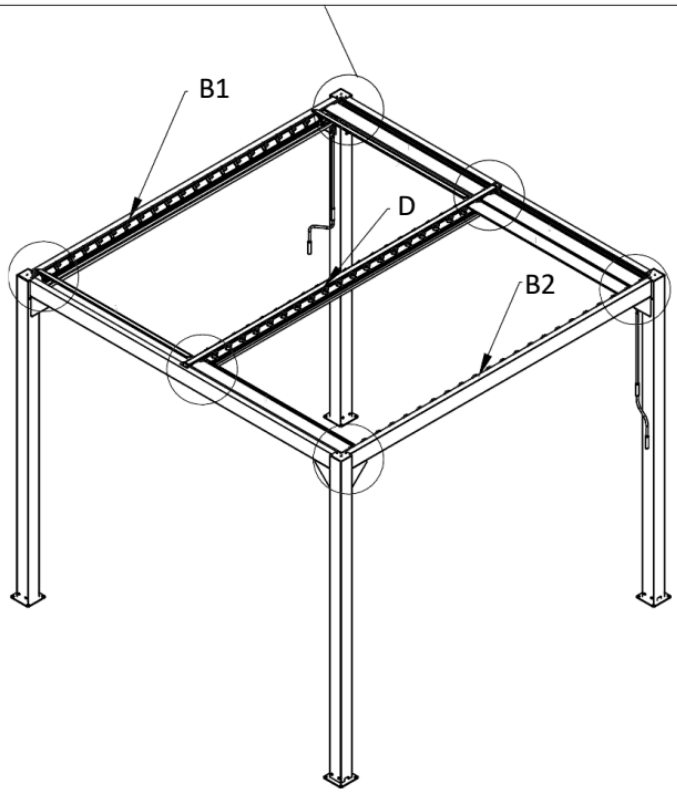


15

Istruzioni del produttore · pagina 19 di 22

16. Fissare prima la vite K2 con la guarnizione K3 allineandola con il foro sotto la trave D, poi la stessa alla trave C. Inserire a turno le altre alette.

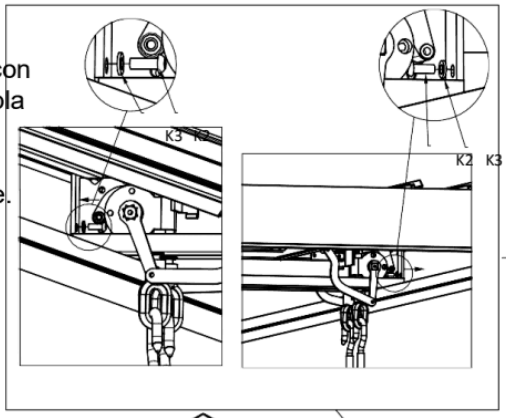


 K2 QTY: 8	 K3 QTY: 8
16	

Istruzioni del produttore · pagina 20 di 22

17. Inserire la vite in plastica ai lati di ogni pergola.

1.Le seguenti immagini mostrano come inserire le viti in plastica nei lembi

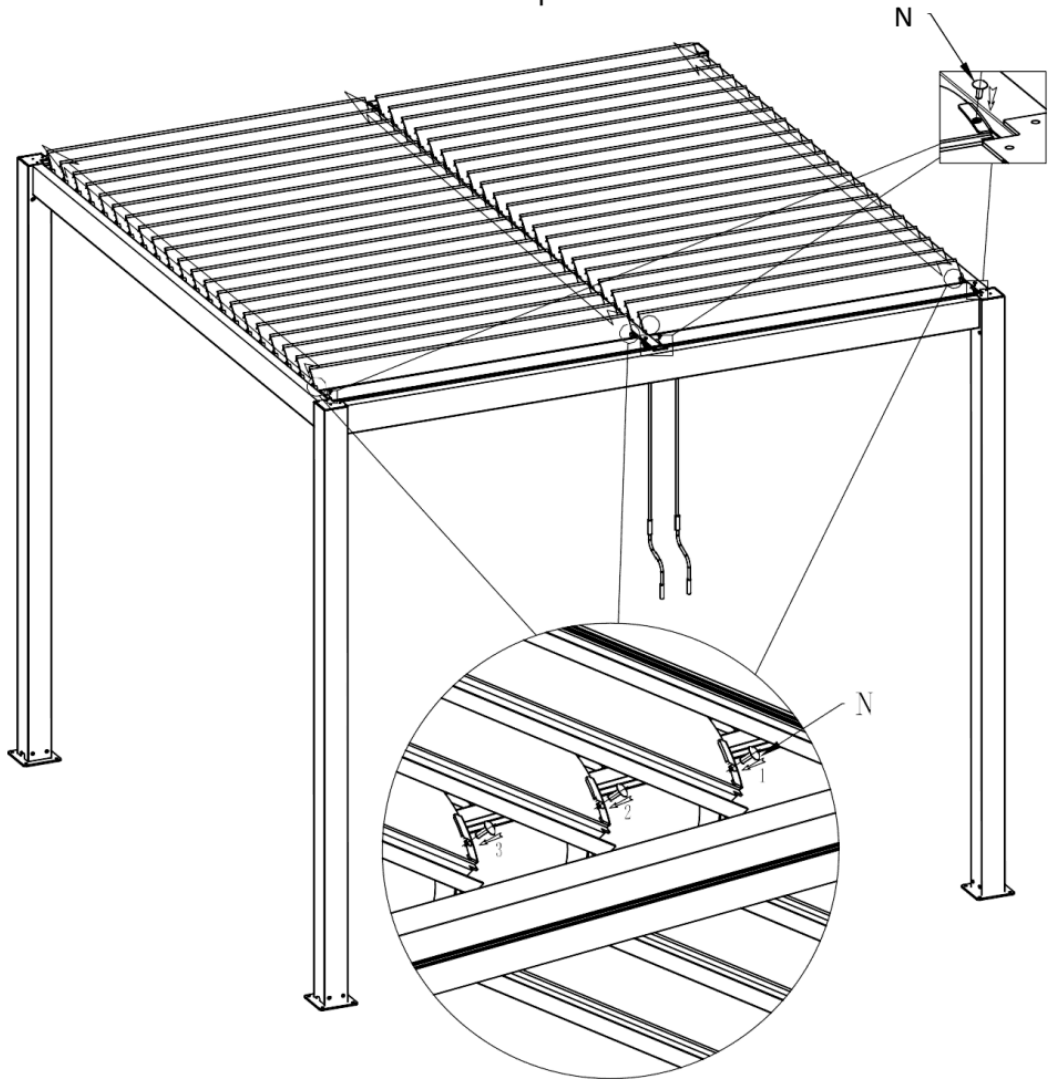


2.Ruotare l'aletta nella posizione di mezzo (a metà), inserire il blocco di plastica N nel foro delle due estremità di ciascuna aletta in rotazione.

17


Istruzioni del produttore · pagina 21 di 22

Regolare secondo i passaggi seguenti, se il pergolato non si chiude completamente

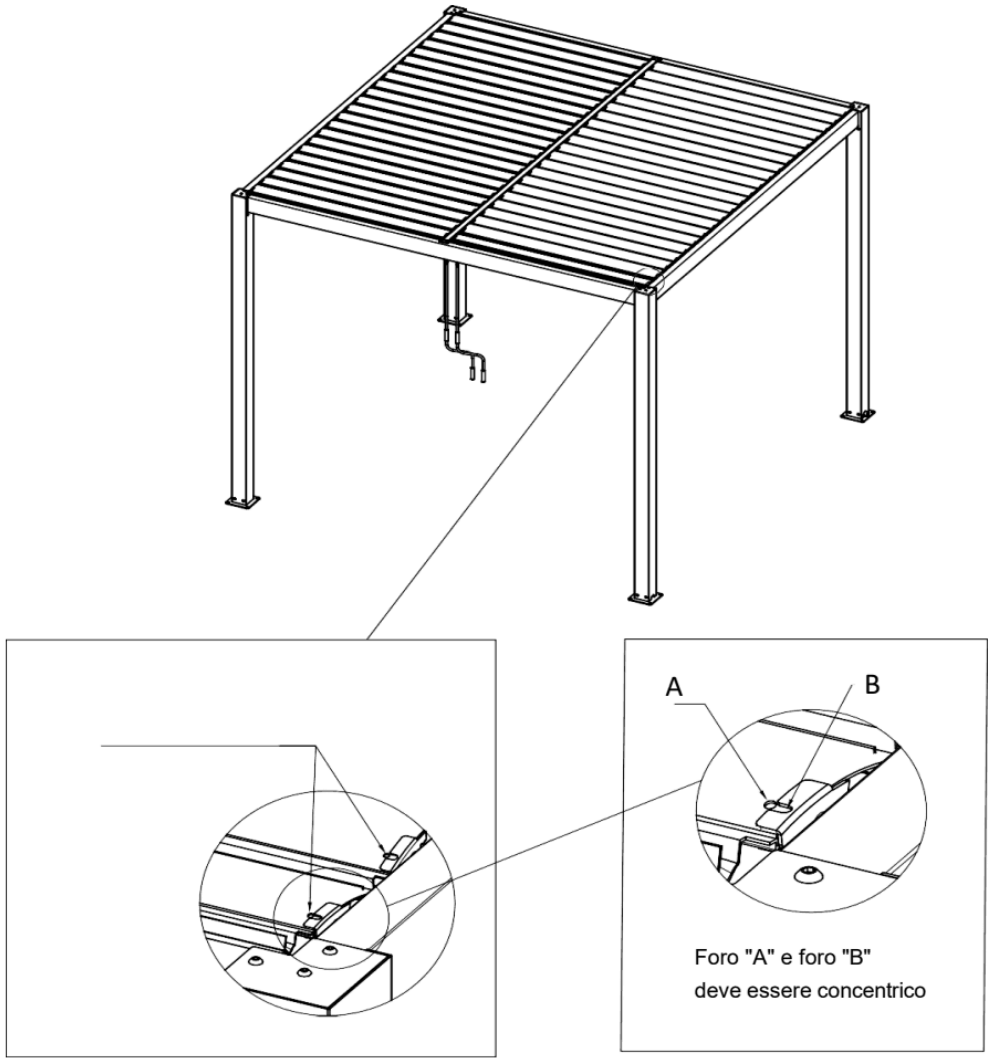


Foro "A" e foro "B"
deve essere concentrico

Regolare la soluzione se il foro "A" e il foro "B" non sono concentrici

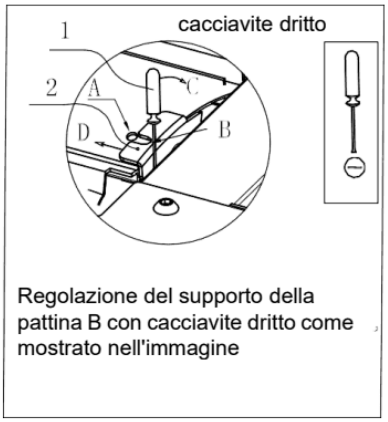


Regolazione del supporto della pattina B con cacciavite dritto come mostrato nell'immagine

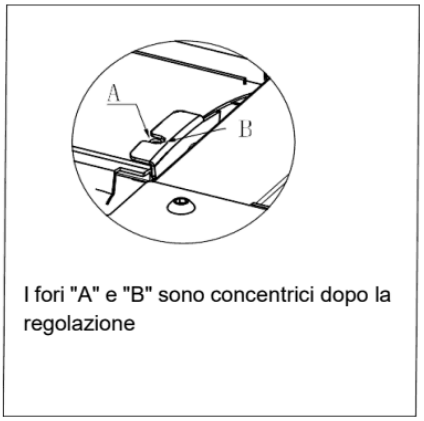

I fori "A" e "B" sono concentrici dopo la regolazione

18

18.Posizionare la manovella J, ruotare per aprire/chiudere le pergole.
Installazione completata

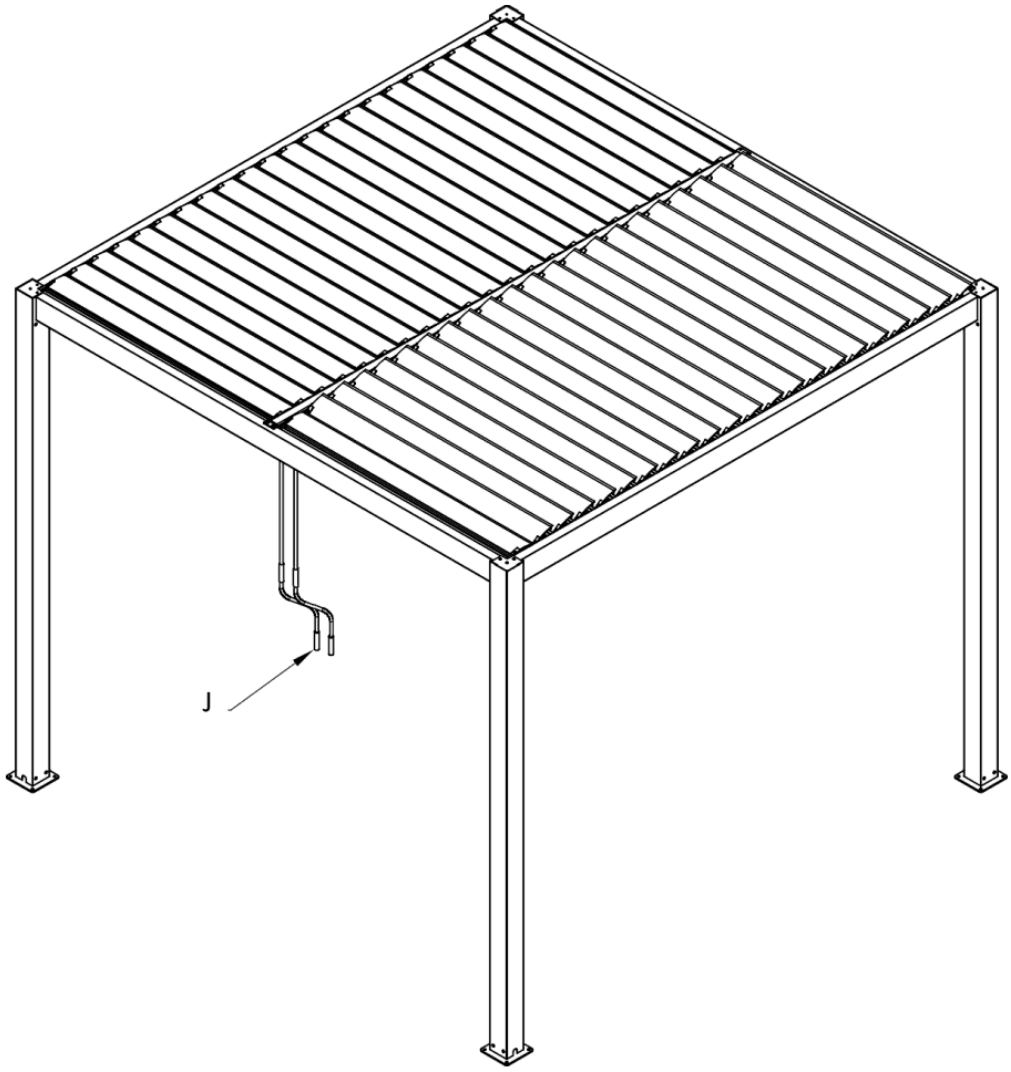

19

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da

kery.it · aiuto@kery.it