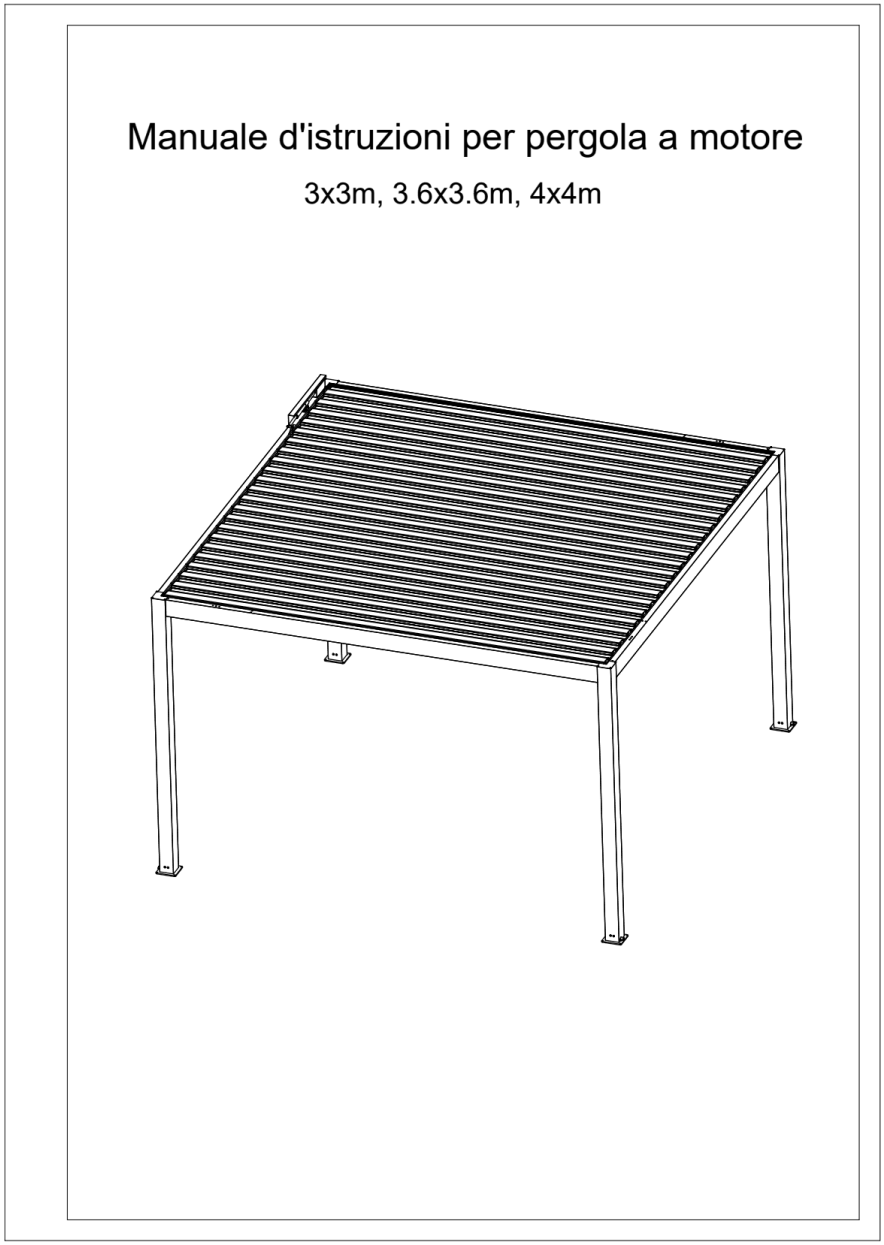
Istruzioni di montaggio

TONY PRO

Pergola Bioclimatica motorizzata con LED in alluminio



Distribuito da

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV)

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: alcuni pezzi sono grandi
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

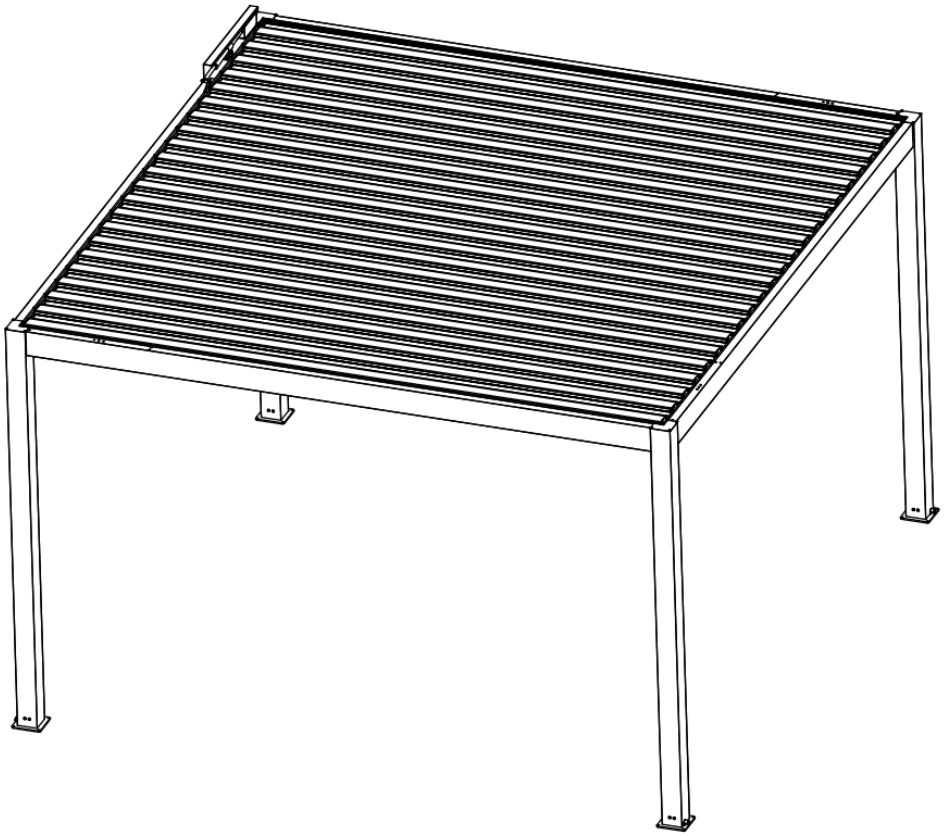
Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

Istruzioni del produttore · pagina 1 di 13







Manuale d'istruzioni per pergola a motore

3x3m, 3.6x3.6m, 4x4m











Istruzioni del produttore · pagina 2 di 13

Lista Componenti

Lettera	Nome	Disegno	Quantità
A	Colonna 1		2
B	Colonna 2		2
C	Trave sinistro		1
D	Trave destro		1
E	Travi anteriori e posteriori		2
F	Feritola		3*3=16 3.6*3.6=19 4*4=22
G	Angolare Piatto		8
H	Piastra per viti		16
I	Copertura Angolare		4
J	Piatto colonna		4
K	Asta di traino		1
L	Drenaggio	 Opzionale	4






Istruzioni del produttore · pagina 3 di 13

Lista Componenti

Lettera	Nome	Disegno	Quanntità
M	Motore+scatola di controllo + cavo		1
N	Supporto Motore		1
P	Copertura Motore		1
Q	Piastra ad Angolo		2
R	Copertura lunga		6
S	Copertura inferiore		3*3=32 3.6*3.6=38 4*4=44
1	Vite autofilettante a testa svasata	 C-ST6.3X32	16
2	Vite autofilettante a testa bombata a croce	 C-ST6.3X20	12
3	Vite a testa esagonale	 M8X25	32
4	Vite per legno a testa esagnale +tassello in plastica	 M10x80 Ø14x70	16
5	Guarnizione	 Ø10	16
6	Vite a testa tonda con esagono incassato in plastica	 M6x16	8


Istruzioni del produttore · pagina 4 di 13

Lista Componenti

Lettera	Nome	Disegno	Quanntità
7	Tappo di plastica		32
8	Colla per Vetro		1
9	Vite esagonale +dado sottile+guranizione	 M6*45	1
10	Vite a croce + dado autobloccante + guarnizione	 M8*50	1
11	Vite autofillettante a testa bombata a croce	 C-ST4.2*25	4
12	Vite autofillettante a testa bombata a croce	 C-ST4.2*16	12
13	Vite a testa bombata a croce + dado autobloccante + guarnizione	 M4*10	4
14	Bullone a spallamento a bussola + dado autobloccante + guarnizione		3*3 16 3.6*3.6=19 4*4=22
15	Vite autofillettante a testa bombata a croce	 C-ST4.2*18	3*3=96 3.6*3.6=114 4*4=132
16	Vite a testa svasata a esagono incassato	 M6x20	16
17	Telecomando		1

Istruzioni del produttore · pagina 5 di 13

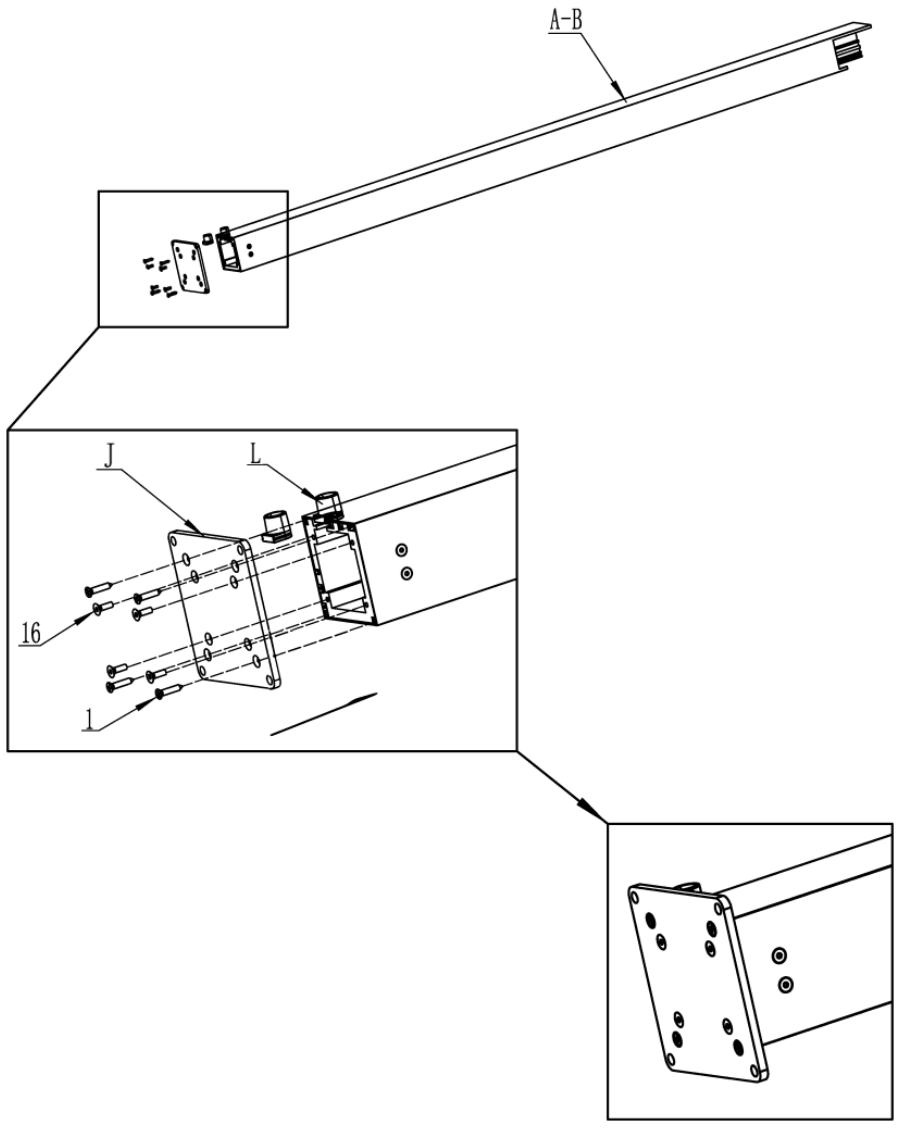1. Collegare la piastra inferiore della colonna J con la colonna A e la colonna B e fissarla con le viti 1 e 16. L è opzionale.






Strumento da utilizzare : Avvitatore

1	16/set	16	16/set	J	4/set
L	4/set(optional)				

Istruzioni del produttore · pagina 6 di 13

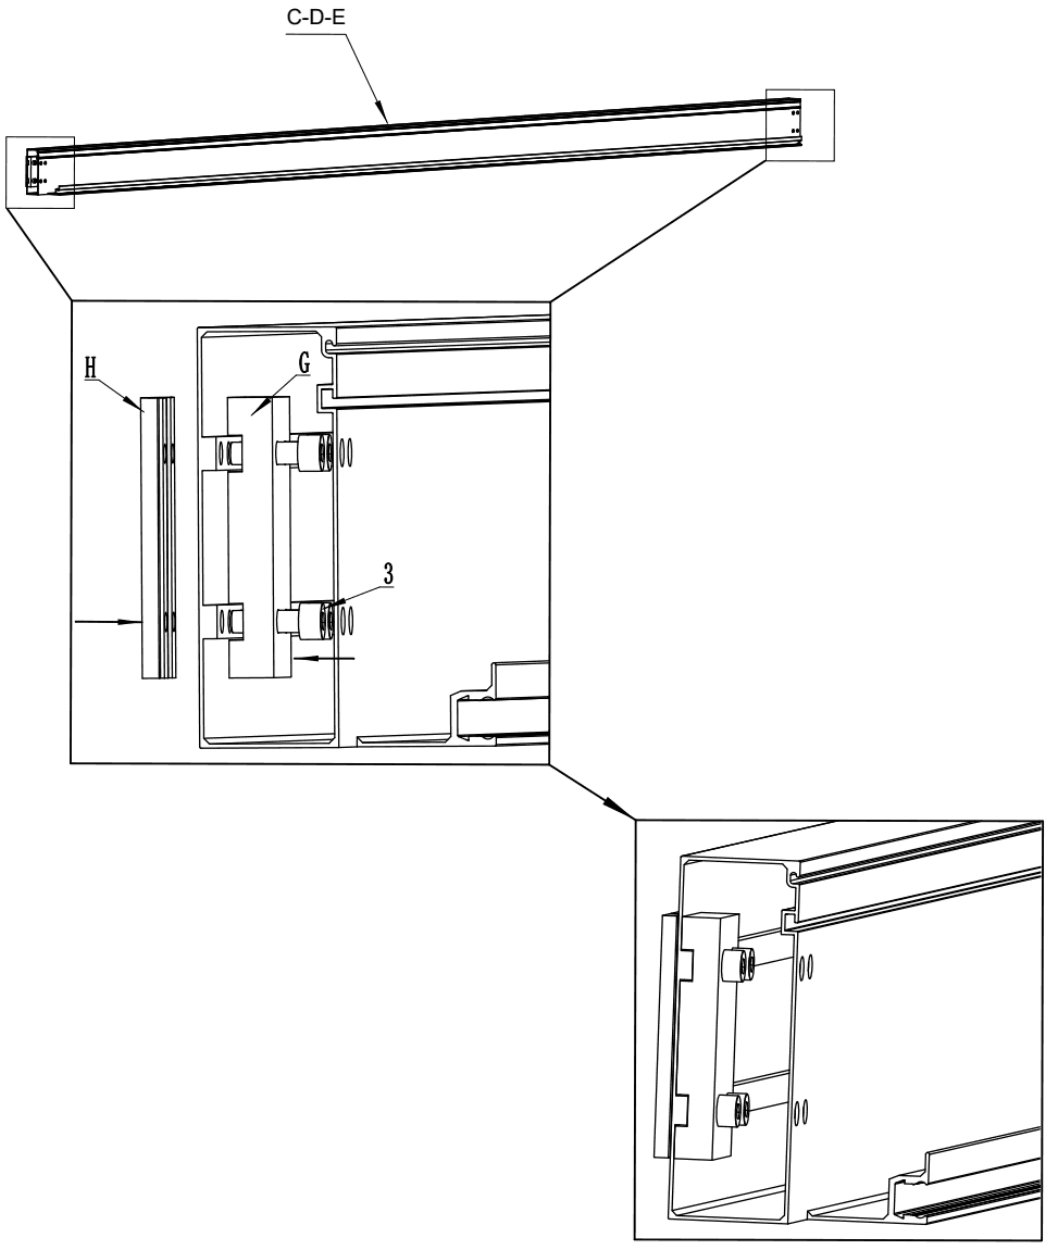
2. Utilizzare la vite esagonale 3 per collegare la piastra angolare G e la trave sinistra C con la barra H (con 3 o 4 filetti) e fare lo stesso con l'altra estremità 2.2 Il modo per installare la trave destra D e la trave anteriore/posteriore E è uguale al punto 2.1



3		32/set	G		8/set
H		16/set			


2

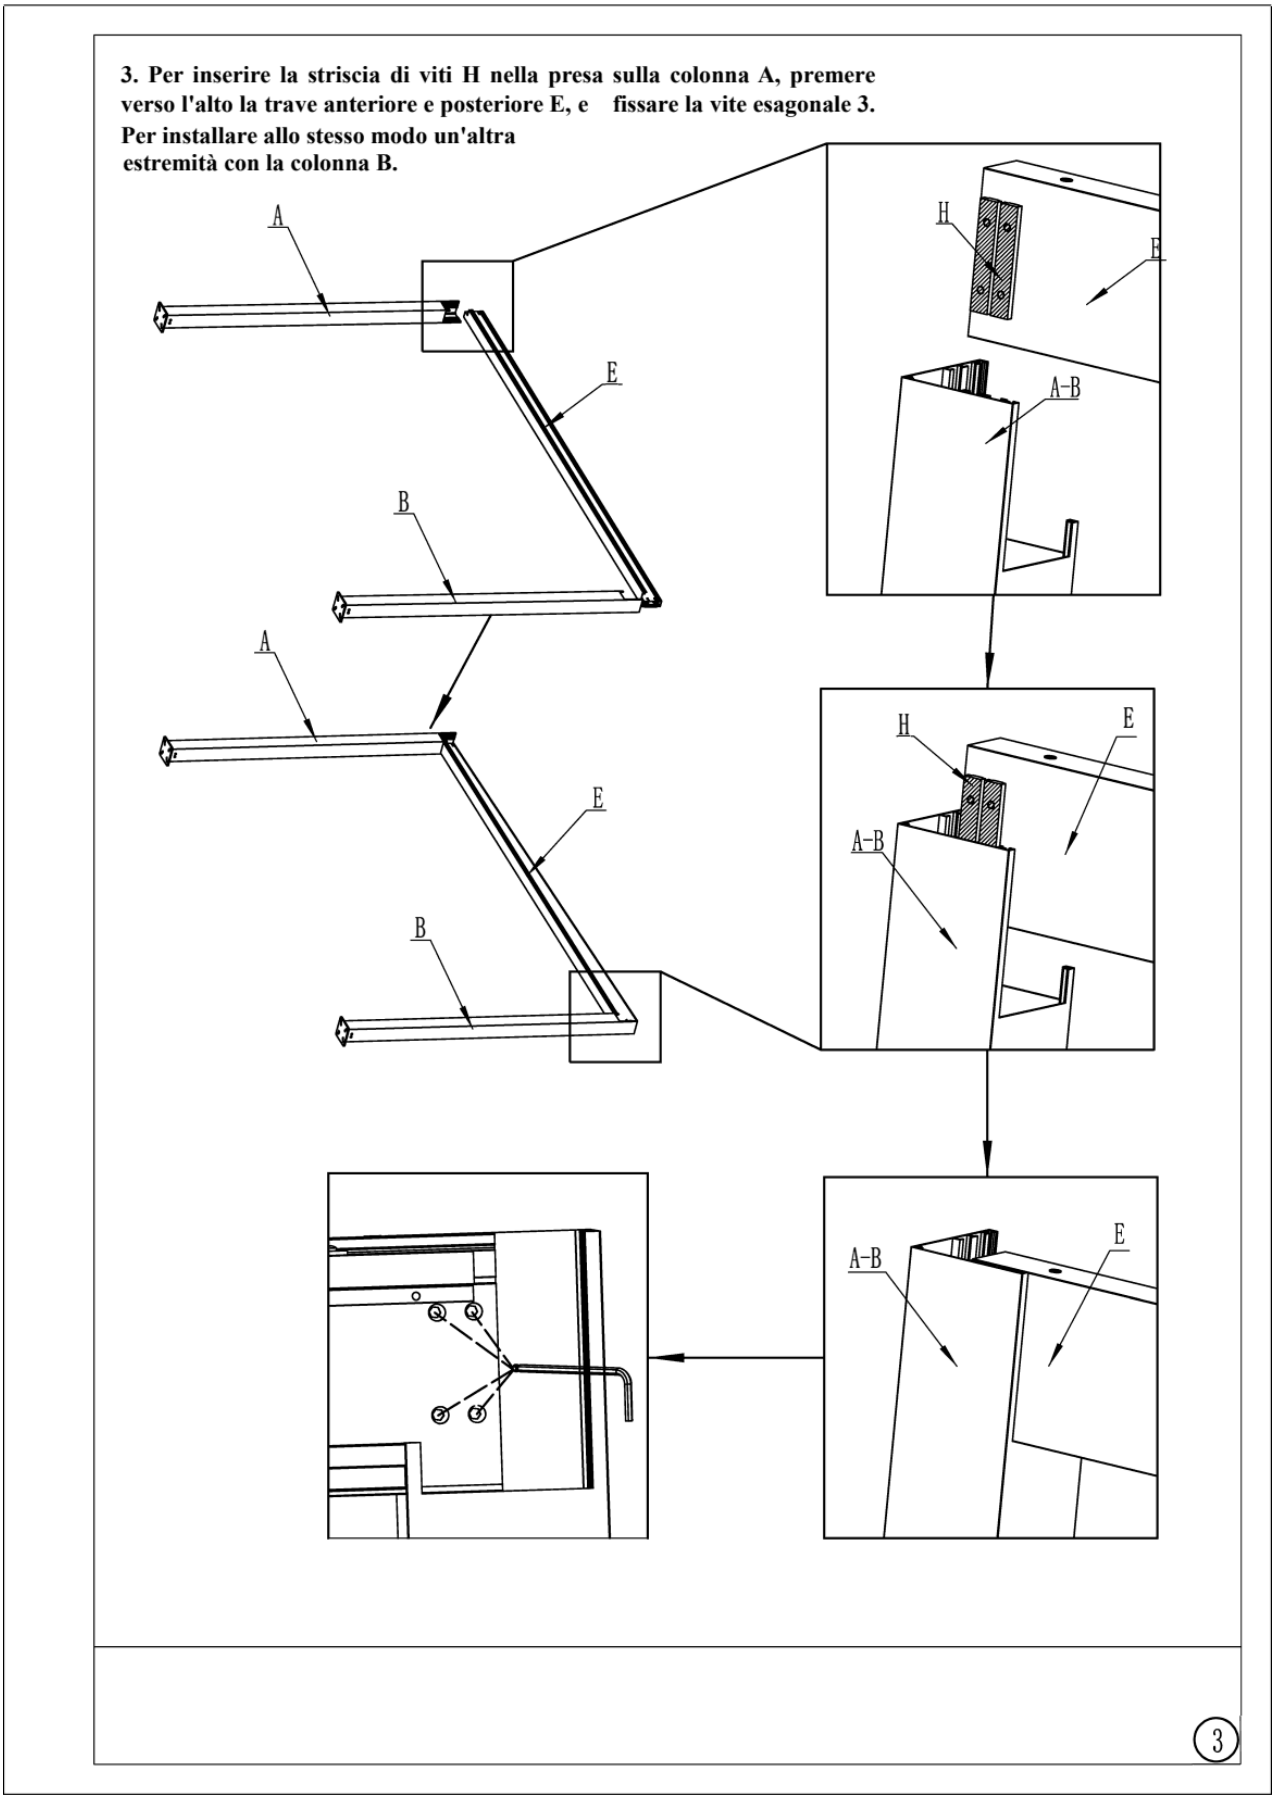Istruzioni del produttore · pagina 7 di 13



Istruzioni del produttore · pagina 8 di 13

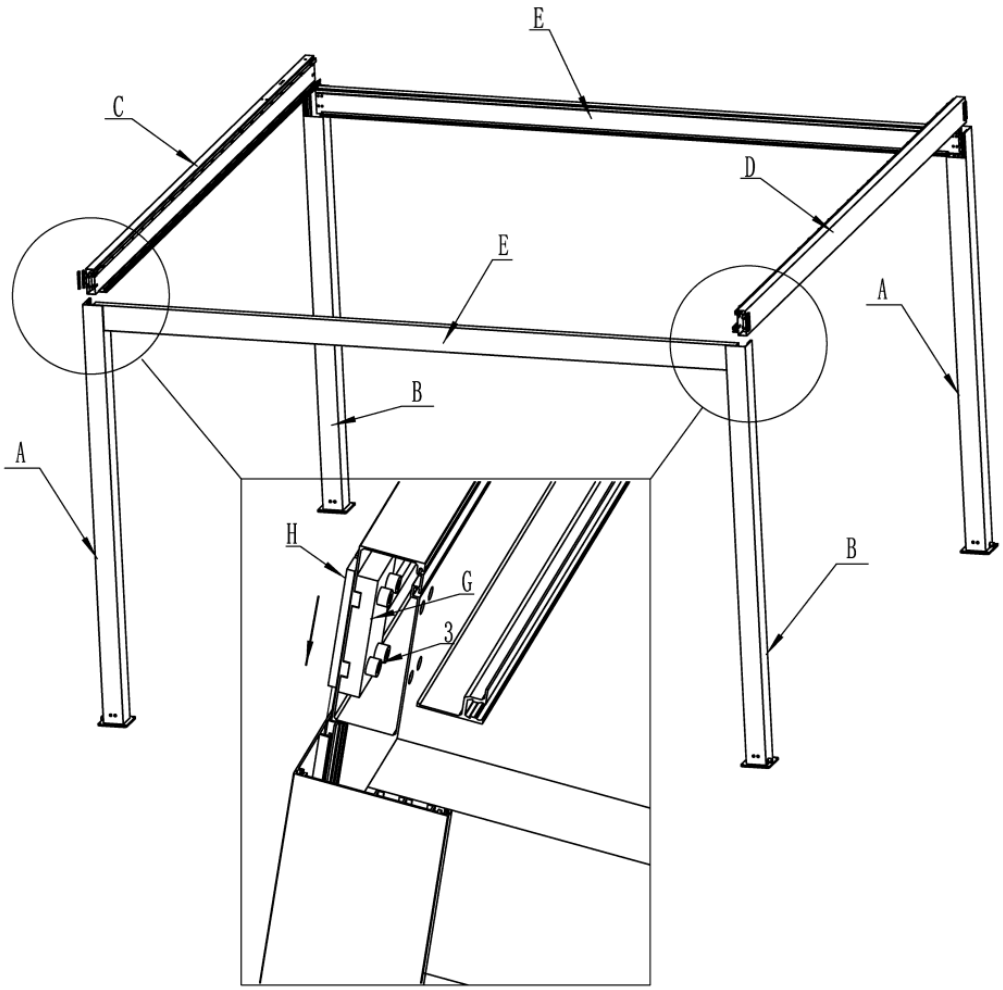
4. **Installare la trave sinistra C e la trave destra D secondo il modo descritto nel disegno sotto**





4

Istruzioni del produttore · pagina 9 di 13

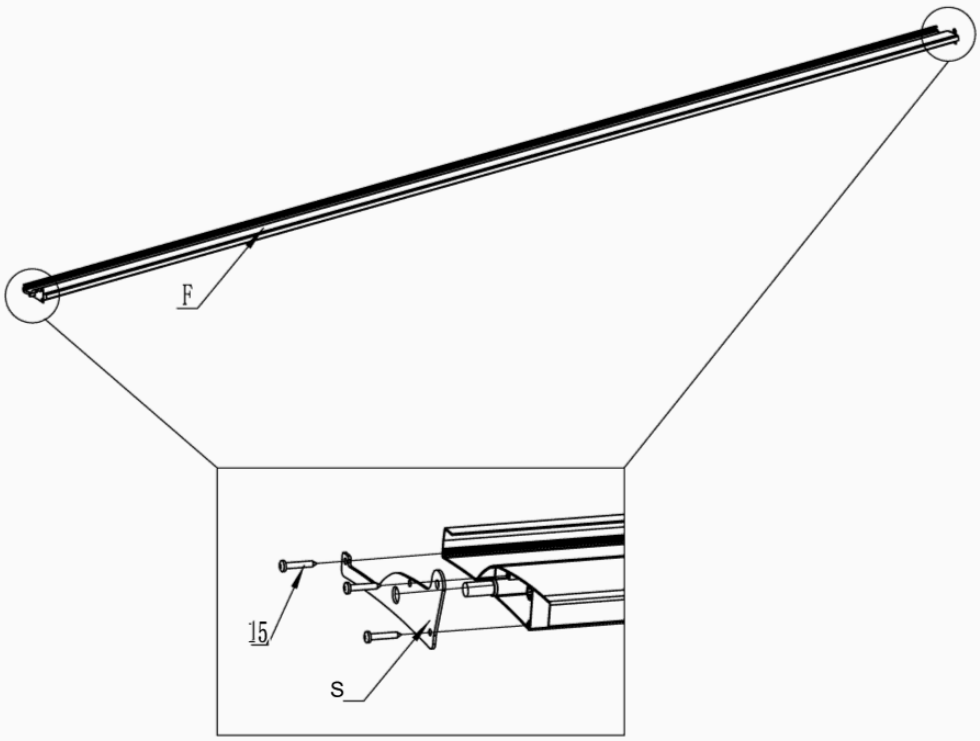5. Utilizzare la vite autofilettante 15 per fissare il coperchio della feritoia S con la feritoia F su due lati.



S		2/set	15		8/set

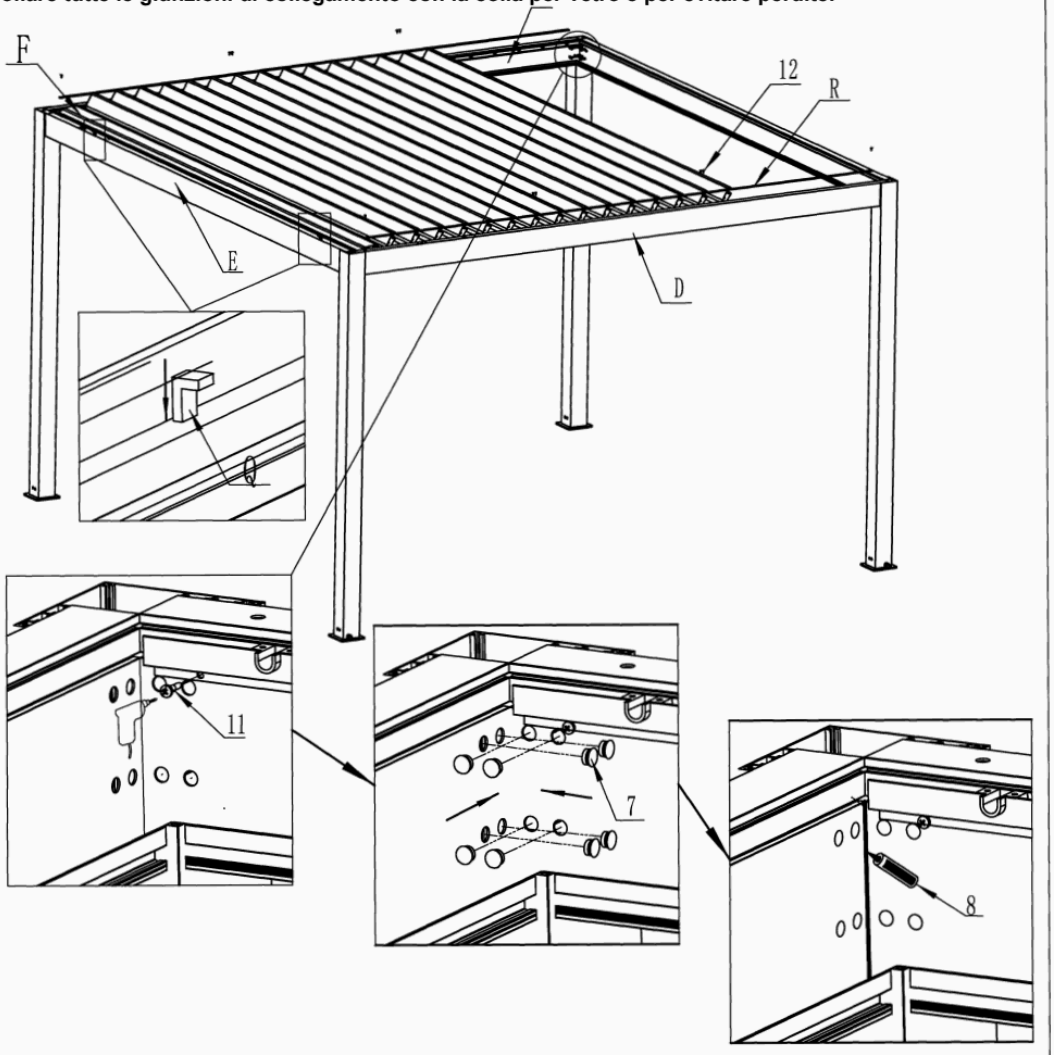
5

Istruzioni del produttore · pagina 10 di 13

6.1 Rimuovere dapprima i coperchi lunghi R preinstallati sulla trave sinistra C e sulla trave destra D, e posizionare la piastra ad angolo retto Q sulle due estremità della trave anteriore E. Quindi, installare il deflettore F nella prima presa, facendolo aderire alla piastra ad angolo retto Q, ed utilizzare la vite autofilettante 11 per fissare il supporto asta con la trave sinistra C e la trave destra D

6.2 Per installare le lamelle rispettivamente sul supporto dell'asta laterale, reinstallare il coperchio lungo R, quindi utilizzare il tappo di plastica 7 per sigillare i fori alle due estremità delle quattro travi C, D ed E.

6.3 Incollare tutte le giunzioni di collegamento con la colla per vetro 8 per evitare perdite.




Screw Driver (Self-prepared)		8	1/set
11	4/set	7	32/set
Q	2/set	F	3*3=16 3.6*3.6=19 4*4=22



6

Istruzioni del produttore · pagina 11 di 13

7.1. Collegare l'asta di traino K e la copertura della feritoia S con il bullone di spallamento della presa 14, quindi serrare il dado.

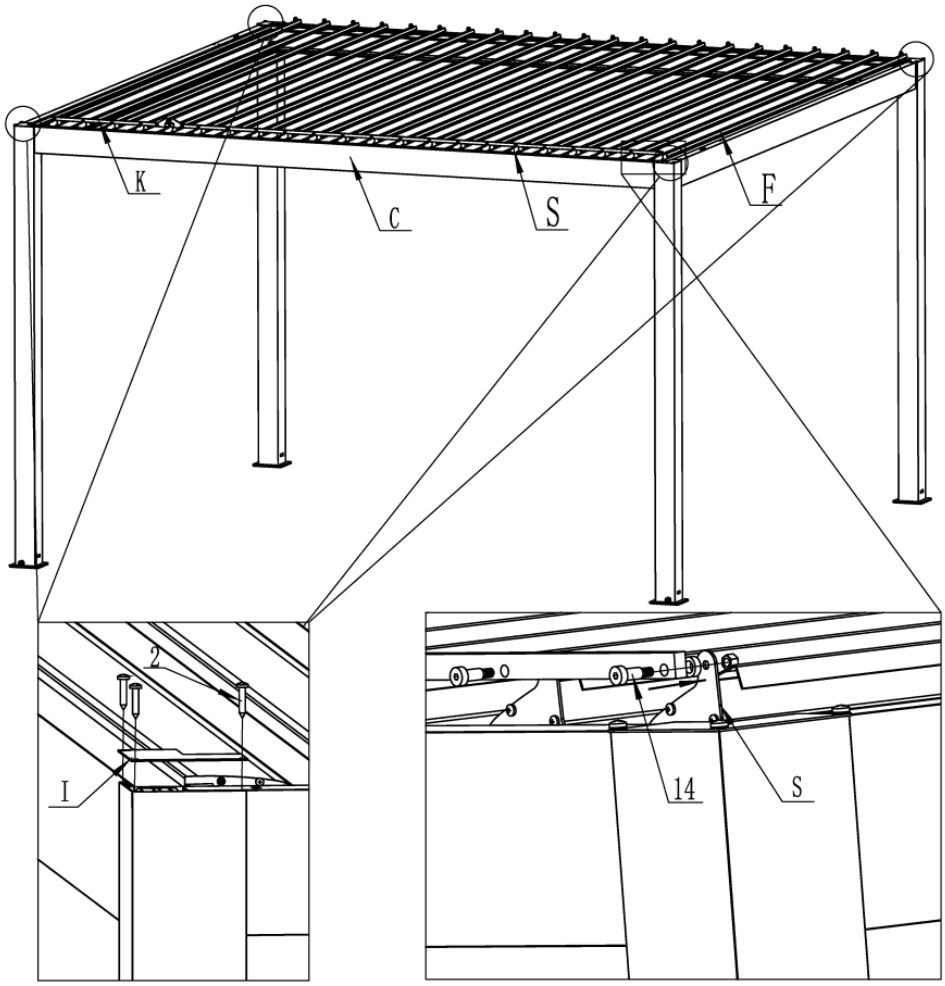7.2 Installare la piastra di copertura angolare I con la vite autofilettante a testa bombata 2 sull'estremità superiore della colonna A e della colonna B.



I		4/set	2		12/set
K		1/set	14		3*3=16 3.6*3.6=19 4*4=22

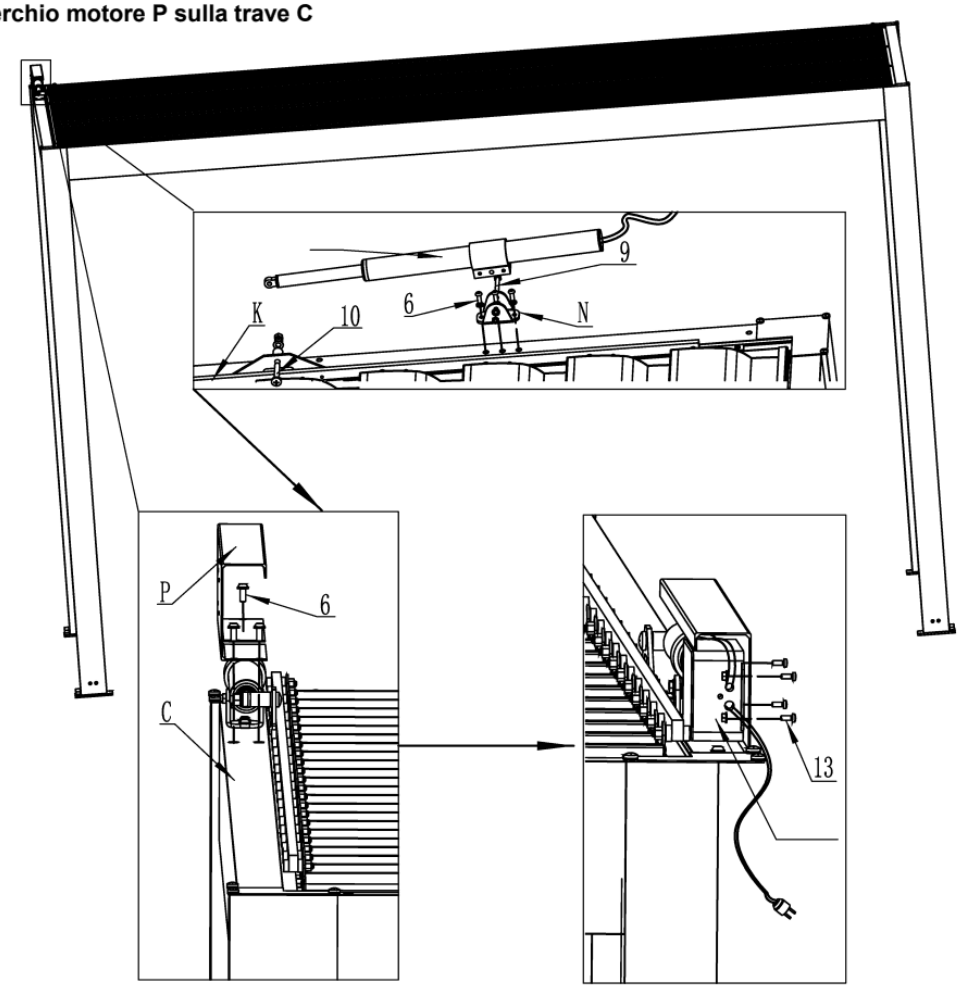
7


Istruzioni del produttore · pagina 12 di 13

8.1 Per installare il supporto del motore con la vite a testa tonda a esagono incassato + guarnizione 6 sulla trave sinistra C, quindi installare il motore con la vite a testa esagonale + dado sottile + guarnizione 9 sul supporto del motore e utilizzare la vite a croce + dado bloccante + guarnizione 10 per collegare il motore con l'asta di traino K.

8.2 Installare la copertura del motore sulla trave C.

8.3 Utilizzare la vite a testa bombata a croce + dado autobloccante + guarnizione 13 per installare la scatola di controllo con il coperchio motore P, quindi installare l'unità coperchio motore P sulla trave C




6		6/set	13		4/set
9		1/set	10		1/set
N		1/set	M		1/set
P		1/set			


8


Istruzioni del produttore · pagina 13 di 13


9.1 **Per il fissaggio a terra misurare la distanza tra il bordo della colonna e il muro, nonché la distanza tra le colonne, quindi utilizzare la punta del trapano elettrico praticare 4 fori per ogni colonna in totale 16 fori della dimensione φ14x80**

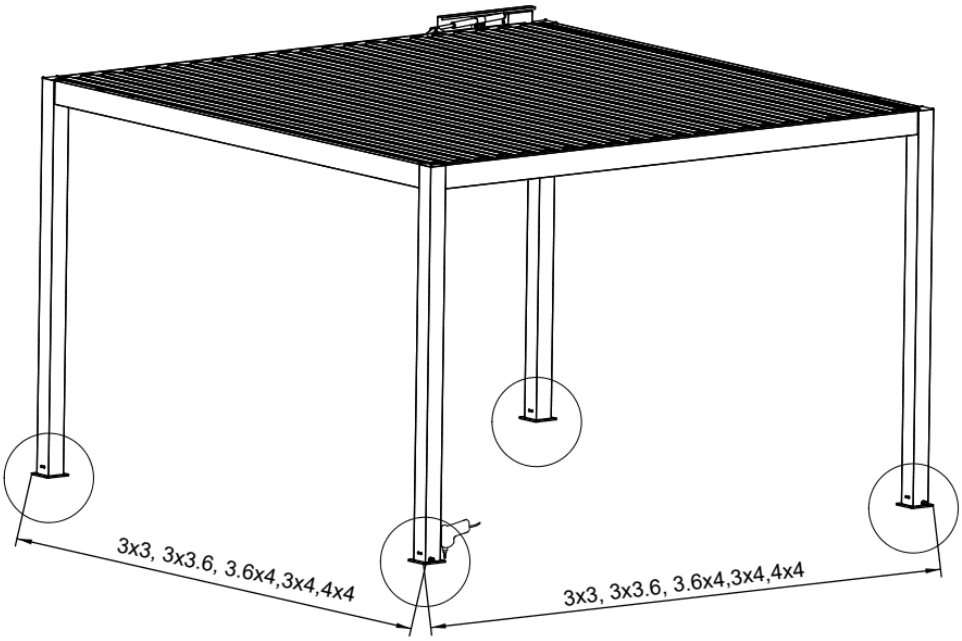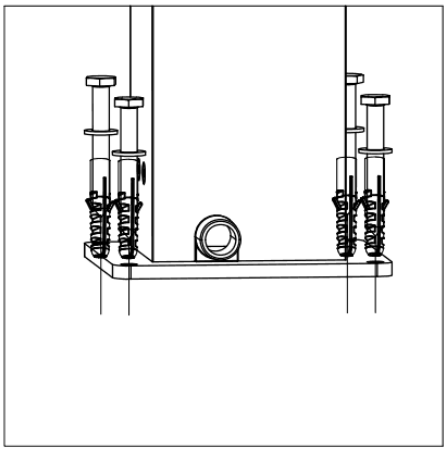9.2 **Infilare i tasselli in plastica nei fori della base della colonna; poi mettere la guarnizione 5 con la vite da legno 4, e fissare la base della colonna al terreno**





4		16/set
5		16/set



Strumenti da utilizzare : Avvitatore e Trapano

9

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Distributore

Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc
Via Molinetto 234, 31030 Borso del Grappa (TV) · P.IVA IT00852310267 · REA TV 170724
www.magazzinicosma.it

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it